

Stampante Xerox® Color 800/1000 Guida per l'utente



© 2012 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox[®] e Xerox and Design[®] sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

FreeFlow[®], SquareFold[®], Xerox prInteract[®], MeterAssistant[®], SuppliesAssistant[®] e RemoteAssistant[®] sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Lo stato del prodotto, lo stato della build e/o qualsiasi altra specifica sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

PANTONE[®] è un marchio registrato di Pantone, Inc.

Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Porzioni della documentazione tecnica per l'utente di Apple utilizzate dietro autorizzazione di Apple Computer, Inc.

Adobe, il logo Adobe, Acrobat, il logo Acrobat, Acrobat Reader, Distiller, il logo Adobe PDF, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign e Photoshop sono marchi registrati di Adobe Systems, Inc. PostScript è un marchio registrato di Adobe utilizzato con Adobe PostScript Interpreter (il linguaggio di descrizione pagina di Adobe) e altri prodotti Adobe. Questo prodotto non è approvato né sponsorizzato da Adobe Systems, produttore di Adobe Photoshop.

Fiery® è un marchio registrato di Electronics For Imaging, Inc. Creo® è un marchio registrato di Creo, Inc. Plockmatic® è un marchio di CFS Products Inc. GBC® e AdvancedPunch® sono marchi o marchi registrati di General Binding Corporation. GBC® e e/Binder 200® sono marchi o marchi registrati di General Binding Corporation. HP, HPGL, HPGL/2 e HP-UX sono marchi registrati di Hewlett-Packard Corporation. Netscape® è un marchio registrato di Netscape Communications. UNIX® è un marchio registrato di Open Group. Mozilla FireFox® è un marchio di Mozilla Foundation.

Indice generale

1 Descrizione generale del prodotto	1-1
Avvio rapido/collegamenti	1-2
Interfaccia utente	1-3
Logon	1-4
Lingua	1-4
Cambio di lingua	1-5
Economizzatore	1-5
Descrizione generale del server di stampa	1-5
Array a larghezza piena	1-6
Toner chiaro	1-7
Produttività	1-7
Copertura completa	1-7
Evidenziazione	1-7
Accensione/spegnimento della macchina	1-8
Dispositivi di alimentazione e finitura	1-9
Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF)	1-9
Modulo di interfaccia	1-9
Dispositivo GBC AdvancedPunch	1-10
Impilatore grande capacità (HCS)	1-10
Rilegatore in brossura	1-11
Stazione di finitura standard	1-12
Stazione di finitura libretto	1-12
Modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold	
Stazione di finitura standard plus	1-13
Dispositivi di finitura esterni	1-14
2 Dove trovare assistenza	2-1
Guida dell'interfaccia utente	2-1
Guida sul World Wide Web	2-2
Documentazione per il cliente del server di stampa	2-2
3 Stato del sistema/lavoro	3-1
Stato del sistema	3-1
Menu Sistema	3-1
Area di stato toner	3-2
Contatori e fatturazione	3-2
Visualizzazione/ripristino dei contatori di fatturazione e di utilizzo	3-2

Informazioni su contatori e fatturazione	3-3
Informazioni sulle impressioni	3-3
Manutenzione (sull'interfaccia utente)	3-4
Stato lavoro	3-6
Area di stato lavoro/sistema	3-6
Riepilogo lavoro	3-7
Pausa	3-7
4 Invio di un lavoro di stampa	4-1
Stampa dal computer	4-1
Stampa da Xerox FreeFlow Print Server	4-1
Stampa da Xerox EX Print Server, con tecnologia EFI	4-2
Stampa da Xerox CX Print Server, con tecnologia Creo	4-2
5 Descrizione generale del modo Amministratore di sistema	5-1
Accesso come amministratore	
Opzioni dell'amministratore di sistema	
6 Informazioni sulla carta	
Caricamento dei supporti nei vassoi 1 e 2	
Caricamento del supporti nel vassor i e z	
Caricamento degli inserti a rubrica	
Caricamento dei trasparenti	
Caricamento di supporti perforati per lavori di stampa solo	
fronte	6-3
Caricamento di supporti perforati per lavori di stampa fronte/retro	6-4
Leve di regolazione obliquità	
Proprietà vassoio	6-7
Conflitto tra tipo di supporto e vassoio	6-8
7 Gestione della Libreria supporti	7-1
Elenco supporti consigliati	7-2
Gestione supporti	
Finestra Gestione libreria supporti	7-4
Aggiunta di una voce supporto	7-5
Copia di una voce supporto	7-6
Creazione di un nuovo supporto (da Gestione libreria supporti)	7-7
Creazione di un nuovo supporto (da Proprietà vassoio)	7-8
Modifica di un supporto esistente nella Libreria supporti	7-10
Rimozione di un supporto dalla Libreria supporti	7-11

8 Impostazione avanzata supporto	8-1
Opzioni di Impostazione avanzata supporto	8-2
Osservazioni importanti sull'utilizzo delle opzioni di Impostazione avanzata supporto	
Creazione/Modifica delle opzioni di Impostazione avanzata supporto	8-4
Opzioni vassoi carta/alimentazione carta	8-6
Solo supporti per nome	8-6
Rileva alimentazioni multiple	8-6
Livello rilevam. quasi vuoto	8-6
Soffiatore vassoio	8-7
Abilita riscaldatore vassoio	8-8
Opzioni trasporto carta/percorso carta	8-8
Pressione rullo di allineamento	8-8
Secondo rullo polarizzato di trasferta	
Screziature	
Spostamento tonalità	8-12
Selezione delle impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta	8-13
Temperatura fusore	8-14
Profilo di regolazione piegatura	8-15
9 Manutenzione	9-1
Procedure di pulizia	9-1
Pulizia dello schermo sensibile	9-1
Pulizia del percorso carta	9-1
Pulizia dell'area 2 del percorso carta	9-2
Pulizia delle aree 3 e 4 del percorso carta	9-4
Pulizia dell'area 5 del percorso carta	
Pulizia dell'area 6 del percorso carta	9-10
Pulizia dell'area 7 del percorso carta	9-13
Sostituzione dei materiali di consumo	9-17
Materiali di consumo	9-17
Sostituzione di una cartuccia toner	9-19
Contenitore del toner di scarto	9-21
Sostituzione del contenitore del toner di scarto	9-22
Sostituzione del complessivo tessuto del fusore	9-25
10 Risoluzione dei problemi	10-1
Individuazione del numero di serie macchina	10-1
Numero di serie macchina sull'interfaccia utente	10-1

Numero di serie sulla macchina	10-1
Chiamata al servizio di assistenza	10-2
Problemi generali	10-3
Eliminazione degli inceppamenti	10-7
Inceppamenti carta nei vassoi 1 e 2	10-8
Inceppamenti carta nell'area 2	10-9
Inceppamenti carta nelle aree 3 e 4	10-12
Inceppamenti carta nell'area 5	10-15
Inceppamenti carta nell'area 6	10-18
Inceppamenti carta nell'area 7	10-21
Codici di errore	10-25
Qualità immagine	10-49
Corotron di carica	10-52
Sostituzione del complessivo corotron di carica	10-52
Scelta del complessivo corotron di carica da	
sostituire	
Esempi di striature	10-53
11 Dati tecnici	11-1
Specifiche del sistema	11-1
Capacità dei vassoi	11-1
Velocità di stampa da tutti i vassoi carta	
Tempo di riscaldamento del sistema	11-2
Tempo di uscita prima stampa	11-2
Specifiche della carta	
Specifiche ambientali	11-4
12 Vassoio di ricezione con sfalsamento	12 1
Abilitazione della modalità di sfalsamento su EX Print Server	12-1
13 Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF)	13-1
Panoramica	13-1
Staffa per cartoline	13-1
Utilizzo della staffa per cartoline	13-2
Caricamento dei supporti nell'OHCF	13-4
Caricamento della carta nell'OHCF	13-4
Caricamento degli inserti a rubrica nell'OHCF	13-4
Caricamento dei trasparenti nell'OHCF	13-5
Caricamento di supporti preforati nell'OHCF per lavori di stampa solo fronte	13-6
Caricamento di supporti preforati nell'OHCF per lavori di stampa	13.7

Leve di regolazione obliquità	13-8
Proprietà vassoio	13-10
Conflitto tra tipo di supporto e vassoio	13-11
Risoluzione dei problemi dell'OHCF	13-12
Eliminazione degli inceppamenti nell'OHCF	13-12
Inceppamenti carta all'interno dei vassoi dell'OHCF	13-13
Inceppamenti carta nell'OHCF alla leva 1a e manopola 1c	13-14
Inceppamenti carta nell'OHCF alla leva 1b e manopola 1c	13-15
Inceppamenti carta nell'OHCF alla leva 1d e manopola 1c	13-16
Codici di errore dell'OHCF	13-18
Specifiche dell'OHCF	13-20
14 Modulo di interfaccia	14-1
Panoramica	14-1
Pannello comandi	14-2
Percorso carta	14-3
Impostazioni arricciatura carta sul modulo di interfaccia	14-3
Impostazioni predefinite del dispositivo antiarricciatura	14-3
Pulsanti del dispositivo antiarricciatura manuale	14-4
Risoluzione dei problemi	14-4
Eliminazione degli inceppamenti	14-4
Inceppamenti carta alla leva 1a	14-4
Inceppamenti carta alla leva 2a	14-6
Inceppamenti carta alla leva 2b	
Codici di errore	14-8
15 Impilatore grande capacità (HCS)	15-1
Panoramica	15-1
Individuazione dei componenti	15-2
Pannello comandi	15-3
Vassoio superiore HCS	15-3
Scaricamento del vassoio impilatore	15-4
Risoluzione dei problemi	15-5
Problemi generali	15-5
Eliminazione degli inceppamenti	15-5
Inceppamenti ingresso HCS (E1, E2 e E3)	
Inceppamenti trasporto HCS (E4, E5 e E6)	15-6
Inceppamento vassoio superiore HCS (E7)	15-8
Inceppamento uscita HCS (E8)	15-9

Consigli e suggerimenti per l'utilizzo dell'HCS	15-10
Interruzione dell'alimentazione	15-11
Codici di errore	15-12
Specifiche	15-16
16 Rilegatore in brossura	16-1
Componenti del rilegatore	16-1
Componenti esterni	16-1
Inseritore copertine	16-3
Componenti interni	16-4
Pannello comandi del rilegatore	16-5
Interruttore di sicurezza del rilegatore	16-6
Percorso di rilegatura libro	16-7
Percorso bypass	16-7
Percorso standard	16-8
Percorso inseritore copertine	16-9
Accensione/spegnimento	16-10
Modo Economizzatore	16-10
Caricamento dei supporti nel vassoio inseritore copertine	16-11
Rimozione dei libri dal rilegatore	16-12
Invio di un lavoro al rilegatore	16-12
Stampa dal computer al rilegatore	16-12
Stampa da Xerox FreeFlow Print Server al rilegatore in brossura	16-13
Modalità manuale del rilegatore con FreeFlow Print Server	16-13
Stampa/rilegatura con copertine prestampate su FreeFlow Print Server	
Stampa/rilegatura da un solo file su FreeFlow Print Server	
Stampa da Xerox CX Print Server, con tecnologia Creo, al rilegatore in brossura	
Modalità manuale del rilegatore con CX Print Server	
Stampa/rilegatura da un solo file su CX Print Server	
Stampa/rilegatura da due file su CX Print Server	
Stampa da Xerox EX Print Server, con tecnologia EFI, al rilegatore in brossura	
Modalità manuale del rilegatore con EX Print Server	
Stampa/rilegatura con copertine prestampate su EX Print Server	
Stampa/rilegatura da un solo file su EX Print Server	
Manutenzione	
Pulizia del rilegatore	

Svuotare il vassoio scarti della taglierina	16-28
Vassoio di riempimento adesivo	16-29
Rifornimento del vassoio di riempimento adesivo	16-30
Risoluzione dei problemi del rilegatore	16-30
Inceppamenti carta nelle aree E1 ed E2	16-31
Inceppamenti carta nell'area E3	16-32
Inceppamenti carta nell'area E4	16-33
Inceppamenti carta nelle aree E5 ed E6	16-34
Problemi generali	16-37
Interruzione dell'alimentazione durante il funzionamento	16-37
Regolazione dell'immagine stampata e rifilatura	
Codici di errore	
Specifiche del rilegatore	16-74
17 Stazione di finitura standard/libretto	17-1
Funzione antiarricciatura manuale della stazione di finitura	17-4
Funzione di piegatura	17-5
Tipi di piegatura	17-5
Caricamento di carta/inserti a rubrica nel vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso)	17-6
Manutenzione	17-7
Materiali di consumo della stazione di finitura standard/libretto	17-7
Sostituire la cartuccia pinzatrice standard	
Sostituire la cartuccia pinzatrice libretto	
Sostituzione del contenitore punti di scarto della stazione di	
finitura	
Svuotare il contenitore scarti di perforazione	
Risoluzione dei problemi della stazione di finitura	17-15
Inceppamenti carta nel vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso)	17-15
Inceppamenti carta alla leva 1a e manopola 1c	17-16
Inceppamenti carta alla leva 1d	17-17
Inceppamenti carta alla leva 1b	17-18
Inceppamenti carta alle leve 3b e 3d	17-20
Inceppamenti carta alla leva 3e e manopola 3c	17-21
Inceppamenti carta alla leva 3g e manopola 3f	
Inceppamenti carta alla leva 4b e manopola 3a	
Inceppamenti carta alla leva 2a e manopola 3a	
Inceppamenti carta alla leva 2b e manopola 2c	
Inceppamenti carta nelle aree 2c, 2e, 2f e 2d	17-27

Inceppamenti carta nell'area 2d e alla leva 2g	17-28
Inceppamenti carta nell'unità 4 e alla manopola 4a	17-30
Inceppamenti carta nel vassoio superiore della stazione di finitura	17-31
Inceppamenti carta nel vassoio impilatore della stazione di finitura	17-32
Inceppamenti carta nel vassoio della stazione di finitura librett opzionale	to
Problemi della pinzatrice	17-34
Punti inceppati nella cartuccia pinzatrice standard	17-35
Punti inceppati nella cartuccia pinzatrice della stazione finitura libretto	e 17-36
Reinserimento della cartuccia pinzatrice standard	17-38
Codici di errore	17-40
Specifiche	17-43
Stazione di finitura standard/libretto	17-43
Piegatrice a C/Z opzionale	17-46
18 Modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold	18-1
Panoramica	
Individuazione dei componenti	
Componenti principali	
Percorso carta	
Pannello comandi	
Funzione di piegatura quadra	
Opzioni di piegatura quadra	
Accesso alle opzioni di piegatura quadra	
Funzione Taglierina	
Opzioni taglierina	
Linee guida per il taglio	18-9
Accesso alle opzioni Taglierina	18-10
Consigli e suggerimenti	
Stampa di immagini a pagina intera sui libretti	18-11
Attenersi a queste indicazioni	18-11
Risoluzione dei problemi	18-12
Eliminazione degli inceppamenti	18-12
Eliminazione degli inceppamenti	18-12
Eliminazione inceppamenti nelle aree E1/E2	18-13
Eliminazione degli inceppamenti nell'area E3	18-15
Codici di errore	18-16
Dati tecnici	18-19
Specifiche	18-19

19 Stazione di finitura standard plus	19-1
Descrizione generale	19-1
Modulo stazione di finitura	19-2
Componenti principali del modulo stazione di finitura	19-2
Funzione di piegatura	19-3
Tipi di piegatura	19-3
Caricamento di carta/inserti a rubrica nel vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso)	19-5
Trasporto di finitura	
Componenti principali del trasporto di finitura	19-6
Spie di stato del trasporto di finitura	19-7
Manutenzione della stazione di finitura standard plus	19-8
Materiali di consumo della stazione di finitura standard plusplus	19-8
Sostituire la cartuccia pinzatrice standard	19-8
Sostituzione del contenitore punti di scarto della stazione di finitura	
Svuotare il contenitore scarti di perforazione	
Risoluzione dei problemi	19-14
Inceppamenti carta nel modulo stazione di finitura	19-14
Inceppamenti carta nel vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso)	19-14
Inceppamenti carta nella copertura sinistra della stazione di finitura	19-15
Inceppamenti carta alla leva 1a e manopola 1c	19-15
Inceppamenti carta alla leva 1d	19-16
Inceppamenti carta alla leva 1b	19-17
Inceppamenti carta nella copertura destra della stazione di finitura	
Inceppamenti carta alle leve 3b e 3d	19-19
Inceppamenti carta alla leva 3e e manopola 3c	19-20
Inceppamenti carta alla leva 3g e manopola 3f	19-21
Inceppamenti carta alla leva 4b e manopola 3a	
Inceppamenti carta nella piegatrice a C/Z opzionale	
Inceppamenti carta alla leva 2a e manopola 3a	
Inceppamenti carta alla leva 2b e manopola 2c	19-25
Inceppamenti carta nelle aree 2c. 2e. 2f e 2d	

Inceppamenti carta nell'area 2d e alla leva	
2g	19-28
Inceppamenti carta nelle aree 4b e 4c	19-30
Inceppamenti carta nell'area di uscita della stazione di finitura	19-31
Inceppamenti carta nel vassoio superiore della stazione di finitura	19-31
Inceppamenti carta nel vassoio impilatore della stazione di finitura	19-32
Inceppamenti carta nel trasporto di finitura	19-33
Inceppamenti carta nell'area 1	19-33
Inceppamenti carta nell'area 2	19-35
Inceppamenti carta nell'area 3	19-36
Inceppamenti carta nell'area 4	19-37
Problemi della pinzatrice	19-38
Punti inceppati nella cartuccia pinzatrice standard	19-38
Codici di errore della stazione di finitura standard plus	19-40
Codici di errore del modulo stazione di finitura	19-40
Codici di errore del trasporto di finitura	19-41
Codici di errore di DFA di terze parti	19-41
Specifiche	19-43
Specifiche del modulo stazione di finitura	19-43
Piegatrice a C/Z opzionale	19-46
Specifiche del trasporto di finitura	19-46

1

Descrizione generale del prodotto

Xerox 800/1000 Color Press è una stampante di rete a colori e in bianco e nero in grado di raggiungere una velocità di 80/100 stampe al minuto.

Nella figura seguente sono riprodotti i vari componenti della stampante digitale.



- 1. Motore di stampa: lato sinistro
- a. Sportello superiore sinistro: contiene le cartucce toner
- b. Sportello superiore destro: contiene le cartucce toner
- c. Sportello anteriore sinistro
- d. Sportello anteriore destro
- e. Vassoi 1 e 2; sono disponibili accessori di alimentazione aggiuntivi
- 2. Motore di stampa: lato destro
- a. Sportello anteriore sinistro
- b. Sportello anteriore destro
- 3. Interfaccia utente
- 4. Vassoio di ricezione con sfalsamento (OCT) opzionale; sono disponibili accessori di alimentazione aggiuntivi

Avvio rapido/collegamenti

I seguenti collegamenti rapidi consentiranno di iniziare a utilizzare la macchina rapidamente e con facilità:

- · Accensione/spegnimento della macchina
- Dove trovare assistenza
- Caricamento della carta
- Invio di un lavoro di stampa
- Eliminazione degli inceppamenti
- Sostituzione di una cartuccia toner
- Sostituzione del contenitore del toner di scarto

• Accesso come amministratore

Interfaccia utente

Sull'interfaccia utente sono visualizzati messaggi indicanti lo stato della macchina (inattiva, attiva o errore).



Descrizione generale del prodotto

Argomenti correlati

Guida dell'interfaccia utente

Menu Sistema

Stato lavoro

Logon

Lingua

Economizzatore

Pausa

Area di stato toner

Manutenzione (sull'interfaccia utente)

Gestione della Libreria supporti

Informazioni sulla carta

Stato del sistema

Logon

I livelli di logon sono tre:

- Operatore: è il livello di logon predefinito.
- Amministratore: consente di personalizzare le impostazioni predefinite del sistema per la macchina in uso e di personalizzare certi lavori di stampa creando, impostando o modificando i parametri di certe funzioni.
- Responsabile tecnico: livello riservato a persone certificate da Xerox per eseguire certe attività di manutenzione normalmente eseguite da un tecnico dell'assistenza clienti (CSE).

NOTA

Per informazioni sulle funzioni Amministratore e Responsabile tecnico, vedere anche la Guida all'amministrazione del sistema.

Argomenti correlati

Accesso come amministratore

Lingua

NOTA

Il numero di lingue disponibili sul sistema dipende da quali opzioni sono state installate durante il processo di installazione iniziale.

La selezione del pulsante di una lingua cambia automaticamente la lingua, senza bisogno di conferma.

Cambio di lingua

Per cambiare la lingua, attenersi alla procedura seguente.

- 1. Selezionare il pulsante **Lingua** sull'interfaccia utente.
- 2. Selezionare il pulsante corrispondente alla lingua desiderata: la nuova lingua appare sull'interfaccia utente e la finestra Lingua si chiude.
- 3. Selezionare il pulsante **Annulla** per tornare alla schermata principale dell'interfaccia utente.

Economizzatore

L'ingresso in modo Economizzatore avviene automaticamente dopo quindici minuti di inattività. Per l'attivazione è possibile impostare un valore compreso tra 1 e 240 minuti; per modificare il valore, accedere al modo Amministratore.

Sono disponibili due modalità Economizzatore:

- **PC di sistema e motore di stampa:** consente di mettere il PC di sistema e la macchina in modo Economizzatore.
- **Solo motore di stampa:** consente di mettere solo la macchina in modo Economizzatore.

La macchina esce dal modo Economizzatore se un utente invia un lavoro di stampa o se viene attivato il PC di sistema.

NOTA

Per uscire manualmente dal modo Economizzatore, premere il pulsante **Economizzatore** del PC di sistema.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'amministratore di sistema.

Descrizione generale del server di stampa

Uno dei tre server di stampa seguenti può essere utilizzato con la stampante digitale:


- Xerox® FreeFlow Print Server, per Xerox® Color 800/1000 Press
- Xerox [®]CX Print Server, con tecnologia Creo[®]
- Xerox [®]EX Print Server, con tecnologia Fiery [®]

NOTA

Per ulteriori informazioni sul server di stampa specifico, vedere la documentazione per il cliente fornita con il server.

Array a larghezza piena

La stampante digitale può comprendere una funzione di calibrazione dei colori interna definita Array a larghezza piena situata nell'area 6 del lato destro del motore di stampa.

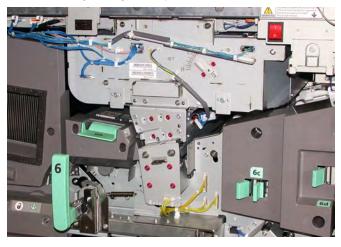

NOTA

Array a larghezza piena è una funzione OPZIONALE che può essere acquistata per il sistema. Per richiedere informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante Xerox.

La funzione Array a larghezza piena utilizza parametri xerografici e dati diagnostici per eseguire la scansione dell'immagine finita e correggere errori di registrazione, densità e colore. Questo processo rappresenta la calibrazione del server di stampa tramite la stampante digitale. Esistono strisce per la calibrazione interna dei colori utilizzabili come riferimento per i colori conosciuti di un foglio di prova. I valori dei colori verranno modificati automaticamente per garantire una riproduzione accurata e uniforme nel tempo dei colori, rendendo superfluo l'intervento del cliente. Il cliente ha inoltre un miglior controllo sulla qualità immagine del sistema.

NOTA

Per informazioni sul flusso di lavoro di calibrazione del server di stampa in combinazione alla stampante digitale vedere la documentazione utente fornita con il server di stampa. Per informazioni dettagliate sulla funzione Array a larghezza piena, consultare la Guida all'amministrazione.

Toner chiaro

Il toner chiaro è un quinto modulo opzionale che fornisce copertura totale e di evidenziazione della pagina per migliorare i lavori di stampa.

La funzionalità del toner chiaro sfrutta due metodi per evidenziare l'area di copertura delle stampe: copertura completa ed evidenziazione (applicata solo ad aree specifiche). Con entrambi i metodi di flusso di lavoro viene utilizzata una patinatura o strato chiaro per ottenere gli effetti desiderati, senza influire sulla produttività della macchina. Il modulo toner chiaro è supportato da tutti i server di stampa.



Produttività

Il modulo toner chiaro consente di mantenere invariata la produttività della macchina con tutti i supporti compatibili, ampliando la gamma di capacità operative. Ad esempio è possibile:

- Mantenere la velocità nominale di 80/100 stampe al minuto (ppm) nella modalità a cinque colori
- Supportare sia testo che immagini

Copertura completa

La patinatura con copertura completa conferisce una finitura uniforme e lucida alle stampe quando viene utilizzata con applicazioni di fascia alta. L'opzione di copertura completa consente di coprire totalmente la pagina con una finitura chiara e lucida che migliora l'aspetto complessivo di un'intera applicazione o di un singolo foglio.

Evidenziazione

L'utilizzo dell'opzione di evidenziazione con un'applicazione supportata consente all'utente di indicare un'area specifica in cui dovrà essere applicato il toner chiaro alle stampe. Lo scopo è quello di accentuare o evidenziare l'area desiderata. La patinatura di evidenziazione può essere utilizzata per:

• Patinare (applicare una finitura lucida) aree specifiche di un lavoro di stampa

- Creare effetti artistici ed evidenziazioni su un lavoro di stampa
- Migliorare l'aspetto di elementi metallici con determinati colori, ad esempio argento, oro o rame
- Migliorare la resa dei colori pastello con un effetto perlaceo
- Evidenziare le immagini per dare varietà e farle risaltare sulla pagina (effetto tridimensionale)
- Attirare l'attenzione sul testo del titolo
- Evidenziare foto, logotipi o altre aree di immagine
- Evidenziare le filigrane

Accensione/spegnimento della macchina

Portare l'interruttore di alimentazione nella posizione di **Accensione** per accendere la macchina o nella posizione di **Spegnimento** per spegnerla.

- Accensione: Portare l'interruttore di alimentazione nella posizione di ACCENSIONE per accendere la macchina.
 - Un messaggio sullo schermo avvisa che è necessaria una breve attesa, durante la quale il fusore si riscalda e la macchina esegue un controllo di sistema. Durante questo intervallo, è possibile programmare un lavoro in modo che il processo di stampa inizi automaticamente quando la macchina è pronta.
- Spegnimento: Portare l'interruttore di alimentazione nella posizione di **SPEGNIMENTO** per spegnere la macchina.

NOTA

Attendere che la macchina rimanga spenta per almeno 10 secondi prima di riaccenderla.

L'interruttore di accensione si trova sul lato destro del motore di stampa, come da figura. L'area contrassegnata dal cerchio indica la posizione dell'interruttore di accensione.



Dispositivi di alimentazione e finitura

Sono disponibili numerosi accessori opzionali di alimentazione e finitura. Nelle pagine seguenti si descrivono a grandi linee i dispositivi opzionali e le istruzioni per trovare informazioni dettagliate su ognuno.

Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF)

Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF) a 2 vassoi



Argomenti correlati

Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF)

Modulo di interfaccia

IMPORTANTE

Il modulo di interfaccia è obbligatorio per TUTTI gli accessori di finitura.

Funge da modulo di comunicazione, nonché da percorso carta, tra il motore di stampa e qualsiasi dispositivo ad esso collegato.




Argomenti correlati

Modulo di interfaccia

Dispositivo GBC AdvancedPunch

Il dispositivo GBC AdvancedPunch fornisce un ulteriore livello di opzioni di finitura alle stampe, consentendo di praticare fori nei documenti A4/8,5 x 11 pollici che supportano una vasta gamma di stili di rilegatura. I tipi di perforazione comprendono 19 fori fino a un massimo di 32 per supporti 8,5 x 11 pollici. Per i supporti A4 sono disponibili tipi di perforazione a 21 fori fino a un massimo di 47.

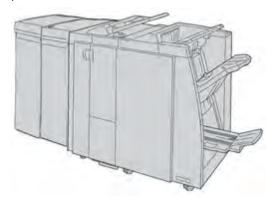


NOTA

GBC AdvancedPunch, riprodotto qui con il modulo di interfaccia necessario e la stazione di finitura libretto opzionale È possibile collegare la perforatrice avanzata GBC a una serie di accessori di finitura opzionali.

Le informazioni per questo accessorio possono essere scaricate dal sito www.xerox.it. Per scaricare la versione più aggiornata della guida per l'utente, immettere il nome del prodotto nel campo Cerca e selezionare il collegamento Documentazione per l'utente dalla pagina del prodotto.

Impilatore grande capacità (HCS)

L'impilatore grande capacità (HCS, High Capacity Stacker) è un dispositivo di finitura opzionale con funzionalità di impilatura e sfalsamento delle stampe in uscita nel vassoio impilatore.

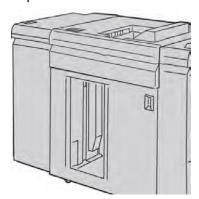

Argomenti correlati

Impilatore grande capacità (HCS)

Rilegatore in brossura

Il rilegatore in brossura è un dispositivo di finitura opzionale che riceve le stampe e le rilega, producendo un libro finito; è possibile aggiungere alle stampe rilegate le copertine anteriore e posteriore se lo si desidera.



La rilegatura in brossura è un processo secondo il quale i fogli vengono rilegati utilizzando un adesivo e tagliando via i bordi in eccesso. L'adesivo tiene uniti i fogli interni del libro. È possibile aggiungere le copertine anteriore e posteriore se lo si desidera. Il risultato finale è un libro finito, rilegato in brossura con una copertina avvolgente.

NOTA


Il rilegatore in brossura richiede il modulo di interfaccia.

Argomenti correlati

Rilegatore in brossura

Stazione di finitura standard

Questa stazione di finitura consente una vasta gamma di opzioni di finitura/piegatura.

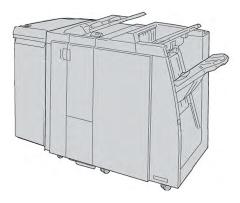

NOTA

La stazione di finitura standard è riprodotta qui con il modulo di interfaccia necessario e la piegatrice a C/Z opzionale.

Argomenti correlati

Stazione di finitura standard/libretto

Stazione di finitura libretto

Questa stazione di finitura consente una vasta gamma di opzioni di finitura/piegatura.



NOTA


La stazione di finitura libretto è riprodotta qui con il modulo di interfaccia necessario e il modulo piegatura a C/Z opzionale.

Argomenti correlati

Stazione di finitura standard/libretto

Modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold

Il modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold è un dispositivo di finitura opzionale utilizzato unitamente a un dispositivo di finitura opzionale contenente una stazione di finitura libretto.

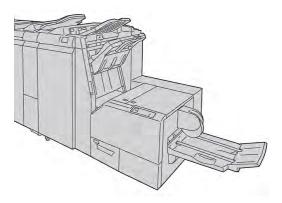

NOTA

Il modulo taglierina piegatrice quadra SquareFold è riprodotto qui con il modulo di interfaccia e la stazione di finitura libretto necessari.

Argomenti correlati

Modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold

Stazione di finitura standard plus

La stazione di finitura standard plus costituisce un'interfaccia per trasferire la carta tra il motore di stampa e qualsiasi dispositivo di terzi con architettura DFA (Document Finishing Architecture) collegato alla macchina.



NOTA

La stazione di finitura standard plus richiede il modulo di interfaccia.

Argomenti correlati

Stazione di finitura standard plus

Dispositivi di finitura esterni

Per il sistema sono disponibili dispositivi di finitura (DFA) di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere sempre la Finishing Solutions Guide (Guida alle soluzioni di finitura) e/o contattare il rappresentante Xerox.

NOTA

Tutti i dispositivi di finitura esterni richiedono la presenza del modulo di interfaccia E della stazione di finitura standard plus.

Dove trovare assistenza


Guida dell'interfaccia utente

L'interfaccia utente della macchina è dotata di una guida online.

La guida fornisce informazioni su:

- Come utilizzare e conservare la macchina e gli accessori opzionali
- Come impostare e modificare la password e le impostazioni predefinite

Selezionare **Guida di Color 800/1000** dal menu a discesa **Guida** per aprire una nuova finestra in cui sono visualizzate informazioni analoghe a quelle fornite sia in questa guida sia nella Guida all'amministrazione del sistema.

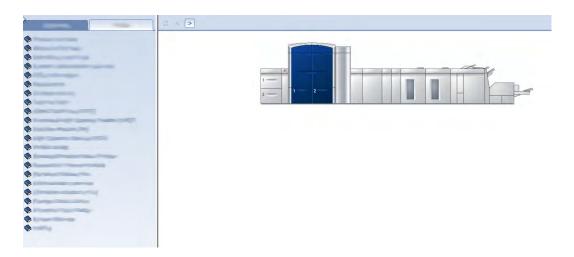

Nella finestra principale della quida sono disponibili vari argomenti e informazioni:

- Sul lato sinistro della finestra appaiono due schede:
 - **Sommario**: selezionare questa scheda per accedere alle varie informazioni sulla macchina, ad esempio la descrizione del prodotto o le informazioni sulla carta.
 - **Indice analitico**: selezionare questa scheda per accedere a un indice completo e selezionare argomenti o aree di interesse specifico al momento del bisogno.

- Gli argomenti principali dell'area Sommario sono visualizzati a destra delle icone libro. Se si seleziona un'icona libro la vista si espande ed è possibile selezionare gli argomenti secondari.
- I pulsanti freccia sinistra e destra consentono di spostarsi avanti e indietro di un argomento alla volta, utilizzando lo stesso ordine visualizzato nella scheda Sommario.

Guida sul World Wide Web

Xerox sul World Wide Web: per ottenere supporto per il sistema, informazioni per l'utente, documentazione utente e assistenza, visitare il sito www.xerox.com e fare clic sul collegamento **Contattateci** per informazioni di contatto specifiche o numeri di telefono locali.

Può essere utile conoscere il numero di serie della macchina prima di telefonare per richiedere assistenza. Il numero di serie della macchina è visualizzato sulla scheda Particolari del sistema (Sistema > Particolari del sistema).

Argomenti correlati

Menu Sistema

Documentazione per il cliente del server di stampa

Il server di stampa è fornito con un CD/DVD contenente la documentazione di supporto. Una volta terminata l'installazione, è opportuno che l'operatore o l'amministratore di sistema stampino queste quide.

Stato del sistema/lavoro

Argomenti correlati

Individuazione del numero di serie macchina

Chiamata al servizio di assistenza

Stato del sistema

Menu Sistema

Nel menu Sistema è possibile selezionare le seguenti opzioni:

• **Dettagli del sistema:** fornisce informazioni sul software di sistema installato, eventuali accessori di alimentazione/finitura collegati, dettagli sugli errori, numero di telefono dell'assistenza clienti e numero di serie della macchina.




- Spegni PC di sistema: consente di chiudere l'interfaccia utente e il PC di sistema.
- Riavvia interfaccia utente: consente di arrestare e riavviare l'interfaccia utente.

• Esci da interfaccia utente: consente di uscire dall'interfaccia utente senza spegnere il PC di sistema.

Area di stato toner

In quest'area dell'interfaccia utente viene visualizzato lo stato delle cartucce toner con un indicatore che mostra il livello o la quantità di toner per ogni cartuccia.

NOTA

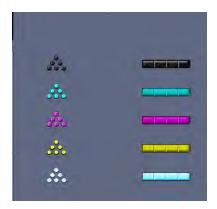

Sulla macchina potrebbe essere stata installata una quinta cartuccia toner opzionale. Tutte le caratteristiche descritte per le cartucce toner valgono anche per la quinta cartuccia opzionale.

Argomenti correlati

Sostituzione di una cartuccia toner

Contatori e fatturazione

I contatori variano a seconda della configurazione e dell'impostazione della macchina. Argomenti correlati

Informazioni su contatori e fatturazione

Informazioni sulle impressioni

Visualizzazione/ripristino dei contatori di fatturazione e di utilizzo

Visualizzazione/ripristino dei contatori di fatturazione e di utilizzo

NOTA

Non è possibile azzerare i contatori di fatturazione.

- Dall'interfaccia utente della macchina selezionare la funzione Contatori e fatturazione
- 2. Viene visualizzata la schermata Contatori di fatturazione e contatori di utilizzo.
- 3. Per azzerare i contatori, procedere come segue:

- a) Selezionare la scheda Contatori di utilizzo.
- b) Selezionare Azzera tutti.
 - Viene visualizzata una schermata con il messaggio seguente: Azzerare tutti i contatori di utilizzo?
- c) Selezionare **Sì** per azzerare i contatori; selezionare **No** per uscire e ritornare ai contatori.
- 4. Selezionare **Chiudi** per uscire dalla schermata dei contatori e ritornare all'interfaccia utente principale.

Informazioni su contatori e fatturazione

• Nella scheda **Contatori di fatturazione** è visualizzato il totale delle stampe in bianco e nero e a colori. Le informazioni visualizzate variano da un mercato all'altro.

NOTA

NON è possibile azzerare questi contatori.

 La scheda Contatori di utilizzo funziona un po' come un contachilometri parziale in un'auto, che è possibile azzerare. Una volta azzerato, il contatore tiene traccia del totale da quel momento in poi, finché non si seleziona di nuovo il pulsante Azzera tutti.

NOTA

Se il toner chiaro opzionale è presente, la scheda Contatori di utilizzo visualizza due contatori di stampa aggiuntivi: Impressioni chiare e Impressioni chiare grandi.

NOTA

Le informazioni visualizzate in questa schermata variano da un mercato all'altro.

Informazioni sulle impressioni

Nei contatori viene visualizzato il numero totale di impressioni. Per impressione si intende un'immagine su una facciata del foglio del supporto. Nei contatori viene visualizzato il numero totale di impressioni per tutti i lavori stampati. Le informazioni sulle impressioni sono suddividise nelle categorie seguenti:

- Impressioni a colori: il valore numerico rappresenta il numero totale di impressioni a colori a prescindere dal formato del supporto.
 - Per ogni stampa solo fronte a colori il valore del contatore aumenta di un'unità.
 - Per ogni stampa fronte/retro a colori il valore del contatore aumenta di due unità.
- Impressioni in bianco e nero: il valore numerico rappresenta il numero totale di impressioni in bianco/nero a prescindere dal formato del supporto.
 - Per ogni stampa solo fronte in bianco/nero il valore del contatore aumenta di un'unità.
 - Per ogni stampa fronte/retro in bianco/nero il valore del contatore aumenta di due unità.

- Totale impressioni: il valore numerico rappresenta il numero totale di impressioni a
 prescindere dal formato del supporto o dal colore. È la somma delle impressioni a
 colori e di quelle in bianco/nero.
- Impressioni a colori grandi: il valore numerico rappresenta il numero totale di impressioni di grande formato. Queste impressioni sono una facciata del foglio di un supporto di grande formato (ad esempio, A3). Le impressioni di grande formato sono le stampe di formato maggiore di B4/8,5 x 14 poll.
 - Per ogni stampa di grande formato solo fronte a colori il valore del contatore aumenta di un'unità.
 - Per ogni stampa di grande formato fronte/retro a colori il valore del contatore aumenta di due unità.

NOTA

Il valore del contatore NON viene aggiunto a quello delle impressioni totali, dal momento che questo valore è già compreso nel totale del contatore impressioni a colori.

- Impressioni in bianco e nero grandi: il valore numerico rappresenta il numero totale di impressioni di grande formato in bianco/nero. Queste impressioni rappresentano una facciata del foglio di un supporto di grande formato (ad esempio, A3). Le impressioni di grande formato sono le stampe di formato maggiore di B4/8,5 x 14 poll.
 - Per ogni stampa di grande formato solo fronte in bianco/nero il valore del contatore aumenta di un'unità.
 - Per ogni stampa di grande formato fronte/retro in bianco/nero il valore del contatore aumenta di due unità.

NOTA

Il valore del contatore NON viene aggiunto a quello delle impressioni totali, dal momento che questo valore è già compreso nel totale del contatore impressioni in bianco/nero.

Manutenzione (sull'interfaccia utente)

Selezionare il pulsante **Manutenzione** sull'interfaccia utente per aprire una finestra in cui è visualizzato lo stato di ogni materiale di consumo.



Se si è effettuato il login come amministratore, è disponibile la scheda aggiuntiva **Manutenzione**: Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione del sistema.

NOTA

Se un materiale di consumo in un'unità sostituibile dal cliente (CRU) è esaurito, il lavoro in corso viene interrotto automaticamente e viene ripreso solo dopo la sostituzione del materiale di consumo mancante.

SUGGERIMENTO

Il lavoro non viene sospeso o interrotto se lo stato di un'unità sostituibile dal tecnico del servizio assistenza indica un livello basso o esaurito. È possibile che l'unità sostituibile dal tecnico del servizio assistenza continui a funzionare come previsto ben al di là dell'indicatore di durata media. Il tecnico dell'assistenza utilizza le informazioni di questo indicatore di stato ogni volta che esegue un intervento sulla macchina.

Argomenti correlati

Sostituzione dei materiali di consumo

Materiali di consumo

Stato lavoro

Area di stato lavoro/sistema

Area dello schermo in cui sono visualizzati lo stato del sistema e del lavoro in corso di stampa (pulsante Riepilogo).




- 1. Area di stato lavoro
- 2. Area di stato del sistema

SUGGERIMENTO

Poiché alcuni server di stampa non comunicano al motore di stampa lo stato del lavoro in stampa, è possibile che la barra di stato sull'interfaccia utente del motore di stampa continui a mostrare una percentuale zero (0 %) per lo stato della stampa. In tal caso, controllare sempre lo stato del lavoro in stampa sull'interfaccia utente del server di stampa.

Riepilogo lavoro

Selezionare il pulsante **Riepilogo** per aprire la finestra **Riepilogo lavoro corrente**. È possibile selezionare il pulsante **Riepilogo** solo quando ci sono lavori in stampa.

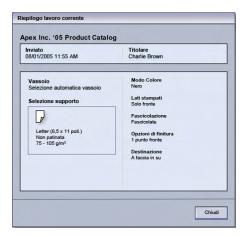

Pausa

Se si seleziona il pulsante **Pausa** durante un lavoro di stampa, il processo di stampa viene arrestato o interrotto.

Un lavoro in pausa può essere riattivato o annullato.

NOTA

A seconda dell'impostazione Amministratore, la macchina potrebbe riprendere automaticamente la stampa dopo un intervallo di tempo prestabilito, senza che occorra premere il pulsante Riprendi. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore di sistema.

Stato del sistema/lavoro

4

Invio di un lavoro di stampa

È richiesto l'utilizzo dei file PDF della Guida per l'utente e della Guida all'amministrazione del sistema. Se non si dispone di copie elettroniche dei file PDF, scaricarli da www.xerox.com.

Gli esercizi descrivono come stampare un capitolo della documentazione utente (Guida per l'utente o Guida all'amministrazione del sistema).

Stampa dal computer

- 1. Dal computer in uso, aprire uno dei file PDF in Adobe Acrobat Reader.
- 2. Selezionare File > Stampa.
- 3. Selezionare la stampante e la coda di stampa desiderate.
- 4. Selezionare il pulsante **Proprietà** (per tale macchina).
- 5. Selezionare le opzioni di stampa (ad esempio, quantità, stampa fronte o fronte/retro).
- 6. Selezionare **OK** per chiudere la finestra Proprietà.
- 7. Selezionare **OK** per inviare il lavoro alla stampante.

Stampa da Xerox FreeFlow Print Server

- 1. Copiare i file PDF con la documentazione cliente su un dispositivo di memorizzazione (ad esempio, una unità Flash o un CD/DVD).
- 2. Connettere il dispositivo di memorizzazione al server di stampa.
- 3. Da FreeFlow Print Server selezionare Servizi > Stampa da file.
- 4. Selezionare Sfoglia.
- 5. Cercare il dispositivo di memorizzazione contenente i file PDF.
- 6. Selezionare ed evidenziare uno dei file PDF (Guida per l'utente, Guida all'amministrazione del sistema).
- 7. Selezionare OK.
- 8. Selezionare la coda di stampa desiderata.
- 9. Selezionare le opzioni di stampa (ad esempio, quantità, stampa fronte o fronte/retro).

10. Selezionare **Stampa**.

Il lavoro viene inviato alla coda selezionata e trattenuto o stampato immediatamente.

11. Selezionare **Chiudi** per chiudere la finestra Stampa da file.

Stampa da Xerox EX Print Server, con tecnologia EFI

- 1. Copiare i file PDF con la documentazione cliente su un dispositivo di memorizzazione (ad esempio, una unità Flash o un CD/DVD).
- 2. Connettere il dispositivo di memorizzazione al server di stampa.
- 3. Da Xerox EX Print Server selezionare File > Importa lavoro.
- 4. Selezionare la coda (ad esempio, **Stampa** o **Trattieni**).
- 5. Selezionare Aggiungi.
- 6. Cercare il dispositivo di memorizzazione contenente i file PDF.
- 7. Selezionare ed evidenziare uno dei file PDF (Guida per l'utente, Guida all'amministrazione del sistema).
- 8. Selezionare Apri.
- 9. Selezionare Importa.

Il lavoro verrà inviato alla coda selezionata o alla stampante per la stampa immediata.

Stampa da Xerox CX Print Server, con tecnologia Creo

- 1. Copiare i file PDF con la documentazione cliente su un dispositivo di memorizzazione (ad esempio, una unità Flash o un CD/DVD).
- 2. Connettere il dispositivo di memorizzazione al server di stampa.
- 3. Da Xerox CX Print Server selezionare File > Importa.
- 4. Selezionare la coda (ad esempio, ProcessStore o ProcessPrint).
- 5. Cercare il dispositivo di memorizzazione contenente i file PDF.
- 6. Selezionare ed evidenziare uno dei file PDF (Guida per l'utente, Guida all'amministrazione del sistema).
- 7. Selezionare Aggiungi.
- 8. Selezionare Importa.

Il lavoro verrà inviato alla coda selezionata o alla stampante per la stampa immediata.

Descrizione generale del modo Amministratore di sistema

Accesso come amministratore

- Selezionare il pulsante Logon dalla finestra principale dell'interfaccia utente.
 Viene visualizzata la schermata Logon.
- 2. Dalla schermata Logon selezionare Amministratore.
- 3. Usare la tastiera per inserire la password amministratore.

NOTA

Per mantenere segreta la password, sullo schermo vengono visualizzati gli asterischi al posto dei numeri.

4. Selezionare OK.

NOTA

Dopo l'installazione della macchina si raccomanda di modificare immediatamente la password del modo Amministratore per limitare l'accesso a tale funzione.

5. Per uscire dal modo Amministratore, selezionare il pulsante Logoff.

Opzioni dell'amministratore di sistema

La modalità amministratore di sistema comprende l'impostazione, la modifica e la prova delle seguenti funzioni:

- Impostazioni arricciatura carta (Impostazione avanzata supporto)
- Esecuzione di stampe di prova (per le modifiche apportate alle opzioni di Impostazione avanzata supporto)
- Funzioni di impostazione del sistema, tra cui:
 - Lingua

Descrizione generale del modo Amministratore di sistema

- Modifica della password (amministratore)
- Conferma del ripristino della password responsabile tecnico
- Visualizzazione automatica delle finestre di errore
- Data e ora
- Impostazioni di produttività
- Impostazioni di Economizzatore
- Segnali sonori
- Opzioni dei vassoi, ad esempio lo scambio automatico vassoi (ATS)
- Dispositivi di uscita
- Opzioni di qualità immagine
- Array a larghezza piena
- Funzioni dei profili, tra cui:
 - Allineamento
 - Regolazione piegatura; questa funzione viene visualizzata se è collegata la stazione di finitura opzionale
 - Dispositivi di finitura: questa opzione è disponibile se solo al sistema è collegato un dispositivo opzionale di terzi DFA (Document Finishing Architecture, architettura di finitura documenti). Consente di scegliere impostazioni specifiche per il dispositivo DFA collegato.

Per informazioni e istruzioni dettagliate sulle varie funzioni dell'amministratore, vedere la Guida per l'amministratore di sistema.

Informazioni sulla carta


Caricamento dei supporti nei vassoi 1 e 2

Caricamento della carta

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Aprire la risma di carta con il lato della chiusura rivolto verso l'alto.
- 4. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.
- 5. Caricare e registrare la carta contro il lato destro del vassoio.
- 6. Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.
 - Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla guida posteriore.
- 7. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- 8. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 10. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Caricamento degli inserti a rubrica

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Smazzare i supporti a rubrica prima di caricarli nel vassoio.
- 4. Caricare i divisori a rubrica e allinearli al bordo destro del vassoio nella direzione LEF, come mostrato nella figura seguente:

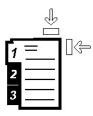

- 5. Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.
 - Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla guida posteriore.
- 6. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- 7. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- 8. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 9. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Caricamento dei trasparenti

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Smazzare i trasparenti per impedire che si attacchino tra di loro prima di caricarli nel vassoio.
- 4. Caricare i trasparenti in cima a una piccola pila di carta dello stesso formato e allineare il bordo dei trasparenti contro il bordo destro del vassoio, come mostrato nella figura seguente:




5. Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.

- Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla quida posteriore.
- 6. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- 7. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- 8. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 9. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Caricamento di supporti perforati per lavori di stampa solo fronte

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Aprire la risma di carta con il lato della chiusura rivolto verso l'alto.
- 4. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.
- 5. Caricare e registrare la carta contro il lato destro del vassoio, come illustrato di seguito per la direzione LEF:

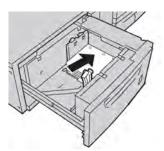


- Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.
 - Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla quida posteriore.
- 7. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.

- Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 10. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.


Caricamento di supporti perforati per lavori di stampa fronte/retro


Caricare la carta perforata in un vassoio qualsiasi con orientamento LEF (alimentazione lato lungo) o SEF (alimentazione lato corto).

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Aprire la risma di carta con il lato della chiusura rivolto verso l'alto.
- 4. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.
- 5. Caricare e registrare la carta contro il lato destro del vassoio, come illustrato di seguito per la direzione LEF:

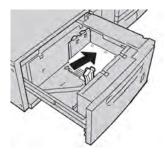

6. Caricare e registrare la carta contro il lato destro del vassoio, come illustrato di seguito per la direzione SEF:

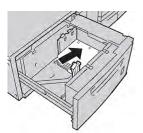

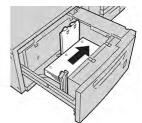

7. Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.


Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla quida posteriore.

- 8. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- 9. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.

- Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 11. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Leve di regolazione obliquità

In tutti i vassoi si trovano le leve di regolazione obliquità, utilizzate per migliorare l'accuratezza di alimentazione della carta e ridurre i problemi di allineamento.

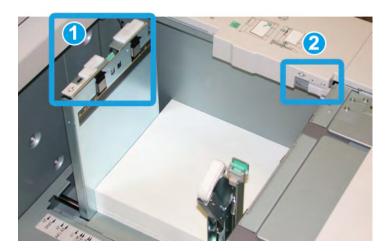


- 1. Leva di regolazione obliquità posteriore
- 2. Leva di regolazione obliquità destra
- Lasciare queste leve nella posizione predefinita, cambiandola soltanto quando c'è un problema di obliquità durante un lavoro di stampa specifico o un certo tipo di supporto.
- Spostando le leve di regolazione obliquità dalle rispettive posizioni predefinite si
 potrebbe causare altri problemi di allineamento con certi tipi di supporto, ad esempio
 carta patinata, etichette, trasparenti e pellicola.

Per impostare le leve di regolazione obliquità procedere come seque.

- 1. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 2. Far scorrere la leva di regolazione obliquità posteriore a destra (come nella figura precedente).
- 3. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.

- 4. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 5. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.
- 6. Eseguire il lavoro di stampa.
 - Se la carta viene alimentata con precisione e senza obliquità e la stampa è di qualità soddisfacente, non occorrono altre regolazioni.
 - Se la carta è obliqua e la stampa non è di qualità soddisfacente, passare al punto seguente.
- 7. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 8. Riportare la leva di regolazione obliquità posteriore a sinistra, nella posizione predefinita.
- 9. Far scorrere la leva di regolazione obliquità destra verso il davanti del vassoio carta.
- 10. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
- 11. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 12. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.
- 13. Eseguire il lavoro di stampa.
 - Se la carta viene alimentata con precisione e senza obliquità e la stampa è di qualità soddisfacente, non occorrono altre regolazioni.
 - Se la carta è obliqua e la stampa non è di qualità soddisfacente, passare al punto sequente.
- 14. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 15. Riportare la leva di regolazione obliquità destra verso il retro del vassoio carta, nella posizione predefinita.
- 16. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
- 17. Se si riscontrano altri problemi di regolazione obliquità vedere le informazioni su Impostazione avanzata supporto nella Guida per l'amministratore di sistema.

Proprietà vassoio

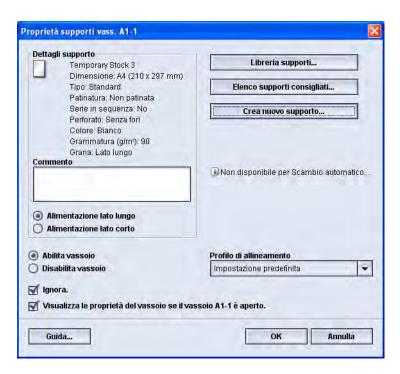

Dalla finestra Proprietà vassoio l'utente può visualizzare e selezionare molte funzioni diverse sul vassoio carta. Le selezioni disponibili per il vassoio variano a seconda del fatto che l'utente abbia eseguito il logon come operatore o amministratore. Le seguenti informazioni rappresentano le selezioni disponibili per l'operatore.

- **Dettagli supporto**: in quest'area della schermata Proprietà vassoio sono visualizzate le informazioni sul vassoio corrente, compresi il formato, il tipo, la grammatura e l'orientamento della carta (LEF o SEF).
 - Commento: questa sezione consente all'utente di immettere informazioni sulla carta, ad esempio la marca o le informazioni specifiche sul lavoro. Sono consentiti 256 caratteri al massimo.
 - Alimentazione lato lungo/Alimentazione lato corto (LEF/SEF): Indica la direzione di orientamento della carta caricata nel vassoio: direzione LEF o SEF.
- Abilita vassoio: consente di utilizzare il vassoio selezionato.
- **Disabilita vassoio**: impedisce di utilizzare il vassoio selezionato.

Ignora:

- se questa opzione non è selezionata, sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio nel caso il supporto caricato nel vassoio non corrisponda alle informazioni sui supporti visualizzate nella finestra Proprietà vassoio. L'utente deve caricare nel vassoio lo stesso supporto, come indicato nella finestra Proprietà vassoio.
- Se questa opzione è selezionata, sull'interfaccia utente non viene mai visualizzato un messaggio quando c'è un conflitto tra il contenuto del vassoio e le informazioni visualizzate sull'interfaccia utente per il vassoio.
- Visualizza le proprietà del vassoio se è aperto: se l'opzione è selezionata, la finestra Proprietà vassoio si apre sempre all'apertura del vassoio.
- Libreria supporti: apre la finestra Gestione libreria supporti, che contiene i nomi di tutti i supporti carta creati dall'utente o copiati e/o modificati dall'elenco dei supporti consigliati (Recommended Media List, RML). L'utente seleziona nell'elenco il supporto prescelto e quest'ultimo viene assegnato al vassoio.
- Elenco supporti consigliati: è un elenco di tutti i supporti predefiniti e preprogrammati disponibili per la macchina. L'utente può selezionare un supporto dall'Elenco supporti consigliati e assegnarlo provvisoriamente al vassoio. Dopo che la finestra Proprietà vassoio è stata chiusa, il nome supporto appare in blue e corsivo, a indicare che è temporaneo. Il supporto verrà eliminato dopo che ne è stato selezionato uno diverso.
- Crea nuovo supporto: consente all'utente di creare un nuovo supporto, che viene assegnato al vassoio. È possibile salvare permanentemente il supporto nella Libreria supporti, oppure lasciarlo come supporto temporaneo.
- **Profilo di allineamento**: consente di selezionare il profilo predefinito per il sistema o uno specifico che è stato creato e salvato nella modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Gestione della Libreria supporti

Opzioni di Impostazione avanzata supporto

Elenco supporti consigliati


Creazione di un nuovo supporto (da Proprietà vassoio)

Conflitto tra tipo di supporto e vassoio

Se la carta caricata nel vassoio non corrisponde alle informazioni visualizzate nella finestra delle proprietà del vassoio, sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che avverte di un errore di corrispondenza tra tipo di supporto e vassoio.

NOTA

Questa funzionalità è disponibile solo se abilitata dall'amministratore: per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione del sistema.

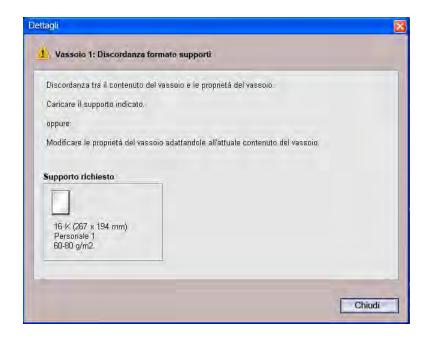

In tal caso, attenersi alla seguente procedura:


- 1. Caricare il supporto indicato nella finestra del messaggio di errore oppure
- 2. Modificare le proprietà del vassoio in modo che corrispondano al contenuto dello stesso.
 - a) Controllare il formato, il tipo (patinata, non patinata) e la grammatura della carta caricata nel vassoio.
 - b) Inserire le informazioni nella finestra delle proprietà del vassoio.

Informazioni sulla carta

Gestione della Libreria supporti

La Libreria supporti consente di definire gli attributi per un supporto, come formato, colore, tipo e grammatura, nonché di assegnare un nome per identificare il supporto e gli attributi ad esso associati.

Selezionare il pulsante Libreria supporti per aprire la finestra Gestione libreria supporti.

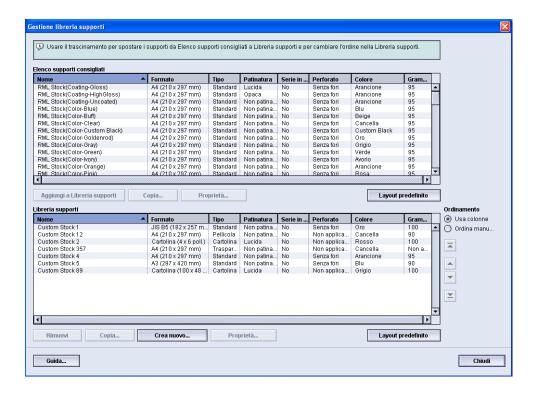

NOTA

Il pulsante Libreria supporti appare sull'interfaccia utente solo se l'amministratore ha impostato questa funzione in Impostazioni di sistema (dopo avere eseguito il logon nella modalità Amministratore). Se il pulsante Libreria supporti non è visualizzato sull'interfaccia utente, significa che l'amministratore ha limitato l'accesso ai soli amministratori. In tal caso, rivolgersi all'amministratore per ulteriori informazioni e/o vedere anche la Guida all'amministrazione del sistema.

La finestra Gestione libreria supporti contiene Elenco supporti consigliati e Libreria supporti:

- Elenco supporti consigliati: elenca tutti i supporti preprogrammati e disponibili per la macchina.
- Libreria supporti: come accade per l'elenco supporti consigliati, elenca tutti i supporti
 carta disponibili per la macchina. A differenza dell'elenco supporti consigliati, contiene
 i nomi di tutti i supporti carta creati dall'utente o copiati e/o modificati nell'elenco
 dei supporti consigliati (Recommended Media List, RML). L'utente seleziona un
 supporto per ogni vassoio e/o per lavori di stampa specifici.

Argomenti correlati

Gestione supporti


Elenco supporti consigliati

Finestra Gestione libreria supporti

Elenco supporti consigliati

Per le linee guida sulla carta vedere sempre l'Elenco supporti consigliati. L'elenco viene aggiornato secondo necessità e include i nuovi tipi di carta e altri supporti. Il documento è disponibile sul sito www.xerox.com.

Il documento è anche disponibile sulla macchina, accessibile dalla finestra Proprietà vassoio o dalla funzione Libreria supporti.

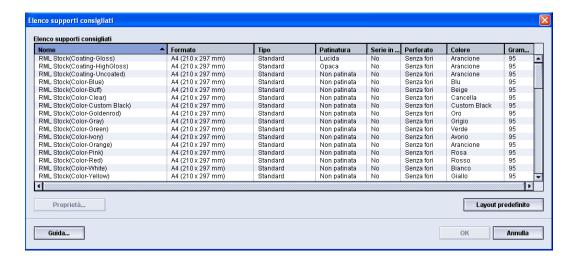


Gestione supporti

Una volta che il tipo di supporto è stato definito, denominato e salvato come nuovo supporto, è possibile fare riferimento ad esso facilmente dalla Libreria supporti. Un supporto salvato può essere rapidamente selezionato e utilizzato per la programmazione del vassoio carta o di un lavoro di stampa.

È possibile eseguire le seguenti operazioni dalla finestra Gestione libreria supporti:

- Aggiungere un supporto dall'Elenco supporti consigliati alla Libreria supporti
- Copiare i supporti dell'Elenco supporti consigliati e personalizzare le proprietà
- Copiare un supporto esistente nella Libreria supporti e personalizzare le proprietà
- Modificare/cambiare una voce supporto esistente
- Creare e salvare un nuovo supporto; è possibile creare i supporti in uno dei due modi seguenti:
 - Da Gestione libreria supporti
 - Da Proprietà vassoio
- Rimuovere/Eliminare una voce supporto
- Cambiare l'ordine di visualizzazione dei supporti spostando un supporto su/giù nell'elenco Libreria supporti

Finestra Gestione libreria supporti

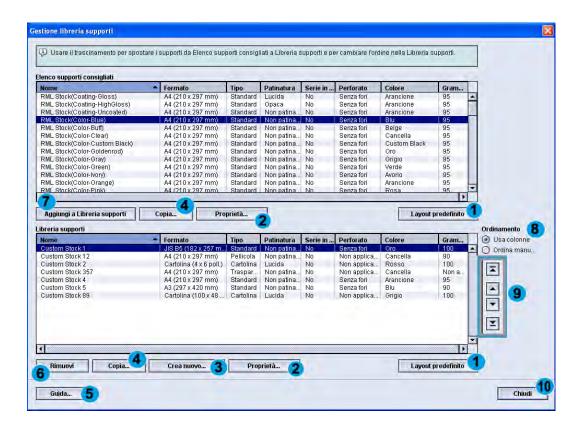

La finestra Gestione libreria supporti contiene l'Elenco supporti consigliati, la Libreria supporti e quanto segue:

- 1. **Layout predefinito**: selezionare questa opzione per riportare la Libreria supporti al layout originale.
- 2. **Proprietà**: consente all'utente di visualizzare e/o modificare le proprietà dei supporti elencati nella Libreria supporti. Il nome del supporto non può essere modificato. Le proprietà di un supporto nell'Elenco supporti consigliati sono a sola lettura e non possono essere modificate.
- 3. **Crea nuovo**: consente all'utente di creare e salvare un nuovo supporto nell'elenco Libreria supporti.
- 4. **Copia**: consente all'utente di copiare un supporto esistente dall'Elenco supporti consigliati o dalla Libreria supporti, di modificarne le proprietà e di salvarlo nella Libreria supporti come nuovo supporto.
- 5. **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida online sulla funzione Gestione libreria supporti.
- 6. **Rimuovi**: consente all'utente di eliminare (rimuovere) un supporto dalla Libreria supporti.
- 7. **Aggiungi a Libreria supporti**: consente all'utente di aggiungere un supporto all'elenco Libreria supporti prendendolo dall'Elenco supporti consigliati.

- 8. Ordinamento: selezionare Usa colonne o Ordina manualmente.
- Pulsanti su/giù: spostano un supporto verso l'alto o il basso nell'elenco Libreria supporti.
- 10. **Chiudi**: chiude la finestra Gestione libreria supporti.

Argomenti correlati

Aggiunta di una voce supporto

Copia di una voce supporto

Creazione di un nuovo supporto (da Gestione libreria supporti)

Creazione di un nuovo supporto (da Proprietà vassoio)

Modifica di un supporto esistente nella Libreria supporti


Rimozione di un supporto dalla Libreria supporti

Aggiunta di una voce supporto

La procedura seguente consente di aggiungere un supporto alla Libreria supporti dalla finestra Gestione libreria supporti.

NOTA

È possibile aggiungere alla Libreria supporti solo i supporti preesistenti dell'Elenco supporti consigliati.

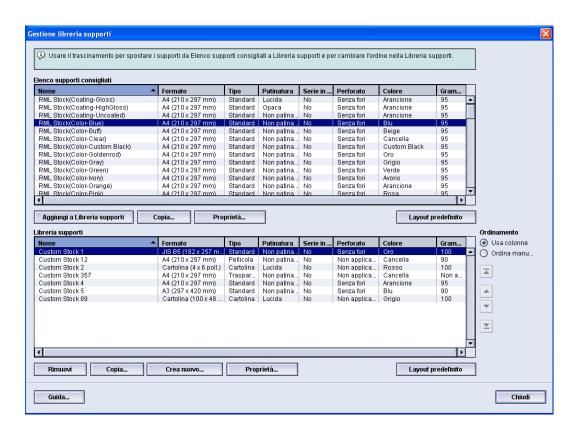


1. Selezionare Libreria supporti.

Viene visualizzata la finestra Gestione libreria supporti.

- 2. Selezionare il supporto dall'Elenco supporti consigliati.
- Selezionare il pulsante Aggiungi a Libreria supporti.
 Il supporto dell'Elenco supporti consigliati viene aggiunto in fondo all'elenco Libreria supporti.
- 4. Utilizzare i pulsanti **Su/Giù** per spostare il supporto nell'elenco Libreria supporti.
- 5. Selezionare Chiudi per uscire da Gestione libreria supporti.

Copia di una voce supporto

A volte una voce supporto esistente, nell'Elenco supporti consigliati o nella Libreria supporti, contiene già la maggior parte degli attributi richiesti per una nuova voce supporto. In tal caso è possibile copiare semplicemente una definizione esistente e modificarne gli attributi per creare una nuova voce supporto.

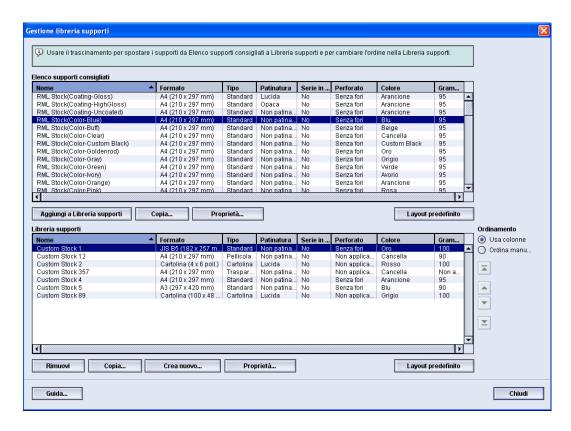

1. Selezionare Libreria supporti.

Viene visualizzata la finestra Gestione libreria supporti.

- 2. Selezionare il supporto dall'Elenco supporti consigliati o dalla Libreria supporti.
- Selezionare il pulsante Copia.
 Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà supporti.
- 4. Digitare un nuovo nome per il supporto e, se necessario, modificare gli attributi.
- 5. Selezionare il pulsante **Impostazioni avanzate**.


- a) Selezionare le varie opzioni di Impostazione avanzata supporto secondo necessità.
- b) Selezionare **OK** per salvare le selezioni effettuate e chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.
- 6. Selezionare **OK** per salvare e chiudere la finestra Proprietà supporto. Il supporto viene aggiunto in fondo all'elenco Libreria supporti.
- 7. Utilizzare i pulsanti **Su/Giù** per spostare il supporto nell'elenco Libreria supporti.
- 8. Selezionare Chiudi per uscire da Gestione libreria supporti.

Argomenti correlati

Opzioni di Impostazione avanzata supporto

Creazione/Modifica delle opzioni di Impostazione avanzata supporto

Creazione di un nuovo supporto (da Gestione libreria supporti)

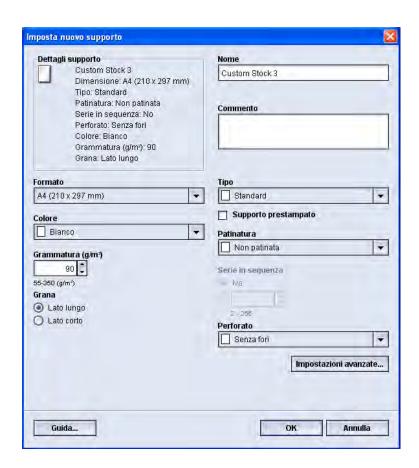

1. Selezionare Libreria supporti.

Viene visualizzata la finestra Gestione libreria supporti.

2. Selezionare Crea nuovo.

Viene visualizzata la schermata Imposta nuovo supporto.

3. Digitare un nuovo nome per il supporto e, se necessario, modificare gli attributi.

- 4. Selezionare il pulsante Impostazioni avanzate.
 - a) Selezionare le varie opzioni di Impostazione avanzata supporto secondo necessità.
 - b) Selezionare **OK** per salvare le selezioni effettuate e chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.
- 5. Selezionare **OK** per salvare e chiudere la finestra **Imposta nuovo supporto**. Il supporto viene aggiunto in fondo all'elenco Libreria supporti.
- 6. Utilizzare i pulsanti **Su/Giù** per spostare il supporto nell'elenco Libreria supporti.
- 7. Selezionare Chiudi per uscire da Gestione libreria supporti.


Argomenti correlati

Opzioni di Impostazione avanzata supporto

Creazione/Modifica delle opzioni di Impostazione avanzata supporto

Creazione di un nuovo supporto (da Proprietà vassoio)

Creazione di un nuovo supporto (da Proprietà vassoio)

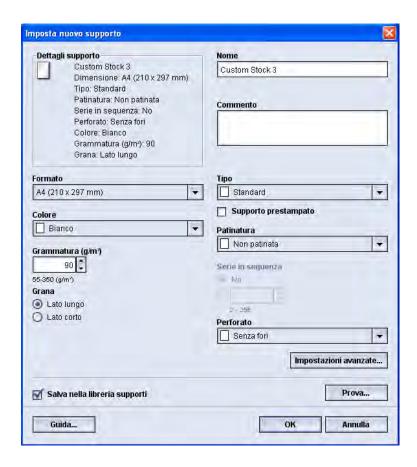

1. Dall'interfaccia utente, fare doppio clic sul vassoio in cui si desidera caricare il nuovo supporto.

Viene visualizzata la finestra delle proprietà del vassoio.

2. Selezionare Crea nuovo.

Viene visualizzata la schermata Imposta nuovo supporto.

- 3. Digitare un nuovo nome per il supporto e, se necessario, modificare gli attributi.
- 4. Selezionare il pulsante Impostazioni avanzate.
 - a) Selezionare le varie opzioni di Impostazione avanzata supporto secondo necessità.
 - b) Selezionare **OK** per salvare le selezioni effettuate e chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.
- 5. Il supporto può essere uno temporaneo o permanente della Libreria supporti:
 - Per rendere temporaneo un supporto, assicurarsi che la casella di controllo Salva nella libreria supporti non sia selezionata.
 - Per salvare il supporto in modo permanente nella Libreria supporti, assicurarsi che la casella di controllo Salva nella libreria supporti sia selezionata.
- 6. Selezionare **OK** per salvare e chiudere la finestra **Imposta nuovo supporto**.
- 7. Selezionare **OK** per chiudere la finestra delle **proprietà vassoio**.

Il nuovo supporto verrà visualizzato sull'interfaccia utente

NOTA

Prima di eseguire il lavoro, caricare nel vassoio un supporto di tipo identico a quello programmato.

Argomenti correlati

Proprietà vassoio


Opzioni di Impostazione avanzata supporto

Creazione/Modifica delle opzioni di Impostazione avanzata supporto

Creazione di un nuovo supporto (da Gestione libreria supporti)

Modifica di un supporto esistente nella Libreria supporti

La procedura seguente consente di modificare un supporto esistente nella Libreria supporti.

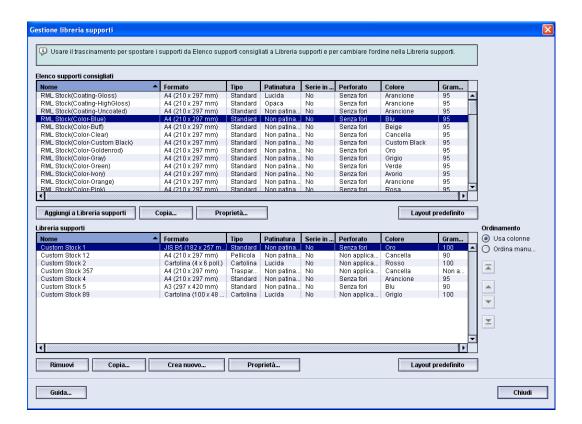

1. Selezionare Libreria supporti.

Viene visualizzata la finestra Gestione libreria supporti.

- 2. Selezionare il supporto dall'elenco Libreria supporti.
- 3. Selezionare il pulsante Proprietà.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà supporti.

- 4. Modificare gli attributi secondo necessità.
- 5. Selezionare il pulsante Impostazioni avanzate.
 - a) Selezionare le varie opzioni di Impostazione avanzata supporto secondo necessità.
 - b) Selezionare **OK** per salvare le selezioni effettuate e chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.
- 6. Selezionare OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra Proprietà supporti.
- 7. Selezionare **Chiudi** per uscire da Gestione libreria supporti.


Argomenti correlati

Opzioni di Impostazione avanzata supporto

Creazione/Modifica delle opzioni di Impostazione avanzata supporto

Rimozione di un supporto dalla Libreria supporti

La procedura seguente consente di rimuovere un supporto dalla Libreria supporti.

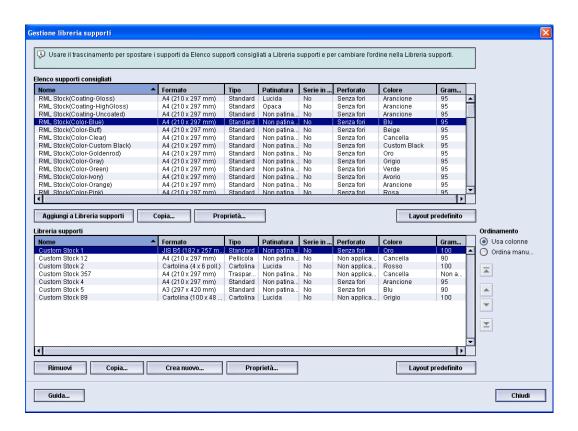

1. Selezionare Libreria supporti.

Viene visualizzata la finestra Gestione libreria supporti.

- 2. Selezionare il supporto dall'elenco Libreria supporti.
- 3. Selezionare il pulsante Rimuovi.

Si apre una finestra di conferma Cancellare il supporto?


Selezionare Sì per cancellare il supporto dall'elenco Libreria supporti.

4. Selezionare **Chiudi** per uscire da Gestione libreria supporti.

Gestione della Libreria supporti

Impostazione avanzata supporto

La funzione **Impostazione avanzata supporto** consente all'utente di personalizzare ulteriormente i supporti oltre alle opzioni standard, quali formato, grammatura, tipo e altro.

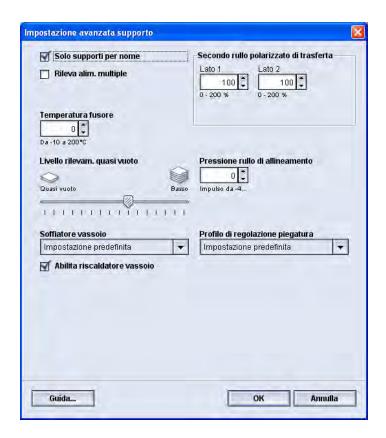

Per accedere alla funzione **Impostazione avanzata supporto** selezionare la finestra Proprietà supporti o Imposta nuovo supporto.

Supporti diversi per tipo, grammatura, patinatura e arricciatura possono richiedere un'alimentazione differente della carta lungo il percorso carta. Ad esempio, alcuni tipi di supporto tendono a disporsi di traverso o ad arricciarsi man mano che procedono lungo il percorso di stampa. Il problema può verificarsi con lavori eseguiti di frequente e/o grosse tirature.

La funzione **Impostazione avanzata supporto** consente di impostare parametri speciali per vari tipi di supporto e di lavori, come illustrato nel paragrafo precedente. I supporti personalizzati possono essere utilizzati in caso di necessità e assicurano una qualità di stampa ottimale. I supporti possono essere temporanei per un lavoro specifico da eseguirsi una tantum, oppure permanenti e inclusi nell'elenco Libreria supporti.

Impostando supporti personalizzati per certi tipi di materiali di stampa è possibile evitare difetti come obliquità dell'immagine sulle stampe, arricciatura, eccesso o insufficienza di toner in certe zone oppure errata registrazione dell'immagine sul lato 1 e/o 2 delle stampe.

NOTA

Le informazioni sul supporto personalizzato creato, in modo temporaneo o permanente, vengono inviate al server di stampa. Le opzioni di stampa dei lavori del server corrispondono alle informazioni inviate.

Argomenti correlati

Opzioni di Impostazione avanzata supporto

Solo supporti per nome

Rileva alimentazioni multiple

Livello rilevam. quasi vuoto

Soffiatore vassoio

Abilita riscaldatore vassoio

Pressione rullo di allineamento

Secondo rullo polarizzato di trasferta

Temperatura fusore

Profilo di regolazione piegatura

Creazione/Modifica delle opzioni di Impostazione avanzata supporto

Opzioni di Impostazione avanzata supporto

La funzione **Impostazione avanzata supporto** comprende opzioni che condizionano le seguenti aree della macchina:

- Vassoi carta/alimentazione carta:
 - Solo supporti per nome
 - Livello rilevam, quasi vuoto
 - Soffiatore vassoio
 - Rileva alim. multiple
 - Abilita riscaldatore vassoio

- Trasporto carta/percorso carta:
 - Pressione rullo di allineamento
 - Secondo rullo polarizzato di trasferta
 - Temperatura fusore
- Profilo di regolazione piegatura

Ognuna di queste opzioni viene discussa nel resto di questa sezione e, laddove necessario, si forniscono anche procedure dettagliate.

IMPORTANTE

Le opzioni di Correzione arricciatura e la possibilità di eseguire stampe di prova sono disponibili solo se si esegue il logon come amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere anche la Guida all'amministrazione del sistema.

Argomenti correlati

Solo supporti per nome

Rileva alimentazioni multiple

Livello rilevam. quasi vuoto

Soffiatore vassoio

Abilita riscaldatore vassoio

Pressione rullo di allineamento

Secondo rullo polarizzato di trasferta

Temperatura fusore

Profilo di regolazione piegatura

Creazione/Modifica delle opzioni di Impostazione avanzata supporto

Osservazioni importanti sull'utilizzo delle opzioni di Impostazione avanzata supporto

Prima di utilizzare le opzioni di Impostazione avanzata supporto, tenere presente quanto segue:

• Si consiglia di scegliere una sola opzione alla volta. In tal modo è possibile stabilire se l'opzione consente di ottenere i risultati sperati.

IMPORTANTE


Si consiglia vivamente di eseguire stampe di prova prima di selezionare una qualsiasi delle opzioni di Impostazione avanzata supporto, perché in tal modo sarà possibile valutare la qualità delle stampe e stabilire se sono accettabili. Per eseguire stampe di prova È NECESSARIO eseguire il logon come amministratore.

 Se la qualità di stampa è inaccettabile, regolare ulteriormente il valore di un'opzione specifica (se applicabile) oppure ripristinare il valore predefinito per l'opzione e passare alla successiva.

- Ricordare che qualsiasi impostazione per una determinata opzione utilizzata un giorno
 per un lavoro di stampa potrebbe non produrre lo stesso risultato di stampa se
 utilizzata un giorno diverso per lo stesso lavoro di stampa. Questo accade specialmente
 se l'ambiente in cui è installata la macchina è soggetto a sbalzi di temperatura e
 umidità.
- Se si stabilisce che le stampe sono ancora di qualità inaccettabile anche dopo aver ripetuto le procedure, eseguire il logon come amministratore, selezionare le opzioni desiderate ed eseguire le stampe di prova. Ripetere la procedura più volte, eseguendo ogni volta le stampe di prova e valutando il risultato. Se le stampe sono ancora di qualità inaccettabile, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Creazione/Modifica delle opzioni di Impostazione avanzata supporto

Utilizzare la procedura seguente per selezionare le varie opzioni di Impostazione avanzata supporto per inserire un nuovo supporto o modificarne uno esistente.

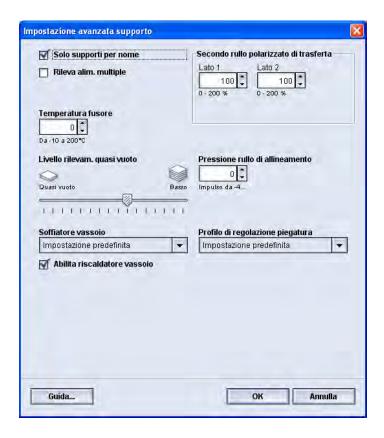

- 1. Scegliere una delle sequenti opzioni:
 - a) Creazione di un nuovo supporto (da Gestione libreria supporti), oppure
 - b) Copia di una voce supporto esistente (dalla finestra Gestione libreria supporti o dalla finestra delle Proprietà vassoio), oppure
 - c) Modifica di una voce supporto esistente (dalla finestra Gestione libreria supporti) selezionando il pulsante **Proprietà**).

- 2. Dalla finestra Imposta nuovo supporto o Proprietà supporti, selezionare/modificare gli attributi secondo necessità, inserendo anche un nuovo nome supporto, se necessario.
- 3. Selezionare il pulsante **Impostazioni avanzate**. Viene visualizzata la schermata Impostazione avanzata supporto.
- 4. Selezionare la finestra Impostazione avanzata supporto desiderata, scegliere le varie opzioni secondo necessità:
 - a) Solo supporti per nome
 - b) Rileva alim. multiple
 - c) Secondo rullo polarizzato di trasferta; per istruzioni dettagliate vedere la procedura Selezione delle impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta.
 - d) Temperatura fusore
 - e) Livello rilevam. quasi vuoto
 - f) Pressione rullo di allineamento
 - q) Soffiatore vassoio
 - h) Profilo di regolazione piegatura (disponibile solo se la stazione di finitura opzionale è collegata alla macchina)
- 5. Selezionare **OK** per chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.
- 6. Selezionare **OK** per salvare e chiudere la finestra Imposta nuovo supporto o Proprietà supporti.
- 7. Selezionare **Chiudi** per uscire da Gestione libreria supporti.

Argomenti correlati

Solo supporti per nome

Rileva alimentazioni multiple

Livello rilevam. quasi vuoto

Soffiatore vassoio

Abilita riscaldatore vassoio

Pressione rullo di allineamento

Secondo rullo polarizzato di trasferta

Temperatura fusore

Profilo di regolazione piegatura

Selezione delle impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta

Opzioni vassoi carta/alimentazione carta

Solo supporti per nome

Quando questa opzione è selezionata (o attiva), è possibile selezionare il supporto dal server di stampa o dal driver di stampa del client: è sufficiente selezionare il nome di questo supporto (come appare nella Libreria supporti) senza dover trovare la corrispondenza di vari parametri (grammatura, tipo e patinatura). La selezione dell'opzione (segno di spunta nella casella di controllo) impedisce l'uso accidentale di supporti costosi o speciali per fogli divisori, selezione automatica carta o richieste di stampa generiche dell'utente.

Se l'opzione non è selezionata (non attiva), è possibile selezionare i supporti dal server di stampa o dal driver di stampa del client in base alla corrispondenza degli attributi (grammatura, tipo e patinatura) con quelli elencati nella Libreria supporti. Anche i nomi dei supporti vengono esaminati ma non sono utilizzati esclusivamente per la selezione.

Rileva alimentazioni multiple

Questa opzione viene utilizzata in casi molto rari, ad esempio quando per un lavoro è necessario utilizzare lo stesso vassoio carta contenente tipi di supporti diversi. Ad esempio, se per un lavoro è necessaria un'applicazione speciale con supporti di grammatura più pesante:


- Il vassoio 1 è caricato con carta da 90 g/m²/24 lb e copertine da 350 g/m²/130 lb
- Durante il lavoro di stampa entrambi i supporti vengono estratti dallo stesso vassoio.
- Se Rileva alim. multiple è selezionata, i problemi di alimentazione multipla vengono
 rilevati ed evitati automaticamente. In tal modo è possibile continuare a eseguire il
 lavoro estraendo entrambi i supporti dallo stesso vassoio. Il lavoro di stampa viene
 completato senza errori o inceppamenti.

Livello rilevam. quasi vuoto

Questa opzione è disponibile solo se Vassoio quasi vuoto è selezionata per la funzione Tempistica scambio autom. vassoi (**Impostazioni di sistema > Opzioni vassoio**); in caso contrario, questa opzione è ignorata. Se disponibile, questa opzione consente all'utente di sapere se un vassoio sta per svuotarsi. Il messaggio è visualizzato a seconda dell'impostazione dell'indicatore Livello rilevam. quasi vuoto.

Soffiatore vassoio

L'opzione Soffiatore vassoio consente di ottimizzare e controllare le condizioni ambientali dei vassoi carta, assicurando una capacità di stampa ottimale.

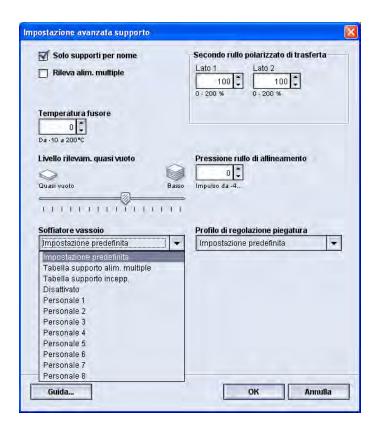

Questa funzione consente di accendere o spegnere i soffiatori, o ventole, dei vassoi carta per eliminare le alimentazioni errate o multiple, gli inceppamenti carta o altri possibili problemi di alimentazione. I soffiatori convogliano aria nella pila di carta durante l'alimentazione e separano i fogli, garantendo in questo modo la stabilità nell'alimentazione della carta.

L'opzione Soffiatore vassoio comprende le seguenti opzioni:

- Impostazione predefinita: si tratta dell'impostazione predefinita. I soffiatori dei vassoi si regolano automaticamente in base alle impostazioni di sistema ottimizzate per carta Xerox.
- Tabella supporto alim. multiple: selezionare questa opzione per risolvere le
 alimentazioni multiple. La funzione soffiatore abbassa il volume dell'aria, per evitare
 di sollevare o prendere troppi fogli di carta. Questo è un volume inferiore predefinito
 che è già memorizzato nella memoria non volatile della macchina (MNV).
- Tabella supporto incepp.: selezionare questa opzione per risolvere le alimentazioni
 errate. La funzione del soffiatore viene modificata per abbassare il volume d'aria, in
 modo da ridurre gli inceppamenti. Questo è un volume d'aria inferiore predefinito
 che è già memorizzato nella MNV della macchina.

- **Disattivato**: selezionare questa opzione quando nessuna delle precedenti modifica il risultato. Questa opzione disattiva tutte le funzioni del soffiatore.
- Personale 1-8: per impostazione predefinita, sono impostazioni di archiviazione vuote della MNV. Se necessario, è possibile utilizzarle per creare un parametro personalizzato per il soffiatore. Se nessuna delle altre opzioni risolve la situazione, il rappresentante Xerox collaborerà con il cliente e il personale Xerox per creare un'impostazione personalizzata. L'impostazione dipende dal supporto utilizzato e dai valori migliori per il soffiatore per produrre i risultati desiderati. I valori vengono immessi nella MNV della macchina e assegnati a una determinata impostazione personalizzata (1-8).


Abilita riscaldatore vassoio

Questa opzione può essere utilizzata con Soffiatore vassoio. La selezione di questa casella abilita il riscaldatore vassoio, che serve a mantenere la giusta temperatura interna nel vassoio carta. A seconda della temperatura esterna e dell'umidità, il riscaldatore invia informazioni ai soffiatori dei vassoi. I soffiatori si attivano e forniscono l'aria necessaria alla pila di carta per prevenire il verificarsi di alimentazioni multiple o errate.

Opzioni trasporto carta/percorso carta

Pressione rullo di allineamento

Utilizzare questa opzione con tipi di carta speciali che tendono a slittare o disporsi in obliquo, causando l'errata registrazione dell'immagine sulle stampe. Questa funzione viene anche utilizzata con supporti leggeri o pesanti che richiedono maggiore o minore pressione per evitare il danneggiamento dei bordi delle stampe.

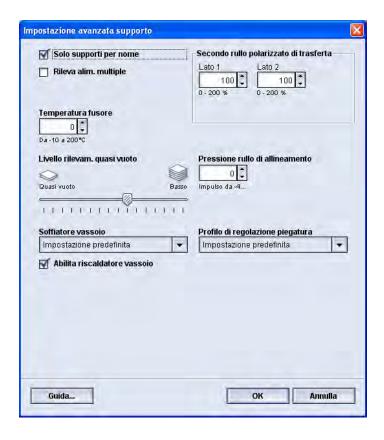

Esempi:

- Alcuni tipi di carta patinata più pesante slittano e si presentano obliqui, causando la registrazione errata delle immagini sulle stampe. In tal caso è necessario aumentare la pressione del rullo di allineamento per compensare lo slittamento e l'obliquità.
- La pressione del rullo di allineamento applicata ad alcuni tipi di carta leggera può
 essere eccessiva e rovinare i bordi dei fogli stampati. In tal caso è necessario diminuire
 la pressione del rullo.

SUGGERIMENTO

Per alcuni errori, l'aumento della pressione del punto di contatto consente di ritardare l'intervento di assistenza. Chiamare l'assistenza tecnica il prima possibile per ripristinare la piena funzionalità di alimentazione della macchina.

NOTA


L'impostazione predefinita è 0. Si consiglia di non modificare il valore predefinito fino a che non si sono eseguite stampe di prova e si sono valutati i risultati di stampa.

IMPORTANTE

La modifica dell'impostazione predefinita deve essere ritenuta una soluzione temporanea, perché le condizioni ambientali variano da un giorno all'altro. Si consiglia di riportare tale opzione all'impostazione predefinita dopo aver completato il lavoro.

Secondo rullo polarizzato di trasferta

Il secondo rullo polarizzato di trasferta è il punto in cui l'immagine viene trasferita dalla cinghia alla carta. L'opzione Secondo rullo polarizzato di trasferta viene di solito utilizzata con supporti speciali, ad esempio carta pesante, di grammatura 220 g/m² e superiore, 10 pt o 12 pt. In alcuni casi, tuttavia, viene utilizzata anche con carta più leggera. Per l'utilizzo con carta di grammatura più pesante o leggera, è necessario a volte regolare il Lato 1 per tutti i lavori solo fronte.

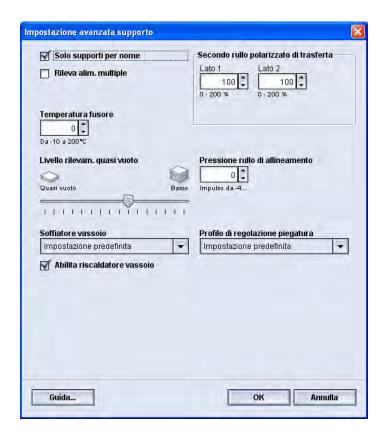

Se i difetti si verificano continuamente su lavori di stampa in cui viene utilizzata carta pesante, controllare le aree seguenti delle stampe per stabilire se le regolazioni effettuate per il secondo rullo polarizzato di trasferta (lato 1 e/o lato 2) sono appropriate.

- 1. Se il lavoro è di tipo a faccia in giù (o 1-N), cercare i difetti nella porzione superiore del lato 1 dei fogli e nella porzione inferiore del lato 2.
- 2. Se il lavoro è di tipo a faccia in su (o N-1), cercare i difetti nella porzione superiore del lato 2 dei fogli e nella porzione inferiore del lato 1.

NOTA

L'impostazione predefinita per i lati 1 e 2 è $100\,\%$. Si consiglia di non modificare l'impostazione predefinita fino a che non si sono eseguite stampe di prova e si sono valutati i risultati di stampa.

SUGGERIMENTO

È possibile eseguire stampe di prova per controllare la qualità delle stampe prima di salvare le modifiche all'opzione Secondo rullo polarizzato di trasferta. Per eseguire stampe di prova è necessario eseguire il logon come amministratore. L'opzione Stampa di prova è disponibile solo nella modalità Amministratore.

Argomenti correlati


Screziature

Spostamento tonalità

Selezione delle impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta

Screziature

Utilizzare l'opzione Secondo rullo polarizzato di trasferta se le stampe presentano screziature, vale a dire una copertura toner ineguale e maculata che si verifica tipicamente quando si stampano grandi aree in tinta unita. Per un esempio di stampa con e senza screziature, vedere la figura seguente.

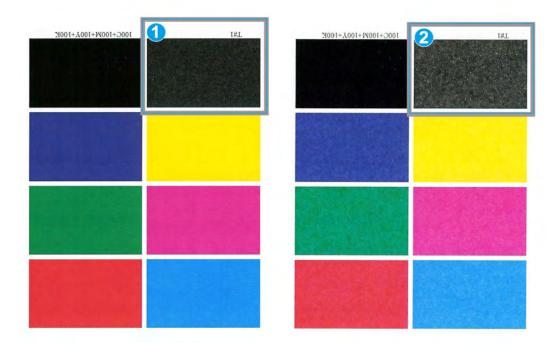


- 1. Senza screziature
- 2. Con screziature

Se sono presenti screziature, aumentare uno o entrambi i valori del secondo rullo polarizzato di trasferta. Valutare la qualità immagine. Se la qualità immagine è uguale o peggiore rispetto a quella ottenuta con l'impostazione predefinita al 100 %, diminuire uno o entrambi i valori del secondo rullo polarizzato di trasferta fino a ottenere una qualità immagine soddisfacente.

Spostamento tonalità

Utilizzare l'opzione secondo rullo polarizzato di trasferta quando le stampe presentano uno spostamento di tonalità e i colori sono molto diversi dai risultati sperati. Per un esempio di stampa con e senza spostamento tonalità, vedere la figura seguente.

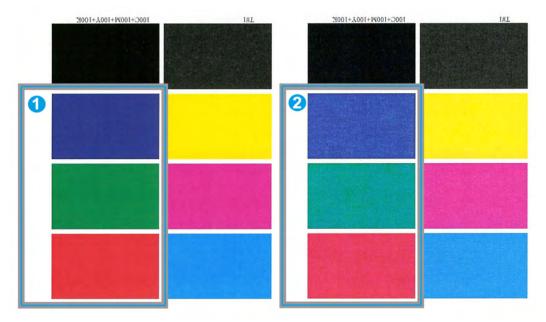

- 1. Senza spostamento tonalità: risultato di stampa previsto
- 2. Spostamento tonalità: risultato di stampa indesiderato


Se è presente lo spostamento tonalità, aumentare uno o entrambi i valori della seconda cinghia polarizzata di trasferta.

IMPORTANTE

La modifica dell'impostazione predefinita deve essere ritenuta una soluzione temporanea, perché le condizioni ambientali variano da un giorno all'altro. Si consiglia di riportare tale opzione all'impostazione predefinita dopo aver completato il lavoro.

Selezione delle impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta

Utilizzare la procedura seguente per selezionare le impostazioni del secondo rullo polarizzato di trasferta (nella finestra Impostazione avanzata supporto).

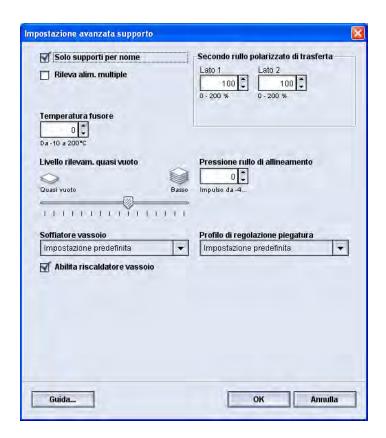

1. Selezionare Libreria supporti.

Viene visualizzata la finestra Gestione libreria supporti.

- 2. Scegliere una delle sequenti opzioni:
 - a) Selezionare il pulsante **Crea nuovo** oppure
 - b) Selezionare il supporto desiderato dall'elenco RML o Libreria supporti, quindi selezionare il pulsante **Copia** oppure
 - c) Selezionare il supporto desiderato dalla Libreria supporti, quindi selezionare il pulsante **Proprietà**.

Si apre la finestra Imposta nuovo supporto oppure Proprietà supporti.


- 3. Modificare gli attributi secondo necessità.
- Selezionare il pulsante Impostazioni avanzate.
 Viene visualizzata la schermata Impostazione avanzata supporto.
- 5. Selezionare le impostazioni di Secondo rullo polarizzato di trasferta per Lato 1 e/o Lato 2 secondo necessità, utilizzando i pulsanti freccia su/giù.
- 6. Selezionare **OK** per chiudere la finestra Impostazione avanzata supporto.

- 7. Selezionare **OK** per salvare e chiudere la finestra Imposta nuovo supporto o Proprietà supporti.
- 8. Selezionare Chiudi per uscire da Gestione libreria supporti.

Temperatura fusore

Questa opzione consente di regolare la temperatura del fusore per tipi di supporti specifici.

La regolazione della temperatura del fusore consente di mantenere alta la produttività durante l'esecuzione di lavori con supporti misti: la cinghia del fusore e i relativi componenti vengono raffreddati rapidamente quando si passa da carta pesante a carta più leggera.

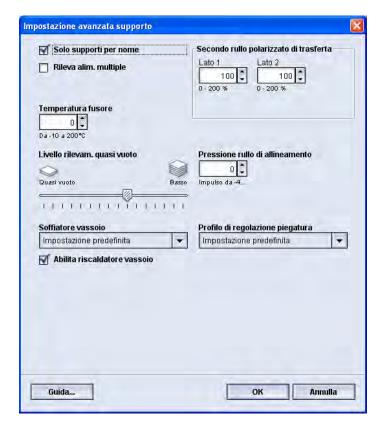

Per mantenere il più possibile alta la produttività durante l'esecuzione di lavori con supporti misti, la cinghia del fusore e i relativi componenti devono essere raffreddati rapidamente quando si passa da carta pesante a carta più leggera. La tecnologia del fusore e relativi componenti consente un rapido riscaldamento e raffreddamento e assicura la produttività di stampa più elevata, specialmente per le grandi tirature.

Nella maggior parte dei casi, la temperatura del fusore viene regolata automaticamente quando occorre. In alcuni rari casi, tuttavia, l'utente deve effettuare una piccola regolazione della temperatura del fusore per grammature specifiche o per certi tipi di lavoro (ad esempio, copertine pesanti con carta leggera).

L'opzione Temperatura fusore consente all'utente di impostare la temperatura entro un intervallo da -1 a +5 gradi Celsius (30,2 - 41,5 gradi Fahrenheit).

NOTA

L'impostazione predefinita è 0. Si consiglia di non modificare il valore predefinito fino a che non si sono eseguite stampe di prova e si sono valutati i risultati di stampa.

SUGGERIMENTO


La modifica dell'impostazione predefinita deve essere ritenuta una soluzione temporanea, perché le condizioni ambientali variano da un giorno all'altro. Si consiglia di riportare tale opzione all'impostazione predefinita dopo aver completato il lavoro.

Profilo di regolazione piegatura

Questa opzione consente di selezionare un profilo di regolazione piegatura.

NOTA

È disponibile solo se alla macchina è collegata la stazione di finitura standard, la stazione di finitura libretto o la stazione di finitura standard plus.

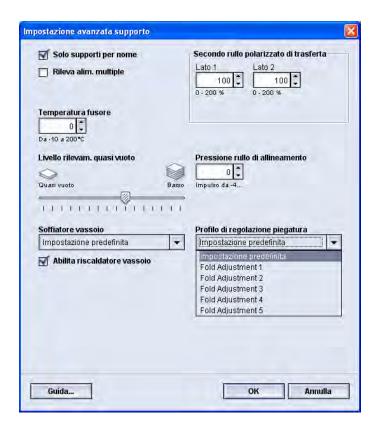

Selezionare un profilo dal menu a discesa Profilo di regolazione piegatura. Si tratta di profili predefiniti, che vengono creati e aggiornati tramite la funzione **Profili** dell'interfaccia utente.

NOTA

Per ulteriori informazioni, vedere anche il capitolo Profili della Guida all'amministrazione del sistema.

Impostazione avanzata supporto

9

Manutenzione

Procedure di pulizia

Se necessario, pulire la superficie esterna della stampante con un tovagliolino di carta o un panno morbido pulito, inumidito di un detergente per vetri liquido, non abrasivo, o d'acqua.



ATTENZIONE

Non devono essere utilizzati altri detergenti o solventi sulla macchina, in quanto potrebbero reagire con la vernice delle coperture e causarne il distacco.



ATTENZIONE

Non versare o spruzzare liquidi direttamente nei vassoi carta, ma applicare sempre il liquido sul panno.

Pulizia dello schermo sensibile

Pulire lo schermo dell'interfaccia utente all'inizio della giornata. Eliminare la polvere e le impronte digitali dallo schermo strofinandolo con un panno asciutto e pulito, che non sfilacci.



ATTENZIONE

Per non rischiare di danneggiare lo schermo sensibile, non utilizzare il detergente Xerox, acqua o altri prodotti in commercio.

Pulizia del percorso carta

NOTA

Si consiglia di eseguire le procedure seguenti una volta al giorno, preferibilmente all'inizio della giornata, prima di accendere la stampante e prima che il fusore si sia riscaldato. Pulire solo le aree consigliate del percorso carta nel modo descritto nelle procedure.




PERICOLO

Se la stampante digitale è accesa e il fusore è caldo, prima di eseguire questa procedura assicurarsi di avere scollegato l'alimentazione alla macchina e attendere 30 minuti per far raffreddare il fusore.

NOTA

Se si osservano di frequente grandi quantità di polvere di carta, chiedere al fornitore di prodotti di consumo Xerox di consigliare un tipo di carta diverso. Se l'analisi di Xerox stabilisce che la contaminazione continuata della carta è dovuta all'utilizzo di tipi di carta tagliati o di materiali non consigliati, il cliente potrebbe essere responsabile dei costi aggiuntivi non rientranti nell'ambito del contratto di assistenza.


Pulizia dell'area 2 del percorso carta

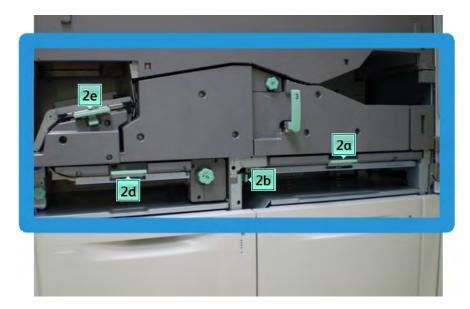

1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato sinistro del motore di stampa).




2. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.

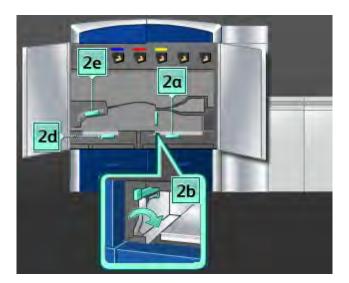

- a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
- b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 3. Riportare tutte le maniglie verdi nelle posizioni originali.
- 4. Chiudere gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato sinistro del motore di stampa).


Pulizia delle aree 3 e 4 del percorso carta

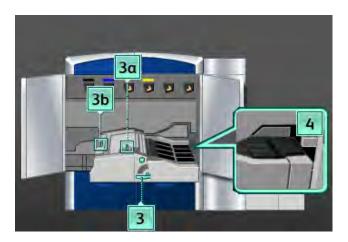


1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato sinistro del motore di stampa).



2. Afferrare la maniglia **3** e girarla in direzione della freccia.

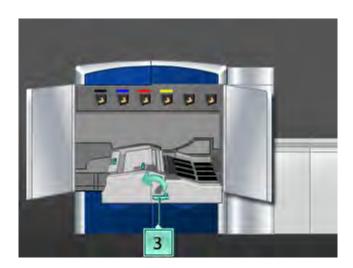

- 3. Estrarre lentamente il modulo di trasporto carta finché non si blocca.
- 4. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.

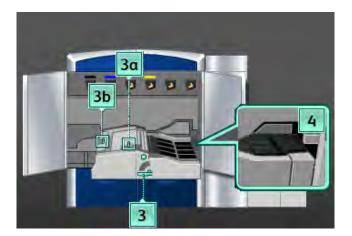

- a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
- b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 5. Riportare tutte le maniglie verdi nelle posizioni originali.
- 6. Usando un panno che non sfilacci, pulire le cinghie nell'area 3 facendole ruotare nella direzione in cui si muove la carta.




Continuare a far ruotare le cinghie strofinandole fino a pulirle tutte.

NOTA

Evitare di toccare le cinghie con le mani nude per non lasciare residui di grasso e sporco sulle cinghie stesse, che darebbero origine a inceppamenti carta. Far ruotare le cinghie servendosi di un panno che non sfilacci.

- 7. Afferrare la maniglia **3** e spingere lentamente all'interno il trasporto carta finché non si arresta. Girare la maniglia nella direzione della freccia per bloccare il modulo in posizione.
- 8. Usando un panno che non sfilacci, pulire le cinghie dell'area 4 facendole ruotare nella direzione in cui si muove la carta.

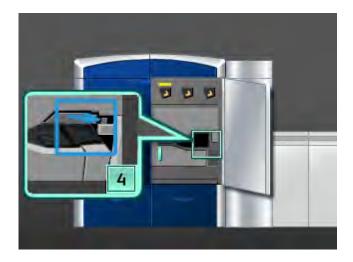


Continuare a far ruotare le cinghie strofinandole fino a pulirle tutte.

NOTA

Evitare di toccare le cinghie con le mani nude per non lasciare residui di grasso e sporco sulle cinghie stesse, che darebbero origine a inceppamenti carta. Far ruotare le cinghie servendosi di un panno che non sfilacci.

9. Chiudere gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato sinistro del motore di stampa).

Pulizia dell'area 5 del percorso carta

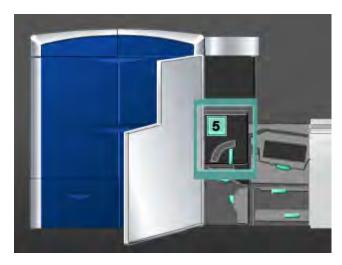

1. Aprire lo sportello anteriore sinistro (lato destro del motore di stampa).



2. Afferrare la maniglia **5** e girarla nella direzione della freccia; estrarre lentamente il fusore finché non si arresta.



3. Usando un panno che non sfilacci, pulire le cinghie nell'area 5 (dal lato sinistro) facendole ruotare nella direzione in cui si muove la carta.




Continuare a far ruotare le cinghie strofinandole fino a pulirle tutte.

NOTA

Evitare di toccare le cinghie con le mani nude per non lasciare residui di grasso e sporco sulle cinghie stesse, che darebbero origine a inceppamenti carta. Far ruotare le cinghie servendosi di un panno che non sfilacci.

4. Usando un panno che non sfilacci, pulire le cinghie nell'area 5 (dal lato destro) facendole ruotare nella direzione in cui si muove la carta.

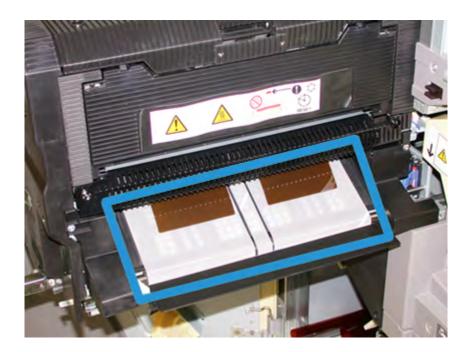


Continuare a far ruotare le cinghie strofinandole fino a pulirle tutte.

NOTA


Evitare di toccare le cinghie con le mani nude per non lasciare residui di grasso e sporco sulle cinghie stesse, che darebbero origine a inceppamenti carta. Far ruotare le cinghie servendosi di un panno che non sfilacci.

- 5. Afferrare la maniglia **5** e spingere lentamente all'interno il fusore finché non si arresta.
- 6. Chiudere lo sportello anteriore sinistro (lato destro del motore di stampa).


Pulizia dell'area 6 del percorso carta

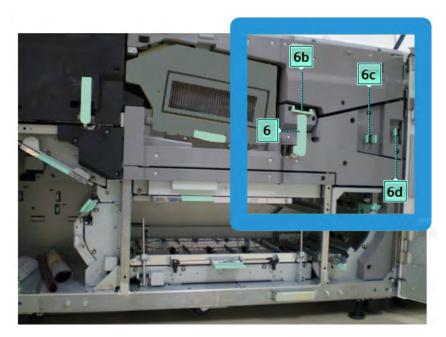


1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato destro del motore di stampa).

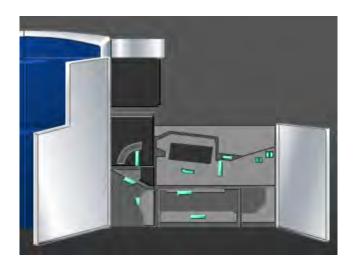

2. Afferrare la maniglia **6** e girarla nella direzione della freccia; estrarre lentamente il complessivo cassetto di uscita finché non si arresta.

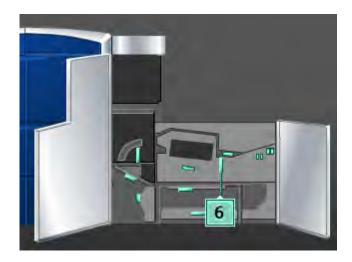


3. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.

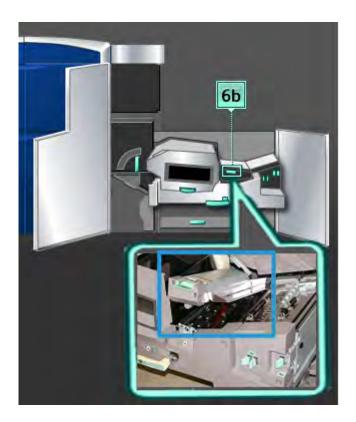

NOTA


Evitare di toccare il rullo bianco di riferimento durante la pulizia dell'area 6.

- a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
- b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 4. Riportare la leva 6b nella posizione originale.
- 5. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.

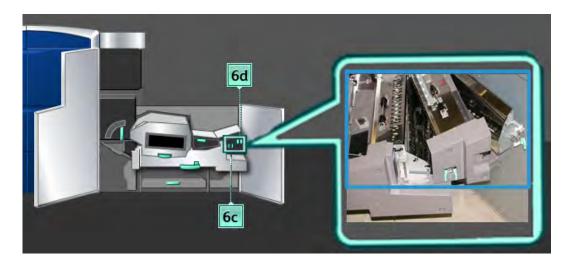


- a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
- b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 6. Riportare la leva 6c nella posizione originale.
- 7. Riportare la leva **6d** nella posizione originale.
- 8. Afferrare la maniglia **6** e spingere lentamente all'interno il complessivo cassetto di uscita finché non si arresta.
- 9. Girare la maniglia **6** nella direzione della freccia per bloccare il complessivo cassetto di uscita in posizione.
- 10. Chiudere lo sportello anteriore sinistro (lato destro del motore di stampa).


Pulizia dell'area 7 del percorso carta

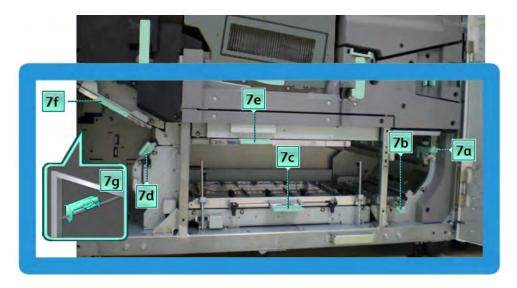

1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato destro del motore di stampa).

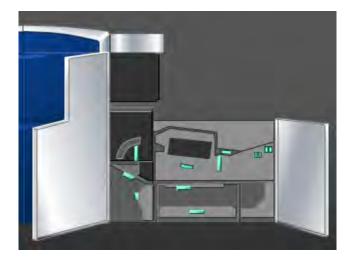

2. Alzare la leva 7g e spostarla verso destra.

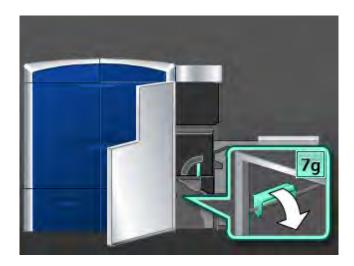

- 3. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.
 - a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
 - b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 4. Riportare la leva 7g nella posizione originale.
- 5. Afferrare la leva **7f** e abbassarla.




- 6. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.
 - a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
 - b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 7. Riportare la leva **7f** nella posizione originale.

8. Afferrare la leva **7d** e spostarla verso sinistra.




- 9. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.
 - a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
 - b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 10. Riportare la leva **7d** nella posizione originale.
- 11. Afferrare la leva **7e** e abbassarla.

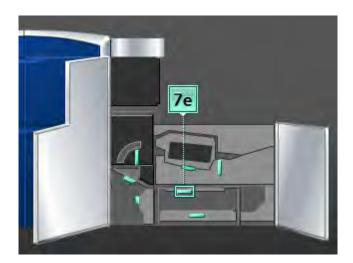


- 12. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.
 - a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
 - b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 13. Riportare la leva **7e** nella posizione originale.

14. Alzare la leva 7c.

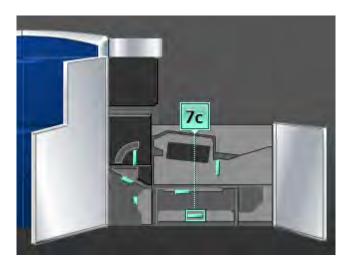

- 15. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.
 - a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
 - b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 16. Riportare la leva **7c** nella posizione originale.
- 17. Alzare la leva 7b.

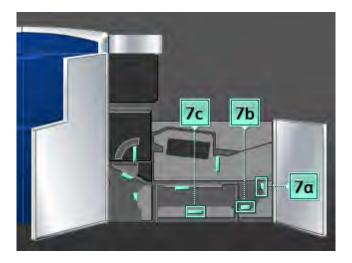

- 18. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.
 - a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
 - b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 19. Riportare la leva 7b nella posizione originale.

- 20. Afferrare la leva **7a** e spostarla verso sinistra.
- 21. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire il percorso carta solo nelle aree di eliminazione inceppamenti della leva verde, come da figura.
 - a) Aprire ogni area e pulire le superfici delle aree della maniglia verde.
 - b) Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 22. Riportare la leva **7a** nella posizione originale.
- 23. Chiudere lo sportello anteriore sinistro (lato destro del motore di stampa).

Sostituzione dei materiali di consumo

Materiali di consumo

I materiali di consumo Xerox, compresi la carta e il materiali di produzione, possono essere ordinati presso Xerox visitando il sito www.xerox.it: fare clic sul pulsante Contattaci per informazioni di contatto specifiche o numeri di telefono nella propria zona oppure fare clic sul collegamento Materiali di consumo e immettere/selezionare le informazioni specifiche sulla macchina in uso (famiglia di prodotti e tipo di modello).

NOTA

Consultare sempre www.xerox.it per conoscere i numeri di parte più recenti per le unità sostituibili dal cliente (CRU).

Conservare i materiali di consumo e i ricambi Xerox a portata di mano.

Gli elementi seguenti sono materiali di consumo per questa macchina. Si consiglia di tenerne sempre una scorta, in modo da non dover interrompere l'attività quando devono essere sostituiti.

Articolo	Unità fornite con la macchina/quantità di riordino	Numero approssimativo di stampe per confezione (quadricromia)
Cartuccia toner (nero)	Confezione da 1	50.000
Cartuccia toner (ciano)	Confezione da 1	55.000
Cartuccia toner (magenta)	Confezione da 1	51.000
Cartuccia toner (giallo)	Confezione da 1	55.000
Cartuccia toner (chiaro)	Confezione da 1	55.000
Contenitore del toner di scarto	1	120.000
Complessivo tessuto del fusore	1	400.000

NOTA

- Le proiezioni sulla resa del toner si basano su una copertura dell'area pari al 7,5 % per colore (4 colori = 30 %) in condizioni standard su carta di riferimento A4 (8,5 x 11 poll.) Xerox Digital Color Xpressions+ da 90 g/m² e Colotech Plus da 90 g/m². La resa effettiva varia in modo considerevole in base all'intensità del colore, alla copertura dell'area, al tipo di carta e alla modalità di esecuzione.
- Qualora fosse necessario riordinare il contenitore del toner di scarto, il complessivo tessuto del fusore e una qualsiasi unità corotron di carica, rivolgersi a un rappresentante del servizio assistenza Xerox per ottenere questi articoli gratuitamente.

IMPORTANTE

I corotron di carica possono essere sostituiti SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.

Sostituzione di una cartuccia toner



NOTA

Le cartucce toner sono quelle del nero (K), ciano (C), magenta (M), giallo (Y) ed eventuali altre cartucce opzionali che siano state acquistate. Nella figura sopra, le cartucce opzionali sono contrassegnate da un rettangolo giallo.



ATTENZIONE

Per evitare fuoriuscite di toner, rimuovere le cartucce solamente quando sullo schermo viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire la cartuccia toner.

- 1. Stendere un panno protettivo sotto l'area del toner.
- 2. Nel lato sinistro del motore di stampa aprire lo sportello superiore destro e/o superiore sinistro.



3. Girare la cartuccia nella posizione di sblocco, come da figura.



4. Rimuovere la cartuccia esaurita e smaltirla in base alle norme ambientali.

SUGGERIMENTO

Non utilizzare acqua calda o tiepida oppure solventi per eliminare tracce di toner dalla pelle o dai vestiti, perché in tal modo il toner si fisserebbe e sarebbe impossibile rimuoverlo. Per pulire il toner dalla pelle o dai vestiti, si consiglia di soffiarlo o spazzolarlo via o di lavare la parte con acqua fredda e sapone neutro.

- 5. Estrarre la nuova cartuccia dall'involucro.
- 6. agitare vigorosamente la cartuccia e darle qualche colpo con la mano per smuovere completamente il toner al suo interno.



ATTENZIONE

Durante la spedizione, il toner si deposita e compatta all'interno della cartuccia ed è necessario agitarlo prima di caricare la cartuccia nella stampante. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni all'ingranaggio all'estremità della cartuccia.

7. Per installare la nuova cartuccia, inserirla nello scomparto con la freccia in alto e spingerla con gentilezza all'interno fino in fondo, senza forzare.



! ATTENZIONE

Se si sostituisce più di una cartuccia per volta, prestare estrema attenzione alla posizione di ciascun colore.

- 8. Far ruotare la cartuccia toner fino alla posizione di blocco.
- 9. Nel lato sinistro del motore di stampa chiudere lo sportello superiore destro e/o superiore sinistro.

Contenitore del toner di scarto

Il contenitore del toner di scarto raccoglie il toner scartato durante il processo di stampa. Nella parte posteriore del sistema sono presenti due contenitori del toner di scarto.




Quando uno dei contenitori è pieno, sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che avverte di sostituire il contenitore. Poiché c'è un secondo contenitore del toner di scarto, la macchina continua a funzionare finché anche il secondo contenitore non è pieno. In tal modo è possibile sostituire al contenitore pieno uno vuoto senza che la macchina interrompa la stampa.

Sostituzione del contenitore del toner di scarto

NOTA

Nel rimuovere un contenitore del toner di scarto pieno, tirarlo fuori lentamente dalla macchina, per evitare qualsiasi versamento di toner da un contenitore pieno.

1. Aprire il pannello del contenitore toner di scarto sul retro della macchina.

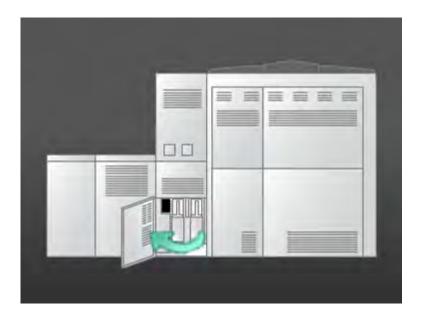

2. Afferrare la maniglia ed estrarre il contenitore pieno.



3. Sollevare il contenitore pieno ed estrarlo dalla macchina.



4. Rimuovere il tappo dal supporto sul lato del contenitore e inserirlo fermamente nell'apertura nella parte alta del contenitore.



- 5. Smaltire il contenitore del toner di scarto in conformità con la legislazione in materia.
- 6. Estrarre un contenitore vuoto dall'involucro e inserirlo nella macchina.
- 7. Spingere con cautela la bottiglia nuova nella macchina.
- 8. Chiudere il pannello del contenitore toner di scarto sul retro della macchina.

Sostituzione del complessivo tessuto del fusore


Sull'interfaccia utente vengono visualizzati due messaggi relativi al complessivo tessuto del fusore: uno avvisa che l'unità è quasi esaurita e avverte che è necessario averne una seconda a disposizione; il secondo avverte che il tessuto del fusore è completamente usato e deve essere sostituito. Quando appare questo secondo messaggio, la macchina si blocca e non può essere utilizzata fintanto che il tessuto del fusore non viene sostituito.

1

PERICOLO

Esercitare particolare cautela quando si pulisce l'area del fusore, in quanto l'area è estremamente calda e può provocare lesioni.

1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato destro del motore di stampa).

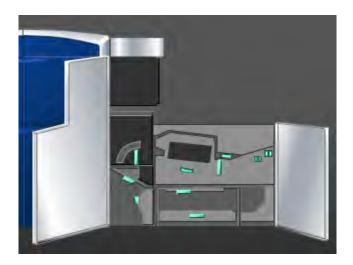


2. Afferrare la maniglia **5** e girarla nella direzione della freccia; estrarre lentamente il fusore finché non si arresta.



3. Spingere la leva verso il basso per aprire l'area di uscita del fusore.




4. Afferrare il complessivo tessuto del fusore per le maniglie e tirarlo verso l'alto e all'esterno per rimuoverlo.

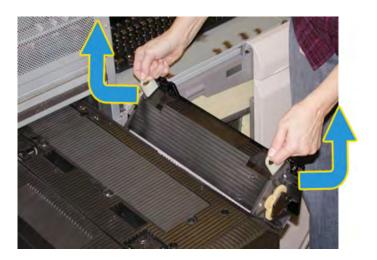


Smaltire il vecchio complessivo tessuto del fusore in conformità con la legislazione in materia.

5. Estrarre il nuovo complessivo tessuto del fusore dall'imballaggio e dalla protezione.

6. Afferrare il complessivo per le maniglie con entrambe le mani e inserirlo dentro il fusore.

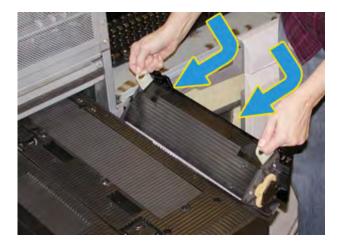

7. Chiudere l'area di uscita del fusore.

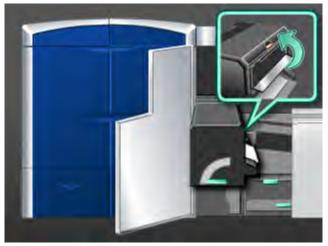

- 8. Afferrare la maniglia **5** e spingere lentamente all'interno il fusore finché non si arresta.
- 9. Girare la maniglia **5** nella direzione della freccia per bloccare il modulo fusore in posizione.
- 10. Chiudere gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato destro del motore di stampa).
- 11. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per riavviare il lavoro.

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Individuazione del numero di serie macchina

È possibile accedere al numero di serie macchina dall'interfaccia utente della macchina o individuandolo all'interno della macchina.

Argomenti correlati

Chiamata al servizio di assistenza


Numero di serie macchina sull'interfaccia utente

Il numero di serie macchina è reperibile dall'interfaccia utente selezionando **Sistema** > **Dettagli del sistema**.



Numero di serie sulla macchina

Se la macchina non è alimentata o è impossibile accedere alla scheda **Dettagli del sistema**, è possibile trovare il numero di serie sul telaio macchina, sul lato inferiore sinistro.

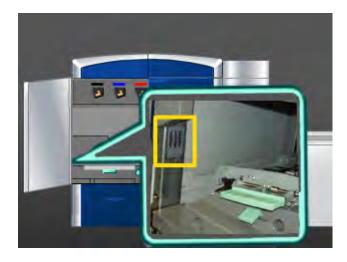

Per trovare il numero di serie sulla macchina procedere come seque.

- 1. Aprire lo sportello anteriore sinistro (lato sinistro del motore di stampa).
- 2. Individuare il telaio con il numero di serie della macchina sul lato inferiore sinistro.
- 3. Chiudere lo sportello anteriore sinistro (lato sinistro del motore di stampa).

Chiamata al servizio di assistenza

- 1. Prendere nota dei codici guasto visualizzati.
- Registrare il numero di serie della macchina scegliendo Sistema > Dettagli del sistema. Se per qualche motivo il numero di serie non viene visualizzato, aprire gli sportelli anteriori destro/sinistro dal lato sinistro del motore di stampa: il numero di serie è riportato su un'etichetta bianca apposta al telaio della macchina.
- 3. Se il problema è la qualità di stampa, prendere un campione come riferimento per descrivere il problema per telefono nel rispondere alle domande dell'operatore dell'assistenza clienti riguardo ai difetti.
- 4. Se possibile, chiamare da un telefono vicino alla macchina. Seguire le istruzioni impartite dall'operatore.
- 5. Per richiedere assistenza sul sistema e l'intervento di un tecnico, chiamare il numero corretto. Per il numero specifico locale, visitare il sito www.xerox.it e selezionare il collegamento **Assistenza**.

Argomenti correlati

Individuazione del numero di serie macchina

Problemi generali

Se la macchina subisce un'interruzione dell'alimentazione che rende impossibile l'accesso alla schermata Dettagli del sistema e la visualizzazione del numero di serie, aprire i due sportelli principali anteriori. L'etichetta con il numero di serie è collocata al centro del telaio inferiore della macchina. Se il problema persiste dopo aver eseguito tutte le operazioni suggerite, rivolgersi al rappresentante Xerox.

NOTA

Se il server di stampa indica che sulla stampante si è verificato un guasto e sull'interfaccia utente non è visualizzato un messaggio di errore, selezionare **Sistema > Dettagli del sistema**, quindi selezionare la scheda Registro errori per vedere la cronologia degli errori.

Problema	Soluzione consigliata
La macchina non si accende	 Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa. Verificare che l'interruttore di accensione presente all'interno dello sportello anteriore sia in posizione di accensione (ON). Controllare gli interruttori salvavita GFI. Se la macchina non si accende anche se la corrente elettrica è erogata regolarmente nell'edificio e sono state effettuate le operazioni consigliate, rivolgersi all'assistenza.
La macchina non riceve alimentazione e non è possibile accedere alla schermata Dettagli del sistema e leggere il numero di serie macchina.	Aprire i due sportelli anteriori. Il numero di serie si trova nell'area del telaio sopra i vassoi 1 e 2 sul lato sinistro del motore di stampa.
La macchina non esegue correttamente un lavoro di stampa.	 Se la macchina è connessa alla rete come stampante, provare a eseguire una stampa di prova dalla workstation alla macchina per verificare che non ci siano problemi di connessione alla rete. Verificare che il cavo di alimentazione sia connesso alla macchina e a una presa di corrente adatta. Verificare che i cavi di rete siano collegati saldamente alla macchina e inseriti correttamente. Eliminare il lavoro di stampa dalla coda di stampa e inviarlo di nuovo. Spegnere e riaccendere la macchina per riavviarla. È possibile che la macchina non sia configurata sulla rete. Rivolgersi all'amministratore di sistema per connettere la macchina alla rete.

Problema	Soluzione consigliata	
La macchina impiega più di un minuto per stampare il lavoro successivo.	Occorrono circa 2 minuti perché il sistema passi da una modalità di stampa all'altra, durante i quali vengono effettuate le regolazioni necessarie al lavoro di stampa successivo, comprese la registrazione di colore, densità, livelli di carica, livelli di polarizzazione e altre regolazioni.	
	Le modalità di stampa del sistema sono quattro:	
	- Quadricromia (YMCK: giallo, magenta, ciano, nero)	
	- Quadricromia più colore opzionale trasparente	
	- Nero soltanto	
	- Solo trasparente	
	Se il lavoro di stampa successivo prevede un cambio di modalità, ad esempio da nero soltanto a quadricromia, il sistema impiega circa due minuti per effettuare le regolazioni necessarie.	
	Durante questo periodo di tempo sull'interfaccia utente viene visualizzato il messaggio "Regolazione qualità immagine in corso".	
	Il lavoro successivo inizia dopo che il sistema ha completato le regolazioni.	
	Altre informazioni da ricordare:	
	Da un avvio a freddo (accensione o ripresa dal modo Economizzatore), il sistema impiega meno di cinque minuti a iniziare a stampare.	
	Dalla modalità standby il sistema impiega di solito meno di un minuto.	
Dopo l'eliminazione di un inceppamento carta, sull'interfaccia utente della	La macchina pulisce automaticamente i complessivi corotron di carica ogni 1.000 stampe.	
macchina viene visualizzato il messaggio "Dispositivo corotron di carica non installato correttamente".	Se si verifica un inceppamento carta durante l'esecuzione della pulizia di un corotron di carica, il processo di pulizia viene interrotto e viene visualizzato un messaggio sull'interfaccia utente.	
Nessuno dei complessivi	Per eliminarlo e riprendere la stampa, annullare il messaggio.	
corotron di carica è stato sostituito o toccato.	IMPORTANTE	
	I corotron di carica possono essere sostituiti SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.	
Le stampe non vengono effettuate sul formato carta	 Verificare che nei vassoi carta sia caricata la carta appropriata. Selezionare dal PC il formato carta, il vassoio e la grammatura 	
desiderato.	tra le opzioni della macchina.	
	Verificare che nella finestra Proprietà del vassoio prescelto sia impostata la grammatura corretta.	
	Verificare che nel driver della stampante non sia stata selezionata l'opzione "Adatta al foglio" o un'impostazione equivalente.	

(continuato)	Saluzione consigliata		
Problema	Soluzione consigliata		
La carta non viene alimentata in modo corretto o si increspa ripetutamente.	 Se appare un messaggio nell'interfaccia utente, seguire le istruzioni visualizzate. Assicurarsi che sia stata caricata carta corretta e che non sia stata superata la linea di MAX. Vedere l'elenco dei supporti consigliati (Recommended Materials List). Ruotare e/o capovolgere la risma di fogli nel vassoio selezionato. Togliere alcuni fogli dalla cima e dal fondo della risma nel vassoio. 		
	 Smazzare tutti e quattro i lati della carta nel vassoio selezionato. Sostituire la carta presente nel vassoio selezionato con carta di una nuova confezione. Rimuovere dai vassoi gli eventuali fogli alimentati parzialmente. Verificare che la carta utilizzata sia stata conservata in modo appropriato. 		
L'interfaccia utente non risponde ad un comando.	 Selezionare Sistema > Riavvia interfaccia utente. Selezionare Sistema > Spegni PC di sistema. Dopo che il PC di sistema si è spento, attendere 15 secondi e riavviarlo premendo il tasto di accensione sul PC. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti. 		
L'interfaccia utente è bloccata.	Se l'interfaccia utente è bloccata e il mouse o la tastiera non funzionano, tenere premuto il pulsante di accensione dell'interfaccia utente del PC finché quest'ultima non si spegne. Attendere 30 secondi e premere il pulsante di accensione dell'interfaccia utente del PC per riavviarla.		
Il monitor dell'interfaccia utente è spento.	 Verificare che il pulsante del monitor dell'interfaccia utente sia premuto e acceso. Verificare che il cavo del monitor dell'interfaccia utente del PC sia inserito correttamente sul retro del PC. 		
Alimentazioni multiple dai vassoi carta	 Non riempire i vassoi oltre la linea di riempimento MAX. Rimuovere i fogli dal vassoio e smazzarli in modo da separare i fogli ancora uniti. La carta perforata può rimanere impigliata in corrispondenza della sezione forata. Rimuovere i fogli dal vassoio e smazzarli in modo da separare i fogli ancora uniti. Se l'ambiente è eccessivamente secco e si verifica un accumulo di elettricità statica, i trasparenti e la carta possono rimanere attaccati. Aumentare il livello di umidità nella stanza per ridurre l'elettricità statica. Smazzare leggermente i lucidi in modo da separare i fogli prima di caricarli. 		

Problema	Soluzione consigliata
Inceppamenti di carta durante l'uscita dai vassoi	 Accertarsi che le guide dei margini del vassoio carta siano contro la pila di carta. Non riempire i vassoi oltre la linea di riempimento MAX. Chiudere lentamente il vassoio per evitare di disallineare la pila di carta.
Inceppamento di stampe durante l'uscita dalla macchina verso il vassoio di ricezione con sfalsamento	 Se non sono presenti altri dispositivi di uscita, il vassoio di ricezione con sfalsamento può contenere fino a 500 fogli di carta di grammatura pari a 90 g/m². Quando la quantità di copie si avvicina a questo numero, svuotare il vassoio di ricezione, in modo da garantire la continuazione del processo di stampa. Controllare che il primo foglio non blocchi l'area di uscita della carta, in particolare nel caso di copie in formato 279 x 432 mm (A3).
Eccessiva arricciatura della carta	 L'arricciatura della carta può essere causata da vari fattori: Verificare che la carta selezionata sia di tipo e grammatura corretti. La quantità di toner sulle stampe. Maggiore è la quantità di toner, maggiore sarà l'effetto di arricciatura della carta. La grammatura della carta e la patinatura. Le condizioni di umidità della macchina. Per ridurre i problemi di arricciatura della carta, capovolgere la carta caricata nel vassoio e ripetere l'operazione di copiatura. Se l'arricciatura è ancora eccessiva, utilizzare carta più pesante. Per garantire la continuità della produzione, svuotare il dispositivo di uscita quando le stampe si avvicinano alla capacità massima del dispositivo; per le quantità limite delle stampe vedere le specifiche fornite con il dispositivo in uso. Tentare di eseguire le copie su carta più spessa oppure su tipi di carta meno sensibili all'umidità. L'arricciatura può essere eliminata nei modi seguenti: con la funzione Impostazione avanzata supporto, opzione Correzione arricciatura, dopo aver eseguito il logon come amministratore di sistema; consultare la Guida dell'amministratore di sistema per ulteriori informazioni. Se il modulo di interfaccia opzionale è collegato, usare i pulsanti antiarricciatura manuale del pannello di controllo del modulo di interfaccia. Consultare la sezione Modulo di interfaccia più avanti.
	Se la Stazione di finitura standard/libretto è collegata, usare i pulsanti antiarricciatura manuale del pannello di controllo della stazione di finitura. Consultare la sezione Stazione di finitura standard/libretto più avanti.

Problema	Soluzione consigliata
Messaggio di errore logica software: Uno strumento software in esecuzione nel computer del sistema non risponde correttamente.	Il problema si verifica quando è segnalato un errore allo strumento LogHarvest Plus. Lo strumento LogHarvest Plus è rappresentato da un'icona a forma di casa visualizzata nella parte superiore destra della schermata dell'interfaccia utente. Per eliminare l'errore, selezionare Programmi > Avvio > LogHarvest Plus.

Argomenti correlati

Accensione/spegnimento della macchina

Individuazione del numero di serie macchina

Menu Sistema

Procedure di pulizia

Sostituzione dei materiali di consumo

Eliminazione degli inceppamenti

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

Argomenti correlati

Codici di errore

Inceppamenti carta nei vassoi 1 e 2

Inceppamenti carta nell'area 2

Inceppamenti carta nelle aree 3 e 4

Inceppamenti carta nell'area 5

Inceppamenti carta nell'area 6

Inceppamenti carta nell'area 7

Inceppamenti carta nei vassoi 1 e 2




- 1. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 2. Rimuovere la carta inceppata.

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

- 3. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
- 4. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.


Inceppamenti carta nell'area 2

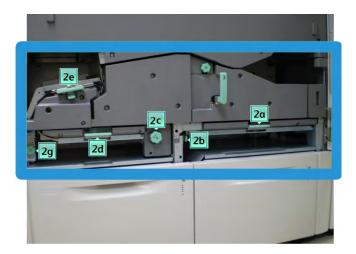


1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato sinistro del motore di stampa).




2. Alzare la leva **2e** per rimuovere la carta inceppata.

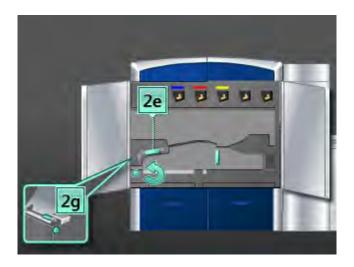


- 3. Girare la manopola **2g** in direzione della freccia per rimuovere la carta inceppata.
- 4. Riportare la leva **2e** nella posizione originale.
- 5. Abbassare la leva **2d** e girare la manopola **2c** in direzione della freccia per rimuovere la carta inceppata.

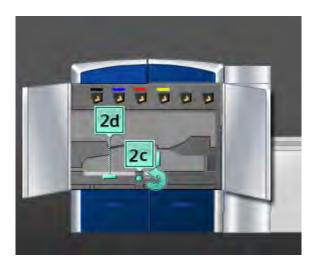

- 6. Riportare la leva 2d nella posizione originale.
- 7. Afferrare la leva **2b** e spostarla verso destra. Ruotare la manopola **2c** in direzione della freccia per rimuovere la carta inceppata.

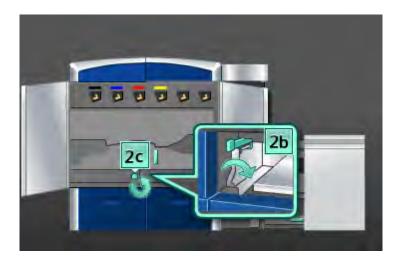


- 8. Riportare la leva **2b** nella posizione originale.
- 9. Abbassare la leva **2a** per rimuovere la carta inceppata.

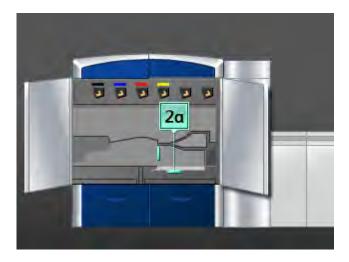

- 10. Riportare la leva **2a** nella posizione originale.
- 11. Chiudere gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato sinistro del motore di stampa).
- 12. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.


Inceppamenti carta nelle aree 3 e 4

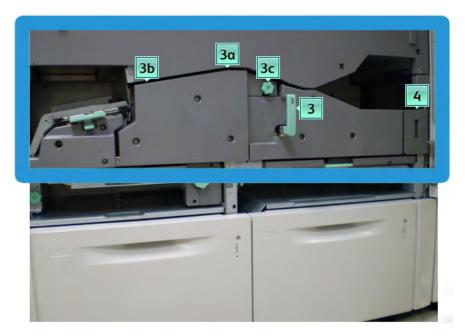

1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato sinistro del motore di stampa).




2. Afferrare la maniglia **3** e girarla in direzione della freccia.

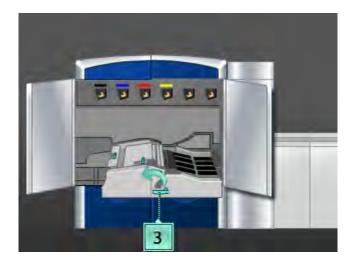


- 3. Estrarre lentamente il modulo di trasporto carta finché non si blocca.
- 4. Alzare la leva **3b**, spostarla verso sinistra e rimuovere la carta inceppata.



- 5. Riportare la leva **3b** nella posizione originale.
- 6. Alzare la leva **3a**, spostarla verso sinistra e girare la manopola **3c** in direzione della freccia per rimuovere la carta inceppata.

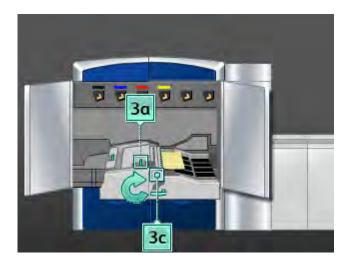

- 7. Riportare la leva **3a** nella posizione originale.
- 8. Afferrare la maniglia **3** e spingere lentamente all'interno il trasporto carta finché non si arresta. Girare la maniglia nella direzione della freccia per bloccare il modulo in posizione.
- 9. Rimuovere qualsiasi frammento di carta dall'area 4.

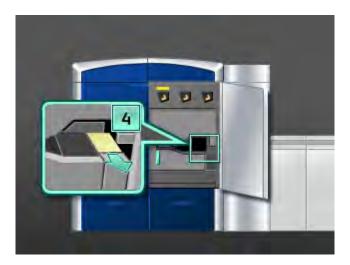

- 10. Chiudere gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato sinistro del motore di stampa).
- 11. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.

Inceppamenti carta nell'area 5



1 PERICOLO

Esercitare particolare cautela quando si pulisce l'area del fusore, in quanto l'area è estremamente calda e può provocare lesioni.


1. Aprire lo sportello anteriore sinistro (lato destro del motore di stampa).




2. Afferrare la maniglia **5** e girarla nella direzione della freccia; estrarre lentamente il fusore finché non si arresta.



3. Rimuovere con cura qualsiasi frammento di carta inceppato dal lato sinistro del fusore.

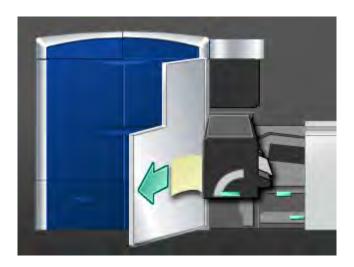


4. Spingere la leva verso il basso per aprire l'area di uscita del fusore. Rimuovere con cura qualsiasi frammento di carta inceppato dal lato destro del fusore.

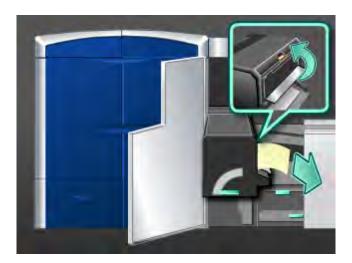


- 5. Chiudere l'area di uscita del fusore.
- 6. Afferrare la maniglia **5** e spingere lentamente all'interno il fusore finché non si arresta.
- 7. Girare la maniglia **5** nella direzione della freccia per bloccare il modulo fusore in posizione.
- 8. Chiudere lo sportello anteriore sinistro (lato destro del motore di stampa).
- 9. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.


Inceppamenti carta nell'area 6

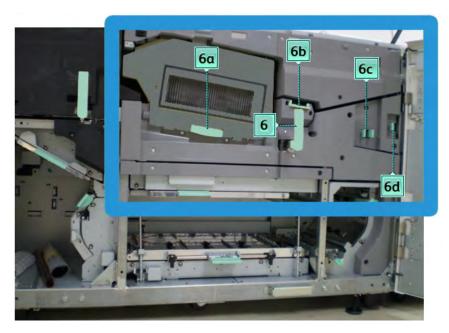

1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato destro del motore di stampa).

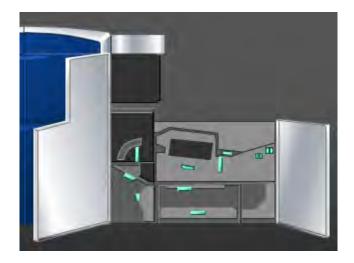

2. Afferrare la maniglia **6** e girarla nella direzione della freccia; estrarre lentamente il complessivo cassetto di uscita finché non si arresta.

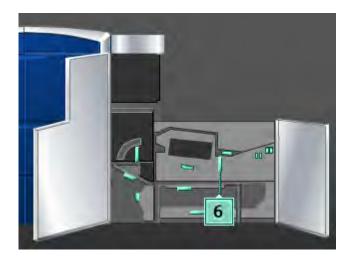


3. Alzare le leve **6a** e **6b** e rimuovere la carta inceppata.




4. Riportare le leve **6a** e **6b** alle loro posizioni originali.

5. Afferrare la leva **6c**, spostarla verso destra e rimuovere la carta inceppata.

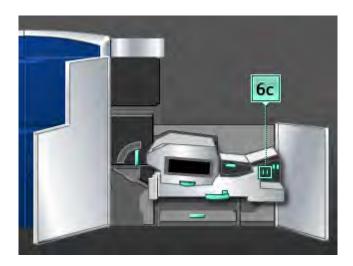


- 6. Riportare la leva 6c nella posizione originale.
- 7. Afferrare la leva **6d**, spostarla verso destra e rimuovere la carta inceppata.

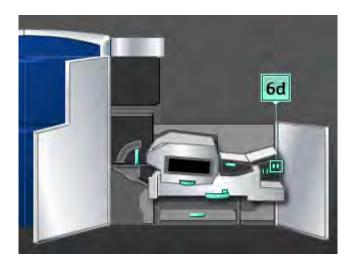

- 8. Riportare la leva **6d** nella posizione originale.
- 9. Afferrare la maniglia **6** e spingere lentamente all'interno il complessivo cassetto di uscita finché non si arresta.
- 10. Girare la maniglia **6** nella direzione della freccia per bloccare il complessivo cassetto di uscita in posizione.
- 11. Chiudere gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato destro del motore di stampa).
- 12. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.


Inceppamenti carta nell'area 7

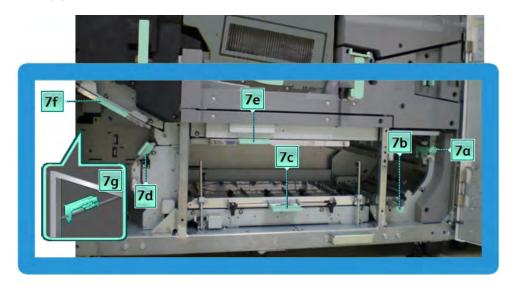


NOTA

L'area 7 è usata solamente per le stampe fronte/retro.

1. Aprire gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato destro del motore di stampa).

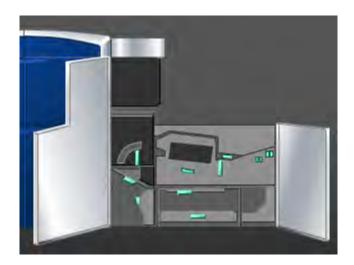

2. Alzare la leva **7g** e spostarla verso destra per rimuovere la carta inceppata.

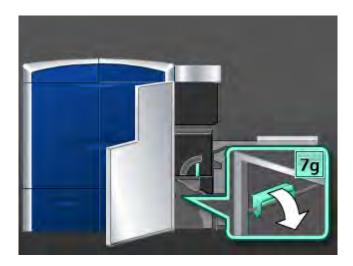

- 3. Riportare la leva **7g** nella posizione originale.
- 4. Afferrare la leva **7f**, abbassarla e rimuovere la carta inceppata.




5. Riportare la leva **7f** nella posizione originale.

6. Afferrare la leva **7d**, spostarla verso sinistra e rimuovere la carta inceppata.




- 7. Riportare la leva **7d** nella posizione originale.
- 8. Afferrare la leva **7e**, abbassarla e rimuovere la carta inceppata.

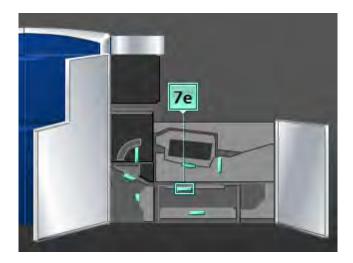


9. Riportare la leva **7e** nella posizione originale.

10. Alzare la leva **7c** e rimuovere la carta inceppata.

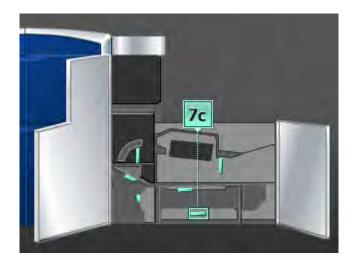

- 11. Riportare la leva **7c** nella posizione originale.
- 12. Alzare la leva **7b** e rimuovere la carta inceppata.

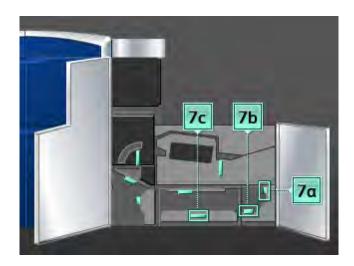

- 13. Riportare la leva **7b** nella posizione originale.
- 14. Afferrare la leva **7a**, spostarla verso sinistra e rimuovere la carta inceppata.
- 15. Riportare la leva **7a** nella posizione originale.
- 16. Chiudere gli sportelli anteriori destro e sinistro (lato destro del motore di stampa).
- 17. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.

Codici di errore

Se la stampa si arresta in modo anomalo, oppure se si verifica un malfunzionamento nella macchina, viene visualizzato un codice di errore. Se il codice di errore non è elencato nella tabella seguente, oppure se un errore persiste anche dopo che sono state tentate le soluzioni elencate, contattare il centro assistenza clienti Xerox. Se viene visualizzato un codice di errore, tutti i dati di stampa della macchina e tutti quelli memorizzati nella memoria integrata nella macchina vengono cancellati.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
010 300	Il cassetto del fusore è aperto.	Aprire gli sportelli anteriori e verificare che lo sportello del fusore sia chiuso. Spegnere e riaccendere la macchina.
010 310, 010 311, 010 312, 010 313, 010 314, 010 315, 010 316, 010 317, 010 318, 010 319, 010 324, 010 325, 010 326, 010 327, 010 328, 010 333, 010 334, 010 335, 010 336, 010 337, 010 343, 010 341, 010 342, 010 343, 010 344, 010 347, 010 348, 010 349, 010 350, 010 351, 010 352, 010 353, 010 354, 010 355, 010 356, 010 357, 010 369, 010 370, 010 371, 010 374, 010 379, 010 380, 010 386, 010 387, 010 389	Errori di velocità della cinghia fusore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 360, 010 401	Errore di temperatura o scollegamento fusore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
010 362, 010 363, 010 364, 010 365	Arricciatura carta (guasti dispositivo antiarricciatura)	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 366	Il sensore della cinghia del fusore non ha cambiato stato entro un secondo dall'erogazione dell'alimentazione al motore del fusore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 367 010 368	Errore sensore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 381 010 382	Errore ventola rullo di pressione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 400	Errore tessuto del fusore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 406	Errore cinghia del fusore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 407	Errore rullo di pressione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
010 408	Raggiunto il limite di durata foglio	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO).
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 409	Errore barretta rullo di pressione	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO).
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 410	Errore limite cinghia di trasporto taglierina	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO).
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 411	Errore uscita cinghia vassoio trasporto ad aspiraz.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 412	Errore cinghia di	Spegnere e riaccendere la macchina.
	raffreddamento superiore	Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi
		al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
010 413	Errore complessivo rullo	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO).
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 416	Errore cinghia di raffreddamento inferiore	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO).
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 600 010 601	Errore sensore temperatura ambientale	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 602 010 603	Errore sensori IRS1 e IRS2 rullo di pressione	Spegnere e riaccendere la macchina.
010 603 010 604		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 606	Problema cinghia del fusore	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
010 910	Errore tessuto del fusore	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO).
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

(continuato)	B 11.11	
Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
010 911	Il tessuto del fusore non è installato correttamente	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
024 210, 024 211, 024 700, 024 701	Errore di comunicazione tra il sistema e la spia di attenzione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
024 910	La scheda accessori del server di stampa è estratta, di conseguenza il server di stampa non si avvia.	Reinserire la scheda accessori. Spegnere e riaccendere la macchina.
024 911 024 912	carta con il server ai stampa.	Annullare il lavoro. Spegnere e riaccendere. Controllare i supporti caricati nel vassoio e assicurarsi che questi corrispondano alle Proprietà vassoio sull'interfaccia utente della macchina.
024 913	Impossibile eseguire il controllo dell'operazione in quanto i parametri file supporto designati per un lavoro differiscono tra la ricezione e la stampa del lavoro.	Annullare il lavoro. Spegnere e riaccendere la macchina.
024 914	La coda fogli è piena	Annullare il lavoro. Spegnere e riaccendere la macchina.
024 915	È stato selezionato il pulsante "STOP" sull'interfaccia utente del PC durante il lavoro	Riprendere il lavoro. Annullare il lavoro. Spegnere e riaccendere la macchina.
024 916	È stato selezionato il pulsante "Elimina" sull'interfaccia utente del PC o del server di stampa durante il lavoro	Spegnere e riaccendere la macchina.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
027 321	Assenza di alimentazione al server di stampa	Annullare il lavoro. Spegnere e riaccendere il server di stampa.
027 322	Richiesta di inizializzare dal server di stampa.	Annullare il lavoro. Spegnere e riaccendere il server di stampa.
027 323, 027 324, 027 325, 027 326, 027 327, 027 328, 027 329, 027 330, 027 331	Codici di errore cavo video del server di stampa	Annullare il lavoro. Spegnere e riaccendere il server di stampa. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
027 400	Il lavoro di stampa è arrestato al server di stampa.	Riprendere il lavoro sul server di stampa. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
042 310, 042 311, 042 312, 042 313, 042 314, 042 315, 042 316, 042 317, 042 318, 042 319, 042 321, 042 322, 042 323, 042 324, 042 325, 042 326, 042 327, 042 328, 042 329, 042 330, 042 331, 042 332, 042 333, 042 334	Errori motore fotoricettore macchina	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
042 335	Errore motore azionamento cinghia di trasferta	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
042 336	Errore posizione cinghia	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
042 337	Errore sensore bordo cinghia	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

(continuato)		
Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
042 338, 042 339, 042 340, 042 341, 042 342, 042 343, 042 344, 042 347, 042 348, 042 359, 042 351, 042 355, 042 353, 042 357, 042 358, 042 359, 042 360, 042 361, 042 362, 042 363, 042 364, 042 365, 042 366, 042 367, 042 368, 042 369, 042 370, 042 371, 042 372, 042 373, 042 374, 042 375, 042 376, 042 377, 042 378, 042 379, 042 380, 042 381	Codici di errore ventola guasta	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
042 382, 042 383, 042 384, 042 385, 042 386, 042 387,	Errori segnale codificatore fotoricettore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
042 400, 042 401, 042 402, 042 403, 042 404, 042 405, 042 406, 042 407, 042 408, 042 409, 042 410	Vari errori macchina	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
042 600, 042 601, 042 602, 042 603, 042 604, 042 605, 042 606, 042 607, 042 608, 042 609, 042 610, 042 611	Errori fase motore fotoricettore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
042 620, 042 622, 042 623, 042 624, 042 625, 042 626, 042 627, 042 628, 042 629, 042 630, 042 631, 042 632, 042 633, 042 634, 042 635, 042 636	Codici errore cinghia di registrazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
045 312, 045 313, 045 314	Errore logica software	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
045 316, 045 317, 045 319, 045 320, 045 330, 045 331, 045 332, 045 333, 045 334, 045 335, 045 336, 045 337, 045 339, 045 340, 045 341,	Errori scheda madre RAM	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
045 321, 045 322, 045 324, 045 325	Errore test memoria non volatile con scheda madre	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
045 326, 045 327, 045 328, 045 329, 045 342, 045 353, 045 358, 045 359, 045 360, 045 361, 045 362, 045 363, 045 364, 045 365, 045 366, 045 367, 045 371, 045 372, 045 373, 045 374, 045 375, 045 376, 045 377, 045 378, 045 600, 047 310, 047 320,	Errore di comunicazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
045 349 045 350	Errori logica software	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
045 351 045 352	Rilevato un errore scheda madre azionamento	Spegnere e riaccendere la macchina.
045 354, 045 355, 045 356, 045 357	Conflitto software	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
045 379, 045 380, 045 381, 045 382, 045 383, 045 384, 045 385	Fusibile fuso sulla scheda madre azionamento	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
045 390, 045 391, 045 392, 045 393, 045 394	Errori dati MNV	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
048 300	Uno degli sportelli anteriori della macchina è aperto	Chiudere lo sportello anteriore. Spegnere e riaccendere la macchina.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
048 324	L'inceppamento si verifica quando il dispositivo opzionale GBC AdvancedPunch è collegato. L'inceppamento può verificarsi tra il dispositivo GBC AdvancedPunch e il dispositivo di finitura opzionale.	 Eliminare gli inceppamenti tra il dispositivo GBC AdvancedPunch e il dispositivo di finitura opzionale (come l'impilatore grande capacità o la stazione di finitura standard/libretto). Aprire/Chiudere completamente la leva di eliminazione dell'inceppamento tra il dispositivo GBC AdvancedPunch e il dispositivo di finitura opzionale. Dopo l'eliminazione dell'inceppamento, il dispositivo GBC AdvancedPunch espelle un foglio verso il dispositivo di finitura opzionale; rimuovere il foglio espulso.
061 310, 061 311, 061 312, 061 313, 061 314, 061 315, 061 316, 061 317, 061 318, 061 319, 061 320, 061 321, 061 322, 061 323, 061 324, 061 325, 061 326, 061 327, 061 328, 061 329, 061 330, 061 331, 061 332, 061 333, 061 334, 061 335, 061 336, 061 337, 061 341, 061 342, 061 343, 061 344, 061 345, 061 349, 061 347, 061 348, 061 349, 061 350, 061 351, 061 352, 061 353, 061 354, 061 352, 061 353, 061 354, 061 358, 061 359, 061 360, 061 361, 061 362, 061 363, 061 364, 061 365, 061 366, 061 367, 061 368, 061 369, 061 370, 061 371, 061 372, 061 373, 061 374, 061 375	Codici di errore macchina	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
061 382, 061 383, 061 384, 061 385, 061 386, 061 387	Errore lettura/scrittura	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
061 388, 061 389, 061 390, 061 391, 061 392, 061 393	Assenza alimentazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
061 602, 061 603, 061 604, 061 605, 061 606, 061 607	Errore segnale fotoricettore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
061 608, 061 609, 061 610, 061 611, 061 612, 061 613	Errore casuale segnale scansione ottica	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
071 101	Problema sensore alimentazione in uscita del vassoio 1	Rimuovere la carta inceppata dal vassoio 1. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
071 210, 071 211, 071 212, 071 213, 071 214, 071 215, 071 216, 071 217, 071 218, 071 219, 071 221, 071 222, 072 210, 072 211, 072 212, 072 213, 072 214, 072 215, 072 216, 072 217, 072 218, 072 219, 072 221, 072 222,	Malfunzionamento vassoio 1 o 2.	Controllare la carta caricata nel vassoio 1 o 2. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti. NOTA È possibile utilizzare vassoi diversi dal vassoio 1 o 2, a seconda di quale vassoio (vassoio 1 o 2) è interessato.
071 401	Errore del rullo di impulso/ritardo/alimentazione nel vassoio 1	Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
071 901	Inceppamento carta nel vassoio 1.	Rimuovere la carta inceppata dal vassoio 1. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
071 940	Livelli carta vuoto o quali vuoto nel vassoio 1.	Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente nel vassoio 1. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
071 941	Posizione carta non corretta durante il lavoro di stampa. Il problema potrebbe essere causato di un caricamento della carta non corretto nel vassoio 1.	Verificare che l'orientamento carta del lavoro di stampa e il vassoio selezionato siano corretti. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
071 942	Errore del vassoio 1 durante la stampa dal vassoio 1.	Verificare che l'orientamento carta del lavoro di stampa e il vassoio selezionato siano corretti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
071 943 072 943	Vassoio 1 o 2 non in linea. Il problema può essere causato dal fatto che il vassoio 1 o 2 è vuoto e che non è stato possibile passare a un altro vassoio.	Verificare che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio 1 o 2. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
071 944 071 945 072 944	Il server di stampa è impostato per l'alimentazione carta dal vassoio 1 o 2 ma il vassoio 1 o 2 non è impostato fisicamente.	Verificare che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio 1 o 2. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
072 101	Errore sensore vassoio 2	Rimuovere la carta inceppata. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
072 901	Errore del rullo di impulso/ritardo/alimentazione nel vassoio 2.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
072 940 072 942	Il vassoio 2 è vuoto o quasi vuoto e non è stato possibile passare a un altro vassoio.	Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente nel vassoio 2.
		Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
072 941	Posizione carta non corretta durante il lavoro di stampa. I fogli di carta sono stati caricati in posizione non corretta.	Verificare che l'orientamento carta del lavoro di stampa e il vassoio selezionato siano corretti.
		Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
073 900	Inceppamento carta nel	Rimuovere la carta inceppata.
073 901	sensore fronte/retro	Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

(continuato)		
Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
077 100, 077 101, 077 102, 077 103, 077 104, 077 105, 077 106, 077 107, 077 108, 077 109, 077 111, 077 112, 077 113, 077 114, 077 115, 077 116, 077 117, 077 118, 077 119, 077 121, 077 122, 077 123, 077 124, 077 125, 077 126, 077 127, 077 128, 077 126, 077 127, 077 128, 077 129, 077 130, 077 131, 077 132, 077 134, 077 135, 077 136, 077 137, 077 138, 077 139, 077 137, 077 138, 077 139, 077 140, 077 900, 077 900, 077 901, 077 902, 077 903, 077 904, 077 905, 077 906, 077 907, 077 908, 077 907, 077 911, 077 912, 077 913, 077 914, 077 915, 077 916, 077 917, 077 918, 077 919, 077 920, 077 921, 077 922, 077 923, 077 924, 077 925, 077 926, 077 928, 077 929, 077 933, 077 934, 077 935, 077 937, 077 938, 077 938, 077 939, 077 937, 077 938, 077 939, 077 937, 077 938, 077 939, 077 937, 077 938, 077 939	Codici di errore inceppamento carta.	Controllare che non vi siano ostruzioni del percorso carta rimuovendo la carta inceppata. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 213 077 214	Inceppamento al sensore alimentazione di uscita. Il sensore non si è attivato.	Spegnere e riaccendere la macchina.
077 300 077 301 077 302	Scivolo di trasporto aperto nell'area vassoio carta	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 303 077 304	Gli sportelli anteriore sinistro e destro sono aperti sul lato sinistro o sul lato destro del motore di stampa.	Chiudere gli sportelli. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
077 305	Il cassetto di uscita è aperto	Controllare lo sportello di uscita. Aprirlo e chiuderlo. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 306	Impossibile rilevare il cassetto percorso carta sul lato sinistro del motore di stampa.	Controllare il modulo del percorso carta. Aprire e chiudere il modulo percorso carta mentre si verificano le possibili cause del guasto. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 307	Interruttore di sicurezza di servizio aperto	Chiudere l'interruttore di sicurezza di servizio. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 310	Errore motore spostamento laterale	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 320, 077 321, 077 322, 077 323, 077 324	Errori meccanici macchina	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 331, 077 332, 077 333, 077 334, 077 335, 077 336 077 337, 077 338, 077 339, 077 340, 077 341, 077 342, 077 343, 077 344, 077 345, 077 346, 077 347, 077 348, 077 349, 077 350, 077 351, 077 352, 077 353, 077 354, 077 355, 077 355, 077 356	Errore sensore percorso	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

(continuato) Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
077 400	Avvio lavoro durante il preriscaldamento soffiatore	Verificare che il soffiatore sia pronto. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 401	Errore limite durata spazzola trasporto ad aspirazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 600	La temperatura esterna ha superato la gamma specificata	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 601	Registrazione bordo di ingresso fuori dalla gamma desiderata	Controllare che il percorso carta non sia ostruito. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 602	L'umidità esterna ha superato la gamma specificata della macchina.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 603, 077 604, 077 605, 077 606, 077 607, 077 608, 077 609, 077 610, 077 611, 077 612, 077 613, 077 614, 077 615, 077 616, 077 617	Errore sensore immagine di contatto	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 618, 077 619, 077 620, 077 621	Errore rilascio/punto di contatto di allineamento	Rimuovere la carta inceppata. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
077 622	Errore motore obliquità unità	Rimuovere la carta inceppata. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
077 941 077 942		Rimuovere la carta inceppata. Annullare il lavoro. Spegnere e riaccendere. Controllare i supporti caricati nel vassoio e assicurarsi che questi corrispondano alle Proprietà vassoio sull'interfaccia utente della macchina.
089 310, 089 311, 089 312, 089 313, 089 314, 089 315	Errore valore impostazione tecnologia di controllo registrazione immagine	Spegnere e riaccendere la macchina.
089 600, 089 601, 089 602	Errore sensore o area campione E non creata correttamente	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
089 603, 089 604, 089 605, 089 606, 089 607, 089 608, 089 610, 089 611, 089 612, 089 613, 089 614, 089 615, 089 616, 089 617, 089 618, 089 619, 089 620, 089 621, 089 622, 089 623, 089 624, 089 625, 089 626, 089 630, 089 631, 089 632, 089 633	Codici di errore registrazione colore	Spegnere e riaccendere la macchina.
089 920 089 921	Contenitore del toner di scarto non inserito correttamente	Reinstallare il contenitore del toner di scarto nella posizione corretta. Spegnere e riaccendere la macchina.
089 922 089 923	Contenitore del toner di scarto pieno	Svuotare il contenitore del toner di scarto. Spegnere e riaccendere la macchina.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
089 925, 089 926, 089 927, 089 928, 089 929	Errori di comunicazione con la memoria fotoricettore, unità sostituibile dal cliente.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO).
		IMPORTANTE Le cartucce fotoricettore possono essere sostituite SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
091 310, 091 311, 091 312, 091 313, 091 314, 091 315	Errore pulitore corotron di carica alimentazione alta tensione.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
091 316	Errore di comunicazione memoria unità sostituibile dal cliente	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
091 317, 091 318, 091 319, 091 320, 091 321, 091 322, 091 323	Errore motore pulitore corotron di carica	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). IMPORTANTE I corotron di carica possono essere sostituiti SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
		Soluzione consigliata
091 400, 091 401, 091 402, 091 403, 091 404, 091 405,	Errore corotron di carica	Spegnere e riaccendere la macchina.
091 406, 091 407, 091 408,		Se l'errore permane, rivolgersi
091 409, 091 410, 091 411		al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche
091 412, 091 413, 091 414, 091 415, 091 416, 091 417		come responsabile tecnico (TKO).
		IMPORTANTE
		I corotron di carica possono essere sostituiti SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
091 418, 091 419, 091 420, 091 421, 091 422, 091 423,	Errore cartuccia fotoricettore	Spegnere e riaccendere la macchina.
091 424, 091 425, 091 426,		Se l'errore permane, rivolgersi
091 427, 091 428, 091 429		al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche
091 430, 091 431, 091 431 091 433, 091 434, 091 435		come responsabile tecnico (TKO).
		IMPORTANTE
		Le cartucce fotoricettore possono essere sostituite SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
091 436, 091 437	Contenitore del toner di scarto quasi pieno	Sostituire il contenitore del toner di scarto.
091 910, 091 911, 091 912, 091 913, 091 914, 091 915	Il corotron di carica non è installato correttamente	Reinstallare il corotron di carica nella posizione corretta.
		IMPORTANTE
		Questa operazione può essere eseguita SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.
		Spegnere e riaccendere la macchina.
		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

(continuato)		
Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
091 916, 091 917, 091 918, 091 919, 091 920, 091 921	La memoria unità sostituibile dal cliente fotoricettore non è installata correttamente.	Reinstallare la memoria unità sostituibile dal cliente nella posizione corretta.
		IMPORTANTE
		Questa operazione può essere eseguita SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.
		Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi
		al centro assistenza clienti.
091 922, 091 923, 091 924, 091 925, 091 926, 091 927	Errore filo corotron di carica	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
091 928, 091 929, 091 930,	Un corotron di carica ha	Spegnere e riaccendere la
091 931, 091 932, 091 933	raggiunto la durata massima	macchina.
	prevista.	Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
091 934, 091 935, 091 936,	Errore cartuccia fotoricettore	Spegnere e riaccendere la
091 937, 091 938, 091 939		macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 310, 092 311, 092 312,	La tensione di carica del fotoricettore non corrisponde	Spegnere e riaccendere la macchina.
092 313, 092 314, 092 315	alle specifiche richieste.	Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 350, 092 351, 092 352, 092 353, 092 354, 092 355	Errore motore slot	Spegnere e riaccendere la macchina.
1092 333, 092 334, 092 333		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 356, 092 357, 092 358, 092 359, 092 360, 092 361	Problema con il sistema di formazione immagine.	Spegnere e riaccendere la macchina.
092 339, 092 300, 092 301		Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 606, 092 607, 092 608,	Codici di errore controllo densità miniautomatica.	Spegnere e riaccendere la macchina.
092 609, 092 610, 092 611, 092 612, 092 613, 092 614,		Se l'errore permane, rivolgersi
092 615, 092 616, 092 617,		al centro assistenza clienti.
092 618, 092 619, 092 620,		
092 621, 092 622, 092 623		
	1	

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
092 624, 092 625, 092 626, 092 627, 092 628, 092 629, 092 630, 092 631, 092 632, 092 633, 092 634, 091 635, 092 636, 092 637, 092 638, 092 639, 092 640, 092 641	Varianza area campione densità	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 642 092 643 092 644 092 945	Errori sensore controllo densità automatico.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 646 092 647	Errore sensore temperatura	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 648 092 649	Errore sensore umidità	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 650, 092 651, 092 652, 092 653, 092 654, 092 655, 092 656, 092 657, 092 658, 092 659, 092 660, 092 661	Errore uscita controllo automatico toner	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 662, 092 663, 092 664, 092 665, 092 666, 092 667, 092 668, 092 669, 092 670, 092 671, 092 672, 092 673, 092 674, 092 675, 092 676, 092 677, 092 678, 092 679, 092 680, 092 681, 092 682, 092 683, 092 684, 092 685	Errori valori tensione elettrostatica.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 920, 092 921, 092 922, 092 923, 092 924, 092 925, 092 926, 092 927, 092 928, 092 929, 092 930, 092 931, 092 932, 092 933, 092 934, 092 935, 092 936, 092 937	Errori memoria unità sostituibile dal cliente fotoricettore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
092 938	Questo errore si verifica quando il software che regola la pulizia del pulitore corotron di carica non funziona correttamente.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

(continuato)		
Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
093 310, 093 911, 093 912, 093 913, 093 914, 093 915, 093 916, 093 917, 093 918, 093 919, 093 920, 093 921	Errori di erogazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
093 322	Errore di comunicazione memoria unità sostituibile dal cliente	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
093 400, 093 401, 093 402, 093 403, 093 404, 093 405 093 406, 093 407, 093 408, 093 409, 093 410, 093 411	Errore toner	Sostituire la cartuccia toner.
093 413, 093 414, 093 415, 093 416, 093 417, 093 418	Errore temporizzazione sostituzione erogatore	Contattare il centro di assistenza tecnica.
093 910, 093 911, 093 912, 093 913, 093 914, 093 915	Errore di comunicazione tra la memoria unità sostituibile dal cliente e la cartuccia toner	Reinserire la cartuccia toner. Spegnere e riaccendere la macchina.
093 916, 093 917, 093 918, 093 919, 093 920, 093 921, 093 922, 093 923, 093 924, 093 925, 093 926, 093 927, 093 928, 093 929, 093 930, 093 931, 093 932, 093 933, 093 934, 093 935, 093 936, 093 937, 093 938, 093 939	Errori toner	Reinserire la cartuccia toner. Spegnere e riaccendere la macchina.
093 940	La macchina ha continuato a stampare mentre lo sportello toner era aperto.	Chiudere lo sportello dell'erogatore. Spegnere e riaccendere la macchina.
093 941	Impossibile rilevare il modulo cinghia di trasferimento immagine (IBT)	Chiudere lo sportello Spegnere e riaccendere la macchina.
094 310 094 311	Errore cinghia di trasferimento immagine (IBT)	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 312	Il secondo rullo polarizzato di trasferta non fa contatto o si ritrae	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
094 313	Errore sensore di sede camma motore regolabile secondo punto di contatto	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 314, 094 315, 094 316 094 317	Errore rullo di ritrazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 414	Rilevata una condizione reversibile della cinghia di trasferimento immagine	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 415, 094 416, 094 417, 094 418, 094 419	Errore rullo polarizzato di trasferta	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 420 094 421 094 424	Errore della cinghia di trasferimento immagine (IBT)	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 422	Errore modulo trasferimento taglierina	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

(continuato)		
Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
094 423	Errore filtro	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al tecnico Xerox Productivity Plus (XPP) esperto, noto anche come responsabile tecnico (TKO). Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 600, 094 601, 094 602, 094 603, 094 604, 094 605	Errori rullo polarizzato di trasferta	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 606	Errore misura temperatura ambientale	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 607	Errore misura umidità ambientale	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 910 094 911	Errore conflitto scambio esistenza motore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
094 930, 094 931, 094 932, 094 933, 094 934, 094 935	Rilevata una condizione di esaurimento toner	Sostituire la cartuccia toner vuota. Spegnere e riaccendere la macchina.
094 936	Lo sportello toner è aperto.	Chiudere la copertura dell'erogatore.
102 313	Problema di comunicazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
102 316	Rilevata un'interruzione dell'alimentazione all'interfaccia utente.	Spegnere e riaccendere la macchina.
121 310 121 311	Errore di comunicazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
121 333, 121 334, 121 335, 121 336	Errore EPSV	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 310	Errore RAM	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 311	Errore nell'area memoria non volatile	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 312	Errore logica di sistema	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 313 124 314	Si è verificato un problema relativo a un'unità flash USB installata in una porta dell'interfaccia utente PC.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 315	Incoerenza con il contatore di fatturazione	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 316	Incoerenza con il numero di serie	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 318 124 319	Il software/hardware del modulo di interfaccia è incompatibile.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 320	Errore di comunicazione tra la macchina e il server di stampa	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 321 124 322 124 323	Incoerenze nelle informazioni sulla memoria unità sostituibile dal cliente	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
124 324 124 325 124 326	Incoerenze nelle informazioni tra il circuito stampato della macchina e la memoria unità sostituibile dal cliente	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 327 124 328 124 329	Problema di un modulo fotoricettore	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
124 330 124 331 124 332	Errore memoria unità sostituibile dal cliente con il circuito stampato del sistema	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Argomenti correlati

Eliminazione degli inceppamenti

Inceppamenti carta nei vassoi 1 e 2

Inceppamenti carta nell'area 2

Inceppamenti carta nelle aree 3 e 4

Inceppamenti carta nell'area 5

Inceppamenti carta nell'area 6

Inceppamenti carta nell'area 7

Qualità immagine

Questa sezione contiene una tabella di risoluzione dei problemi per aiutare l'operatore a individuare e risolvere i problemi di qualità immagine. Individuare il difetto nella colonna Problema ed eseguire l'operazione descritta nella colonna Soluzione consigliata. Se il problema persiste dopo aver eseguito tutte le operazioni suggerite, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Problema	Soluzione consigliata
o nere sulle stampe, specialmente dopo la	Il problema potrebbe essere causato dall'applicazione di toner in eccesso sul fotoricettore; eseguire la procedura di pulizia toner. Per informazioni e istruzioni sull'esecuzione di questa procedura vedere la Guida per l'amministratore di sistema.

Problema	Soluzione consigliata			
Righe, striature, macchie, sbavature o bande di colore.	Prima di eseguire uno qualsiasi dei passaggi seguenti, controllare sempre lo stato dell'unità sostituibile dal cliente o dei materiali di consumo premendo il pulsante Manutenzione sull'interfaccia utente del PC.			
	Se sono presenti righe o striature, controllare il complessivo cinghia di trasferimento immagine (IBT) per vedere se presenta usura o danni e sostituirlo se necessario.			
	Se si verifica un difetto a intervalli di 36 mm sulle stampe, non sostituire il fotoricettore. Questo intervallo è causato da un alloggiamento developer difettoso.			
	Se le righe, le striature o le cancellazioni nella direzione di processo appaiono solo in nero, sostituire il complessivo corotron nero.			
	IMPORTANTE			
	I corotron di carica possono essere sostituiti SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.			
	Se le macchie o le bande si verificano sulle stampe ogni 126 mm, il fotoricettore giallo, magenta o ciano è danneggiato o ha subito uno shock luminoso.			
	IMPORTANTE			
	Le cartucce fotoricettore possono essere sostituite SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.			
Le stampe presentano righe, striature, macchie, strisce (punteggiate o continue) colorate e/o presentano graffi o bordi non definiti.	Eseguire lavori con colori singoli (giallo, magenta, ciano) per stabilire quale fotoricettore colore possa essere danneggiato o abbia subito uno shock luminoso.			
	Sostituire la cartuccia fotoricettore colore corretta.			
	IMPORTANTE			
	Le cartucce fotoricettore possono essere sostituite SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.			
	Se le macchie o le bande si verificano ogni 188 mm, il fotoricettore nero è danneggiato o ha subito uno shock luminoso. Sostituire la cartuccia fotoricettore nero.			
	IMPORTANTE			
	Le cartucce fotoricettore possono essere sostituite SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.			
	Assicurarsi che le guide del vassoio carta siano vicine ai bordi della carta caricata.			

Problema	Soluzione consigliata		
Bande meno lucide sulle stampe.	La stampa di tutte le grammature alla velocità nominale può provocare la comparsa di una banda meno lucida perpendicolare alla direzione di elaborazione.		
	Sui supporti di grammatura maggiore il difetto inizia a circa 127 mm dal bordo anteriore e la banda ha una larghezza di circa 76 mm.		
	Sui supporti leggeri, il difetto compare a circa 152 mm dal bordo anteriore e la barda ha una larghezza di circa 50 mm.		
	NOTA		
	Per eliminare il difetto, riportare l'opzione Impostazione produttività all'impostazione Grammatura carta singola. Se il difetto non scompare dopo un'ulteriore prova, chiamare il rappresentante dell'assistenza Xerox.		
Le stampe sono completamente nere o grigie su tutta la superficie del foglio	Prima di chiamare il centro assistenza clienti, annotare il numero di serie macchina.		
Righe, striature, macchie, bande bianche o cancellazioni	Assicurarsi che la carta rientri nelle specifiche del sistema. Vedere la sezione Carta e supporti per informazioni sulle specifiche e la conservazione della carta.		
Sulle stampe appaiono strisce bianche, tratteggiate o continue, graffi o aree bianche in corrispondenza di aree scure sull'originale	Caricare una nuova risma di carta nel vassoio carta selezionato.		
Righe, striature, macchie, sbavature o bande nere	Prima di eseguire uno qualsiasi dei passaggi seguenti, controllare sempre lo stato dell'unità sostituibile dal cliente o dei materiali di consumo premendo il pulsante Manutenzione sull'interfaccia utente del PC.		
Le stampe presentano un bordo nero e l'immagine è visibile solo in parte	Assicurarsi che il formato e il tipo carta siano impostati correttamente per il vassoio carta selezionato.		
Le stampe sono sbiadite o slavate, le aree a tinta unita non sono nere o presentano un'ombreggiatura non uniforme	Se sullo schermo appare un messaggio relativo al livello del toner, sostituire la cartuccia toner.		
L'immagine è obliqua o distorta	Assicurarsi che le guide del vassoio carta siano vicine ai bordi della carta caricata.		

Problema	Soluzione consigliata			
Le stampe non sono diritte ma inclinate rispetto a un angolo	 Assicurarsi che la carta caricata rientri nelle specifiche del sistema. Per informazioni sulla carta e le modalità di conservazione, vedere la sezione Informazioni sulla carta. Per informazioni specifiche sulla carta, vedere la sezione sui dati tecnici. Caricare una nuova risma di carta nel vassoio carta selezionato. 			
	Aprire lo sportello anteriore e controllare che non siano presenti ostruzioni lungo il percorso carta.			
Il toner non è fuso e si distacca se strofinato	Assicurarsi che la carta rientri nelle specifiche del sistema. Per informazioni sulla carta e le modalità di conservazione, vedere la sezione Informazioni sulla carta. Per informazioni specifiche sulla carta, vedere la sezione sui dati tecnici.			
Il toner sulle stampe non è fissato e sbava o si distacca se strofinato.	Caricare una nuova risma di carta nel vassoio carta selezionato.			
Registrazione errata o spostamento immagine	Assicurarsi che le guide del vassoio carta siano vicine ai bordi della carta caricata.			
Il bordo di uscita delle stampe presenta cancellature, zone con densità irregolare o con profondità dei colori insufficiente; il problema si verifica principalmente quando si usano supporti più pesanti o più leggeri	 In modalità amministratore: Creare un supporto personalizzato e aggiungero alla Libreria supporti Regolare l'impostazione della seconda cinghia polarizzata di trasferta in Impostazione avanzata supporto e riprovare a stampare il lavoro Se necessario, continuare a regolare la seconda cinghia polarizzata di trasferta fino a raggiungere il risultato richiesto Se la qualità delle stampe rimane inaccettabile, rivolgersi al centro assistenza clienti. 			

Corotron di carica

IMPORTANTE

I corotron di carica possono essere sostituiti SOLO da un responsabile tecnico (TKO) qualificato.

Sostituzione del complessivo corotron di carica


Diversamente da quanto avviene per altri materiali di consumo, nel caso dei corotron di carica non viene visualizzato un messaggio che ne richiede la sostituzione. L'unità corotron deve essere sostituita solo quando sulle stampe appare un problema di qualità copia relativo a striature di vari colori. Quando viene raggiunto il numero di stampe predeterminato per una particolare unità corotron, nella scheda **Manutenzione** è visualizzato un triangolo giallo o un cerchio rosso. L'utente può tranquillamente ignorare questi simboli e continuare a utilizzare l'unità corotron finché le stampe non presentano bande o striature di colore.

Scelta del complessivo corotron di carica da sostituire

Se le stampe presentano bande o striature di colore, è possibile che occorra sostituire un'unità corotron. Per decidere quale unità sostituire, stampare il file denominato **CorotronTest.pdf** presente nel CD/DVD della documentazione cliente. Sulla stampa la barra di colore corrispondente all'unità corotron da sostituire presenta delle striature. Se più barre di colore presentano striature, significa che i corotron da sostituire sono più d'uno.

Esempi di striature

Di seguito sono riportati alcuni esempi di stampe di prova che presentano striature nella barra del colore del corotron da sostituire e nella barra tricolore. La barra tricolore (CMY) permette di individuare il colore che presenta striature.

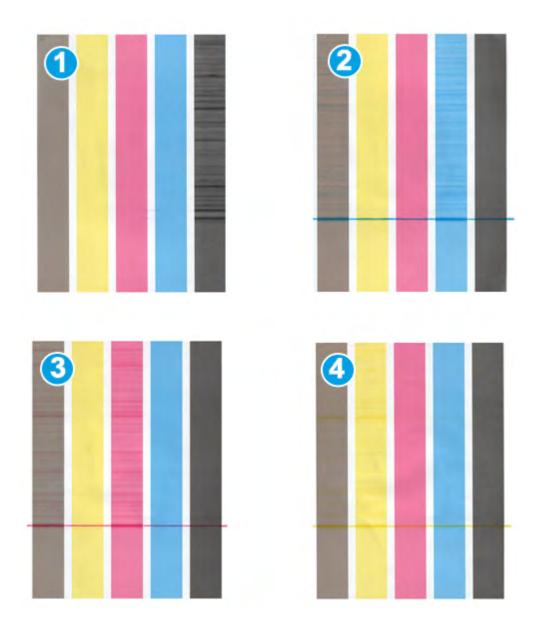

Risoluzione dei problemi

- 1. Striatura nera
- 2. Striatura ciano
- 3. Striatura magenta
- 4. Striatura gialla

11

Dati tecnici

Specifiche del sistema

Capacità dei vassoi

I vassoi carta 1 e 2 sono identici e ognuno ha la capacità di contenere fino a 2.000 fogli. I vassoi possono contenere quanto segue:

- Grammature di carta comprese tra 55 g/m², carta comune, e 350 g/m², copertine (15-120 lb)
- Formati carta a partire da 182 x 182 mm (7,2 x 7,2 poll.) fino a un massimo di 330 x 488 mm (13 x 19,2 poll.)
- Con la staffa per cartoline il formato minimo è 101,64 x 152,4 mm (4 x 6 poll.).

NOTA

Per ulteriori informazioni sulla staffa per cartoline opzionale, consultare la sezione Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF) di questa guida e il Centro assistenza clienti.

- Tutti i tipi di supporti, compresi trasparenti, etichette, carta intestata, patinata e non patinata, perforata e copiativa
- Caricamento della carta con alimentazione lato lungo (LEF)/verticale o alimentazione lato corto (SEF)/orizzontale (a seconda del formato carta effettivo)

I vassoi sono dotati anche delle sequenti funzionalità:

- Sono in grado di rilevare automaticamente il formato. Il formato, la grammatura, il tipo e l'orientamento della carta caricata sono visualizzati sull'interfaccia utente dopo che il vassoio è stato chiuso.
- Regolazione automatica della posizione del vassoio sul davanti e sul retro in base al formato carta. Tale regolazione viene effettuata dopo la chiusura del vassoio.

NOTA

Per informazioni sull'alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) opzionali si rimanda alla sezione omonima di questa guida.

Velocità di stampa da tutti i vassoi carta

• Tipo: carta patinata o non patinata, trasparenti, etichette, carta a trasferimento, inserti a rubrica, carta perforata (LEF), carta copiativa

• Formati: Minimo = 182 x 182 mm (7,2 x 7,2 poll.)

ΝΟΤΔ

Con la staffa per cartoline il formato minimo è 101,64 x 152,4 mm (4 x 6 poll.). Per ulteriori informazioni sulla staffa per cartoline opzionale, consultare la sezione Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF) di questa guida.

- Massimo = 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 pollici)
- Grammature: 55 g/m² carta di qualità 350 g/m² copertine (15 130 lb), patinata/non patinata

Tempo di riscaldamento del sistema

I tempi di riscaldamento della macchina variano a seconda dello stato o della modalità in cui si trova il sistema. I tempi di riscaldamento del sistema sono:

- Da un avvio a freddo (accensione o ripresa dal modo Economizzatore): meno di cinque minuti
- Da Modalità risparmio energia/Economizzatore: meno di 5 minuti
- Da standby: meno di 1 minuto
- Con cambio di modalità di stampa (ad es. da b/n a quadricromia): circa 2 minuti

Tempo di uscita prima stampa

Dalla modalità standby, il sistema impiega di solito meno di un minuto

• Da un avvio a freddo (accensione o ripresa dal modo Economizzatore), il sistema impiega meno di cinque minuti a iniziare a stampare

Specifiche della carta

NOTA

Per un elenco completo dei supporti consigliati, consultare il documento Recommended Media List (RML). Si può accedere all'elenco dei supporti consigliati dalla Libreria supporti o scaricare il documento da www.xerox.com.

Tipo di carta	Formato carta	Dimensioni (mm) SEF/LEF	Grammatura g/m²	Tipo di patinatura
Carta comune In rilievo Cartolina Carta perforata	B5 SEF/LEF A4 SEF/LEF Copertine A4 SEF/LEF A4 DT speciale SEF/LEF B4 SEF A3 SEF SRA3 SEF SRA3 SEF A3 DT speciale SEF 4 x 6 poll. SEF 7,25 x 10,5 poll. SEF/LEF 8 x 10 poll. SEF/LEF 8,46 x 12,4 poll. SEF 8,5 x 11 poll. SEF/LEF 8,5 x 13 poll. SEF/LEF 8,5 x 14 poll. SEF 11 x 17 poll. SEF 12 x 18 poll. SEF 12,6 x 19,2 poll. SEF 13 x 18 poll. SEF 16-kai (TFX) SEF/LEF Pa-kai (TFX) SEF	182 x 257 210 x 297 223 x 297 226 x 310 257 x 64 297 x 420 320 x 450 310 x 432 101,6 x 152,4 184,2 x 266,7 203,2 x 254 215,9 x 330,2 215,9 x 355,6 228,6 x 279,4 279,4 x 381 279,4 x 431,8 304,8 x 457,2 320 x 488 330,2 x 457,2 194 x 267 195 x 270 267 x 388 270 x 390	Da 55 a 80 Da 81 a 105 Da 106 a 135 Da 136 a 150 Da 151 a 186 Da 187 a 220 Da 221 a 256 Da 257 a 300 Da 301 a 350	Non patinata Patinata
Executive LEF	10,5 x 7,25 poll. LEF	184,2 x 266,7		
Quatro LEF	8 x 10 poll.	203,2 x 254		
Government-Legal SEF/LEF	8,5 x 13 poll.	215,9 x 330,2		
A4 DT speciale SEF/LEF	8,90 12,20 poll.	226 x 310		

Dati tecnici

(continuato)

Tipo di carta	Formato carta	Dimensioni (mm) SEF/LEF	Grammatura g/m²	Tipo di patinatura
A3 DT speciale SEF	12,20 x 17 poll.	310 x 432		
SRA3 SEF	12,60 x 17,72 poll.	320 x 450		
Trasparenti	A4 (LEF), 8,5 x 11 poll. (LEF)	215,9 x 279,4		
Etichette	A4 (LEF), 8,5 x 11 poll. (LEF)	215,9 x 279,4	190	Lucido Opaco
Inserti a rubrica	A4 (LEF), 8,5 x 11 poll. (LEF)	215,9 x 279,4	163	Non patinata

Specifiche ambientali

La macchina entra in modo Economizzatore dopo 15 minuti di inattività. L'impostazione predefinita di 15 minuti può essere modificata dal Modo amministratore. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'amministrazione del sistema.

Temperatura dell'ambiente e umidità

Da 10 a 32 °C, con umidità relativa (RH) tra 15 e 85 % nella zona J (è inibita la condensazione del vapor acqueo)

Vassoio di ricezione con sfalsamento

Il vassoio di ricezione con sfalsamento riceve il lavoro di stampa completato. I fascicoli stampati vengono sfalsati per facilitarne la separazione. La capacità massima è di 500 fogli di carta di grammatura 90 g/m² (24 lb).



Abilitazione della modalità di sfalsamento su EX Print Server

NOTA

Queste informazioni si riferiscono solo agli utenti con sistema dotato di EX Print Server.

Durante la stampa dei lavori, se un messaggio comunica che il vassoio raccolta sfalsamento non sta sfalsando i lavori, verificare che la modalità sfalsamento sia abilitata su EX Print Server. Per abilitare la modalità sfalsamento, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Se necessario annullare la stampa del lavoro.
- 2. Selezionare il lavoro prescelto.
- 3. Aprire la finestra delle proprietà del lavoro.
- 4. Selezionare la scheda Finitura.
- 5. Verificare che Vassoio di uscita sia impostato su Vassoio di ricezione con sfalsamento.
- Selezionare Modalità di sfalsamento (indicato da un segno di spunta nella casella).


Vassoio di ricezione con sfalsamento

- 7. Selezionare OK per salvare e chiudere la finestra delle proprietà.
- 8. Inviare di nuovo il lavoro di stampa.

Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF)

Panoramica

L'alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF) a due cassetti opzionale consente di alimentare supporti di vari formati, compresi quelli standard e quelli grandi fino a carta di formato 330,2 x 488 mm / 13 x 19,2 pollici. Ogni cassetto ha una capacità di 2.000 fogli.

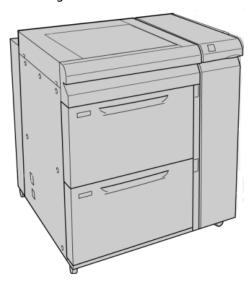

NOTA

L'OHCF è dotato di una staffa per cartoline.


Staffa per cartoline

La staffa per cartoline è una dotazione standard dell'OHCF e consente di stampare su un supporto più piccolo senza attività di taglio o riordino dopo l'elaborazione. La staffa per cartoline è predisposta per supporti di formato 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 poll.) SEF.


Utilizzo della staffa per cartoline

Seguire la procedura seguente per installare e utilizzare la staffa per cartoline quando si stampa su supporti di formato più piccolo (4 x 6 poll./101,6 x 152,4 mm).

1. Aprire lentamente uno dei vassoi carta finché non si arresta e rimuovere la carta.

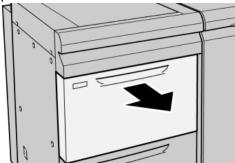

2. Spostare le guide carta nella posizione per il formato più grande.

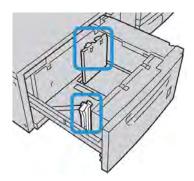

3. Aprire lo sportello anteriore dell'OHCF.



4. Rimuovere la staffa per cartoline dall'interno della copertura anteriore dell'OHCF.


5. Installare la staffa per cartoline in modo che appoggi sui perni di posizione del telaio superiore e sulle scanalature in fondo al vassoio.








6. Serrare la vite ad alette in modo da bloccare la staffa per cartoline in posizione.

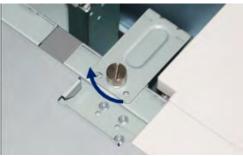

7. Caricare il supporto per cartoline e regolare le guide carta contro il supporto.

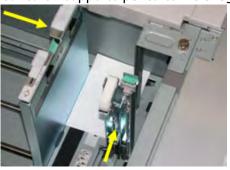

- 8. Chiudere il vassoio carta e verificare le nuove Impostazioni sull'interfaccia utente.
- 9. Eseguire il lavoro di stampa.
- 10. Al termine del lavoro, rimuovere il supporto per cartoline e la staffa per cartoline dal vassoio.
- 11. Riporre la staffa per cartoline all'interno dell'area della copertura anteriore dell'OHCF.

Caricamento dei supporti nell'OHCF

Caricamento della carta nell'OHCF


- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Aprire la risma di carta con il lato della chiusura rivolto verso l'alto.
- 4. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.
- 5. Caricare la carta nel vassoio.
- 6. Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.
 - Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla quida posteriore.
- 7. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 10. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Caricamento degli inserti a rubrica nell'OHCF

NOTA

Se il dispositivo opzionale GBC AdvancedPunch è collegato alla macchina, vedere la documentazione per il cliente GBC AdvancedPunch per istruzioni sul caricamento degli inserti a rubrica nei vassoi.

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Smazzare i supporti a rubrica prima di caricarli nel vassoio.
- 4. Caricare i divisori a rubrica e allinearli al bordo destro del vassoio nella direzione LEF, come mostrato nella figura seguente:

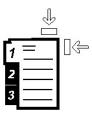

- 5. Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.
 - Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla guida posteriore.
- 6. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- 7. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- 8. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 9. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Caricamento dei trasparenti nell'OHCF

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Smazzare i trasparenti per impedire che si attacchino tra di loro prima di caricarli nel vassoio.
- 4. Caricare i trasparenti in cima a una piccola pila di carta dello stesso formato e allineare il bordo dei trasparenti contro il bordo destro del vassoio, come mostrato nella figura seguente:



5. Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.

Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla quida posteriore.

- 6. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- 7. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.

 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.

Caricamento di supporti preforati nell'OHCF per lavori di stampa solo fronte

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Aprire la risma di carta con il lato della chiusura rivolto verso l'alto.
- 4. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.
- 5. Caricare e registrare la carta contro il lato destro del vassoio, come illustrato di seguito per la direzione LEF:



 Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.


Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla guida posteriore.

- 7. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- 8. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- 9. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.


10. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.


Caricamento di supporti preforati nell'OHCF per lavori di stampa fronte/retro

- 1. Selezionare il supporto adatto al lavoro di stampa.
- 2. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 3. Aprire la risma di carta con il lato della chiusura rivolto verso l'alto.
- 4. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.
- 5. Caricare e registrare la carta contro il lato destro del vassoio, come illustrato di seguito per la direzione LEF:

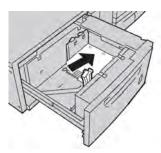

6. Caricare e registrare la carta contro il lato destro del vassoio, come illustrato di seguito per la direzione SEF:

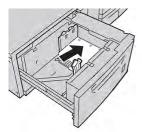

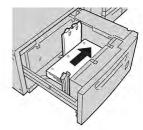

7. Regolare le guide della carta premendo verso l'interno i dispositivi di rilascio e muovendo con cautela la guida del bordo fino a quando non tocca il bordo del materiale presente nel vassoio.

Non caricare la carta oltre la linea MAX sulla guida posteriore.

- 8. Se necessario, impostare le leve di regolazione obliquità nella posizione desiderata per il lavoro di stampa.
- Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
 Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.

- Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 11. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Leve di regolazione obliquità

In tutti i vassoi si trovano le leve di regolazione obliquità, utilizzate per migliorare l'accuratezza di alimentazione della carta e ridurre i problemi di allineamento.




- 1. Leva di regolazione obliquità posteriore
- 2. Leva di regolazione obliquità destra
- Lasciare queste leve nella posizione predefinita, cambiandola soltanto quando c'è un problema di obliquità durante un lavoro di stampa specifico o un certo tipo di supporto.
- Spostando le leve di regolazione obliquità dalle rispettive posizioni predefinite si
 potrebbe causare altri problemi di allineamento con certi tipi di supporto, ad esempio
 carta patinata, etichette, trasparenti e pellicola.

Per impostare le leve di regolazione obliquità procedere come segue.

- 1. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 2. Far scorrere la leva di regolazione obliquità posteriore a destra (come nella figura precedente).
- 3. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
- 4. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.

- 5. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.
- 6. Eseguire il lavoro di stampa.
 - Se la carta viene alimentata con precisione e senza obliquità e la stampa è di qualità soddisfacente, non occorrono altre regolazioni.
 - Se la carta è obliqua e la stampa non è di qualità soddisfacente, passare al punto sequente.
- 7. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 8. Riportare la leva di regolazione obliquità posteriore a sinistra, nella posizione predefinita.
- 9. Far scorrere la leva di regolazione obliquità destra verso il davanti del vassoio carta.
- 10. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
- 11. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, i profili antiarricciatura e/o di allineamento.
- 12. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.
- 13. Esequire il lavoro di stampa.
 - Se la carta viene alimentata con precisione e senza obliquità e la stampa è di qualità soddisfacente, non occorrono altre regolazioni.
 - Se la carta è obliqua e la stampa non è di qualità soddisfacente, passare al punto seguente.
- 14. Estrarre il vassoio fino al punto di arresto.
- 15. Riportare la leva di regolazione obliquità destra verso il retro del vassoio carta, nella posizione predefinita.
- 16. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.
- 17. Se si riscontrano altri problemi di regolazione obliquità vedere le informazioni su Impostazione avanzata supporto nella Guida per l'amministratore di sistema.

Proprietà vassoio

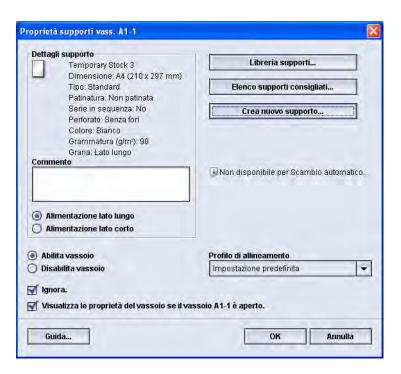

Dalla finestra Proprietà vassoio l'utente può visualizzare e selezionare molte funzioni diverse sul vassoio carta. Le selezioni disponibili per il vassoio variano a seconda del fatto che l'utente abbia eseguito il logon come operatore o amministratore. Le seguenti informazioni rappresentano le selezioni disponibili per l'operatore.

- **Dettagli supporto**: in quest'area della schermata Proprietà vassoio sono visualizzate le informazioni sul vassoio corrente, compresi il formato, il tipo, la grammatura e l'orientamento della carta (LEF o SEF).
 - Commento: questa sezione consente all'utente di immettere informazioni sulla carta, ad esempio la marca o le informazioni specifiche sul lavoro. Sono consentiti 256 caratteri al massimo.
 - Alimentazione lato lungo/Alimentazione lato corto (LEF/SEF): Indica la direzione di orientamento della carta caricata nel vassoio: direzione LEF o SEF.
- Abilita vassoio: consente di utilizzare il vassoio selezionato.
- **Disabilita vassoio**: impedisce di utilizzare il vassoio selezionato.

• Ignora:

- se questa opzione non è selezionata, sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio nel caso il supporto caricato nel vassoio non corrisponda alle informazioni sui supporti visualizzate nella finestra Proprietà vassoio. L'utente deve caricare nel vassoio lo stesso supporto, come indicato nella finestra Proprietà vassoio.
- Se questa opzione è selezionata, sull'interfaccia utente non viene mai visualizzato un messaggio quando c'è un conflitto tra il contenuto del vassoio e le informazioni visualizzate sull'interfaccia utente per il vassoio.
- Visualizza le proprietà del vassoio se è aperto: se l'opzione è selezionata, la finestra Proprietà vassoio si apre sempre all'apertura del vassoio.
- Libreria supporti: apre la finestra Gestione libreria supporti, che contiene i nomi di tutti i supporti carta creati dall'utente o copiati e/o modificati dall'elenco dei supporti consigliati (Recommended Media List, RML). L'utente seleziona nell'elenco il supporto prescelto e quest'ultimo viene assegnato al vassoio.
- Elenco supporti consigliati: è un elenco di tutti i supporti predefiniti e preprogrammati disponibili per la macchina. L'utente può selezionare un supporto dall'Elenco supporti consigliati e assegnarlo provvisoriamente al vassoio. Dopo che la finestra Proprietà vassoio è stata chiusa, il nome supporto appare in blue e corsivo, a indicare che è temporaneo. Il supporto verrà eliminato dopo che ne è stato selezionato uno diverso.
- Crea nuovo supporto: consente all'utente di creare un nuovo supporto, che viene assegnato al vassoio. È possibile salvare permanentemente il supporto nella Libreria supporti, oppure lasciarlo come supporto temporaneo.
- Profilo di allineamento: consente di selezionare il profilo predefinito per il sistema o uno specifico che è stato creato e salvato nella modalità Amministratore.

Argomenti correlati

Gestione della Libreria supporti

Opzioni di Impostazione avanzata supporto

Elenco supporti consigliati


Creazione di un nuovo supporto (da Proprietà vassoio)

Conflitto tra tipo di supporto e vassoio

Se la carta caricata nel vassoio non corrisponde alle informazioni visualizzate nella finestra delle proprietà del vassoio, sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che avverte di un errore di corrispondenza tra tipo di supporto e vassoio.

NOTA

Questa funzionalità è disponibile solo se abilitata dall'amministratore: per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'amministrazione del sistema.

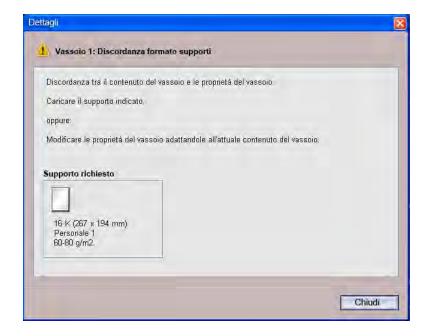

In tal caso, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Caricare il supporto indicato nella finestra del messaggio di errore oppure
- Modificare le proprietà del vassoio in modo che corrispondano al contenuto dello stesso.
 - a) Controllare il formato, il tipo (patinata, non patinata) e la grammatura della carta caricata nel vassoio.
 - b) Inserire le informazioni nella finestra delle proprietà del vassoio.

Risoluzione dei problemi dell'OHCF

Eliminazione degli inceppamenti nell'OHCF

SUGGERIMENTO


Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

NOTA


Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

Inceppamenti carta all'interno dei vassoi dell'OHCF

1. Estrarre il vassoio in cui si è verificato l'inceppamento carta.

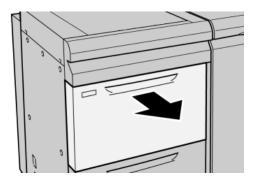

2. Rimuovere la carta inceppata.

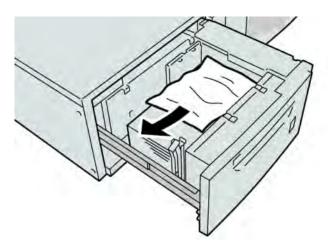

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.


3. Spingere con gentilezza il vassoio verso l'interno finché non si arresta.

Inceppamenti carta nell'OHCF alla leva 1a e manopola 1c

1. Aprire lo sportello anteriore dell'OHCF.




2. Spostare la leva **1a** verso destra e girare la manopola **1c** a destra. Rimuovere la carta inceppata.

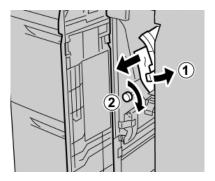

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

3. Riportare la leva 1a nella posizione originale.

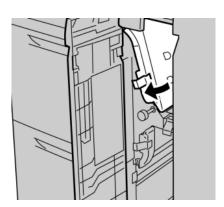

4. Chiudere lo sportello anteriore dell'OHCF.

NOTA


Se la copertura anteriore dell'OHCF non è chiusa completamente, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nell'OHCF alla leva 1b e manopola 1c

1. Aprire lo sportello anteriore dell'OHCF.




2. Spostare la leva **1b** verso destra e girare la manopola **1c** a destra. Rimuovere la carta inceppata.

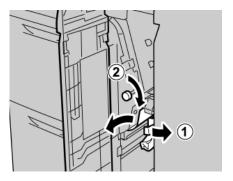

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

3. Riportare la leva **1b** nella posizione originale.

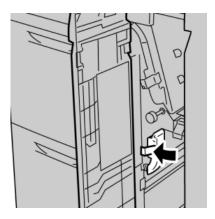

4. Chiudere lo sportello anteriore dell'OHCF.

NOTA


Se la copertura anteriore dell'OHCF non è chiusa completamente, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nell'OHCF alla leva 1d e manopola 1c

1. Aprire lo sportello anteriore dell'OHCF.




2. Spostare la leva **1d** verso l'alto e rimuovere la carta inceppata.

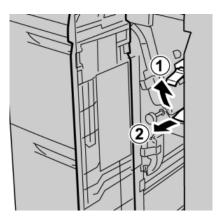

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.


3. Se non è possibile rimuovere la carta, girare la manopola **1c** in senso orario quindi rimuovere la carta inceppata.

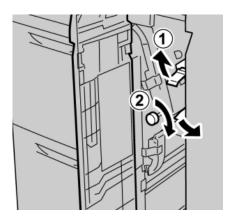

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **1d** nella posizione originale.

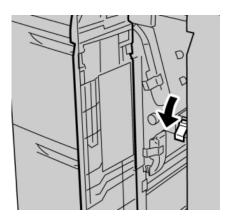

5. Chiudere lo sportello anteriore dell'OHCF.

NOTA

Se la copertura anteriore dell'OHCF non è chiusa completamente, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Codici di errore dell'OHCF

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
024 955, 024 956	Uno dei vassoi dell'OHCF è vuoto o ha esaurito la carta	Aggiungere carta al vassoio dell'OHCF corretto.
077 210	Un vassoio dell'OHCF è guasto	 Spegnere e riaccendere. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti. Nel frattempo è possibile utilizzare vassoi diversi da quelli dell'OHCF.
078 100, 078 101, 078 102	Malfunzionamento di un vassoio dell'OHCF	 Controllare la carta caricata nel vassoio con errore. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
078 210, 078 211	Malfunzionamento di un vassoio opzionale dell'OHCF	 Controllare l'impostazione della carta dei vassoi carta e spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti. NOTA Nel frattempo è possibile utilizzare vassoi diversi da quelli dell'OHCF.
078 260, 078 261, 078 262, 078 263, 078 264, 078 265, 078 266, 078 267, 078 268, 078 269, 078 270, 078 271, 078 272, 078 274, 078 275, 078 276, 078 277, 078 278, 078 279, 078 280	Malfunzionamento di un vassoio dell'OHCF	 Controllare la carta caricata nei vassoi. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
078 300, 078 301, 078 500, 078 901, 078 941, 078 942, 078 943	Malfunzionamento di un vassoio dell'OHCF	 Controllare la carta caricata nel vassoio con errore. Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Specifiche dell'OHCF

Alimentatore ad alta capacità grandi formati (OHCF) (OHCF/vassoi A1-1 e A1-2)

Componente	Specifiche tecniche	
Formato foglio	SEF: 8,5 x 11 poll./A4, 8,5 x 13 poll., 8,5 x 14 poll., 10 x 14 poll./B4, 11 x 17 poll./A3, 12 x 18 poll., 12,6 x17,7 poll./SRA3, 13 x 18 poll., 13 x 19 poll., 12,6 x 19,2 poll., B5, 4 x 6 poll./101,6 x 152,4 mm (cartolina) LEF: B5, 7,25 x 10,5 poll. (executive), A4, 8,5 x 11 poll., 8 x 10 poll. Formati personalizzati: 182-330 mm (7,2-13 poll.) di larghezza e 182-488 mm (7,2-19,2 poll.) di lunghezza	
Grammatura	Copertine dα 55-350 g/m²/18 lb - 58,97 kg	
Capacità carta	2.000 fogli per cassetto Importante: quando si utilizza carta Xerox di grammatura fino a 90 g/m².	


Modulo di interfaccia

Panoramica



Il modulo di interfaccia (IM) è un dispositivo di finitura opzionale utilizzato assieme ad altri dispositivi analoghi. Viene riprodotto qui assieme all'impilatore grande capacità opzionale.

Pannello comandi

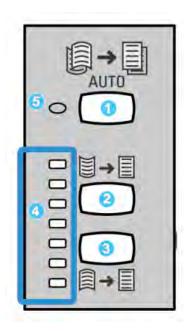


Il pannello comandi comprende:

- 1. Pulsante Arricciatura automatica: seleziona la funzione Antiarricciatura automatica.
- 2. Pulsante Arricciatura manuale verso l'alto: consente di selezionare i tre valori di arricciatura manuale verso l'alto.
- 3. Pulsante Arricciatura manuale verso il basso: consente di selezionare i tre valori di arricciatura manuale verso il basso.
- 4. Spie di arricciatura verso l'alto/vero il basso: indicano la quantità di arricciatura manuale (verso l'alto o il basso) selezionata.
- 5. Spia Arricciatura automatica: indica che è stata selezionata la modalità Arricciatura automatica.

Per regolare l'arricciatura carta sulle stampe velocemente e secondo necessità, è possibile utilizzare i pulsanti Arricciatura manuale verso l'alto o Arricciatura manuale verso il basso del modulo di interfaccia. Se le stampe presentano arricciatura eccessiva anche dopo l'utilizzo di questi pulsanti, vedere la Guida all'amministrazione del sistema per informazioni su come regolare l'arricciatura carta utilizzando la funzione Correzione arricciatura (Impostazione avanzata supporto). Questi pulsanti del modulo di interfaccia vengono trattati in dettaglio più oltre in questa sezione.

Percorso carta

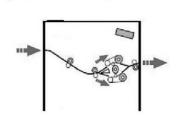

Quando entrano nel modulo di interfaccia, i supporti vengono inviati al dispositivo antiarricciatura del modulo di interfaccia per la correzione dell'arricciatura della carta. Il dispositivo antiarricciatura del modulo di interfaccia è dotato di rulli antiarricciatura superiori e inferiori che applicano una pressione al supporto in base ai seguenti criteri:

- Impostazioni predefinite
- Selezioni manuali effettuate sul pannello comandi del modulo di interfaccia

In base alle impostazioni di arricciatura carta (antiarricciatura) il deflettore del dispositivo antiarricciatura del modulo di interfaccia indirizza la carta al percorso di arricciatura verso l'alto (concava) o verso il basso (convessa). Il grado di pressione viene esercitato in modo indipendente dalle due serie di bracci dei dispositivo antiarricciatura verso l'alto o verso il basso.

Uscito dal dispositivo antiarricciatura del modulo di interfaccia, il supporto di stampa viene raffreddato e indirizzato dal modulo di interfaccia ai dispositivi di finitura opzionali collegati alla macchina.

Impostazioni arricciatura carta sul modulo di interfaccia

Impostazioni predefinite del dispositivo antiarricciatura

Il modulo di interfaccia è stato progettato con varie impostazioni predefinite di controllo automatico dell'arricciatura. Quando si utilizzano queste impostazioni, la correzione dell'arricciatura viene impostata automaticamente dal dispositivo antiarricciatura del modulo di interfaccia. Se l'arricciatura della carta è tale da costituire un problema, l'applicazione delle impostazioni del dispositivo antiarricciatura predefinite per i tipi di carta A-D generalmente risolve il problema.

Quando i supporti attraversano il dispositivo antiarricciatura del modulo di interfaccia, si riceve una notifica della quantità di correzione corrente tramite i vari LED sul pannello comandi del modulo di interfaccia. Se occorre una correzione maggiore dell'arricciatura, è possibile selezionare la correzione arricciatura manuale dal pannello comandi del modulo di interfaccia.

Pulsanti del dispositivo antiarricciatura manuale

Per la modalità manuale del modulo di interfaccia sono disponibili sette livelli di correzione arricciatura sul pannello comandi del modulo di interfaccia: tre livelli di correzione dell'arricciatura verso l'alto e tre di correzione dell'arricciatura verso il basso, oltre a un livello senza correzione.

Per variare la quantità di correzione dell'arricciatura, selezionare il relativo pulsante. La quantità di correzione arricciatura selezionata è indicata dai LED del pannello comandi.

Risoluzione dei problemi

Eliminazione degli inceppamenti

SUGGERIMENTO


Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

NOTA


Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

Inceppamenti carta alla leva 1a


1. Aprire la copertura anteriore del modulo di interfaccia.

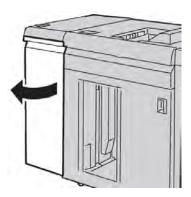


2. Spostare la leva **1a** verso il basso e rimuovere la carta inceppata.

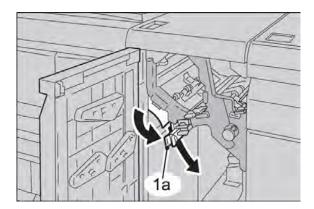

3. Riportare la leva **1a** nella posizione originale.

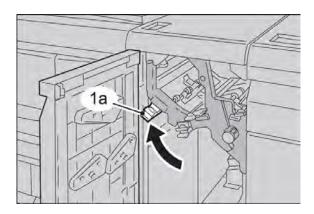


4. Chiudere la copertura anteriore del modulo di interfaccia.

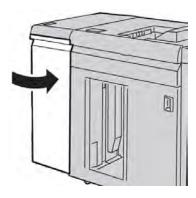


5. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.

Inceppamenti carta alla leva 2a


1. Aprire la copertura anteriore del modulo di interfaccia.

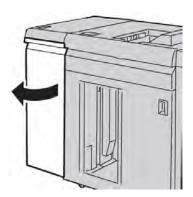


2. Spostare la leva **2a** verso l'alto e girare la manopola **2c**; rimuovere la carta inceppata.

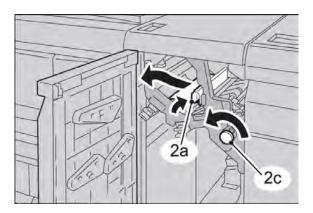

3. Riportare la leva **2a** nella posizione originale.

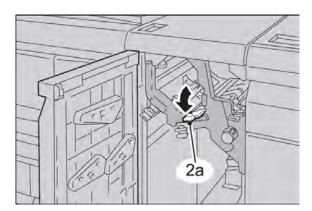

4. Chiudere la copertura anteriore del modulo di interfaccia.

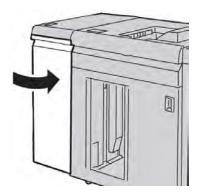


5. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.

Inceppamenti carta alla leva 2b


1. Aprire la copertura anteriore del modulo di interfaccia.




2. Spostare la leva verso il basso, girare la manopola **2c** e rimuovere la carta inceppata.

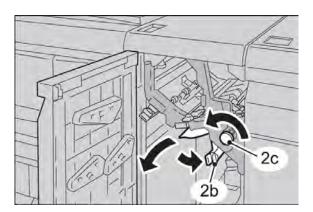

3. Riportare la leva **2b** nella posizione originale.

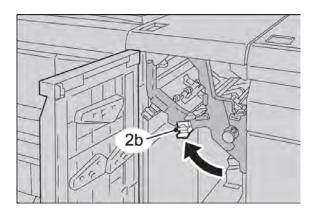

4. Chiudere la copertura anteriore del modulo di interfaccia.

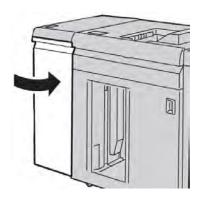

5. Seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente, eliminare eventuali inceppamenti in altre aree o riprendere il lavoro di stampa.

Codici di errore

Nella tabella dei codici di errore sono elencati i problemi e suggerite le soluzioni relative al modulo di interfaccia. Se il problema persiste dopo aver eseguito tutte le operazioni suggerite, rivolgersi al centro assistenza clienti Xerox.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
048-100 048-101 048-102 048-103 048-900 048-901 048-903	 Si è verificato un inceppamento durante l'alimentazione. Sull'interfaccia utente viene visualizzata una notifica di inceppamento. 	 Aprire lo sportello anteriore. Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Chiudere lo sportello anteriore. Verificare che la carta usata rientri nelle specifiche carta approvate.
048-300	Sportello anteriore aperto.	Chiudere lo sportello anteriore.

Continuato) Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
048-310	Problema sensore dispositivo antiarricciatura o cinghia	Spegnere e riaccendere la macchina.
048-311		
048-312		
048-313		
048-314		
048-315		
048-316		
048-317	Errore ventola di raffreddamento	Spegnere e riaccendere la macchina.
048-318		
048-319		
048-320	Errore di comunicazione o di	Controllare la connessione tra il modulo
048-321	connessione	di interfaccia e il dispositivo o i
048-322		dispositivi di finitura collegato/i.
048-324		Eliminare completamente tutti gli
048-325		inceppamenti tra il modulo di
048-326		interfaccia e il dispositivo o i dispositiv di finitura connessi.
048-327		Assicurarsi di avere riportato tutte le maniglie/leve di eliminazione inceppamenti nella posizione di chiusura.
		Dopo avere eliminato tutti gli inceppamenti, rimuovere qualsiasi foglio di carta espulso dall'area di uscita della finitura.
		Spegnere e riaccendere la macchina.
		I .

Modulo di interfaccia

Impilatore grande capacità (HCS)

Panoramica

L'impilatore grande capacità (HCS, High Capacity Stacker) è un dispositivo di finitura opzionale con funzionalità di impilatura e sfalsamento delle stampe in uscita nel vassoio impilatore.



NOTA

L'alimentatore grande capacità richiede il modulo di interfaccia, che costituisce un dispositivo di comunicazione e il percorso carta tra la macchina e l'HCS.


- 1. Modulo di interfaccia
- 2. Impilatore grande capacità (HCS)

NOTA

Il sistema può essere collegato a un massimo di due impilatori grande capacità alla volta. Se il sistema è dotato di due impilatori collegati, tali impilatori sono definiti come B1 e B2. Quando uno dei due impilatori collegati è pieno, viene eseguito lo scambio automatico degli impilatori per assicurare la massima produttività del sistema.

Individuazione dei componenti

L'HCS comprende i seguenti componenti:

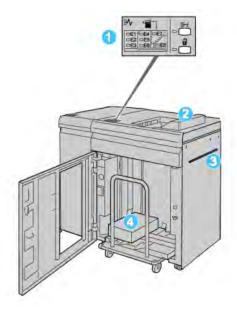

- 1. Pannello comandi: consente di controllare manualmente le varie funzioni dell'HCS
- 2. Vassoio superiore: ha una capacità massima di 500 fogli.


NOTA

Le etichette devono essere inviate al vassoio superiore.

- 3. **Bypass**: utilizzato solo quando è installato un secondo dispositivo di impilatura/finitura. I supporti vengono trasportati lungo il percorso carta a un altro dispositivo di finitura attraverso l'HCS.
- 4. **Carrello / vassoio impilatore**: i fascicoli (fino a 5.000 fogli) vengono trasferiti al vassoio impilatore, situato su un carrello impilatore spostabile.

Pannello comandi

Il pannello comandi dell'HCS comprende i seguenti elementi:

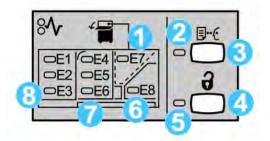

- 1. Inceppamento del vassoio superiore: questa spia lampeggia quando si verifica un inceppamento nell'area superiore (E7).
- 2. Spia stampa di prova: lampeggia finché un fascicolo di prova non viene inviato al vassoio superiore.
- 3. Pulsante stampa di prova: premere questo pulsante per l'invio di una stampa di prova aggiuntiva per mantenere l'integrità della pila. Nell'area di uscita viene fornita una stampa di prova di una sola pagina.
- 4. Pulsante Scarica: premere una volta il pulsante per abbassare il vassoio impilatore e sbloccare lo sportello anteriore dell'HCS.
- 5. Spia di scaricamento: si accende quando il vassoio impilatore si è completamente abbassato e lo sportello anteriore può essere aperto.
- 6. Inceppamento in uscita: questa spia lampeggia quando si verifica un inceppamento nell'area di uscita (E8).
- 7. Area inceppamenti del trasporto impilatore: queste spie lampeggiano quando si verifica un inceppamento nelle aree E4, E5 e/o E6.
- 8. Area inceppamenti ingresso impilatore: queste spie lampeggiano quando si verifica un inceppamento nelle aree E1, E2 e/o E3.


Vassoio superiore HCS

Il vassoio superiore ha le seguenti caratteristiche:

- Le copie/stampe vengono allineate senza pieghe o arricciature nel vassoio di uscita.
- Per facilitare la raccolta delle stampe, è possibile arrestare l'HCS selezionando il pulsante Stop sull'interfaccia utente della macchina.


Scaricamento del vassoio impilatore

1. Premere il pulsante Scarica sul pannello comandi dell'impilatore grande capacità.

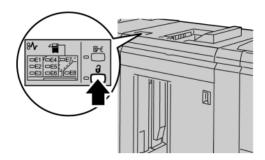

Attendere che la spia di scaricamento si accenda quindi aprire lo sportello anteriore dell'impilatore grande capacità.

- 2. Aprire lo sportello anteriore quando la spia di scaricamento si accende.
- 3. Posizionare la barra di blocco sopra i fogli impilati.
- 4. Estrarre il carrello dell'impilatore dall'HCS.

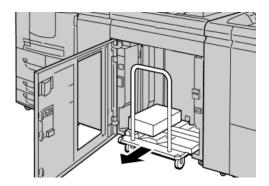

- 5. Rimuovere la barra di blocco.
- 6. Rimuovere la carta dal vassoio impilatore.
- 7. Inserire il carrello dell'impilatore vuoto nell'HCS.
- 8. Posizionare la barra di blocco nell'area non rimovibile all'interno dell'HCS.
- 9. Chiudere lo sportello anteriore. Il vassoio si innalza nella posizione di funzionamento.

Risoluzione dei problemi

Problemi generali

I deviatori dell'HCS non sono più a contatto con la carta.

Causa: Il problema si verifica quando si stampa con toner trasparente e si utilizzano supporti di grammatura 120 g/m^2 , patinati e formati carta grandi (come $304.8 \times 457.2 \text{ mm/}12 \times 18 \text{ pollici}$).

Soluzione: Regolare l'arricciatura della carta prima di stampare il lavoro. Per informazioni sulle impostazioni e la regolazione dell'arricciatura vedere anche la Guida all'amministrazione del sistema.

Eliminazione degli inceppamenti

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.


NOTA

Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.


Inceppamenti ingresso HCS (E1, E2 e E3)

Per eliminare l'inceppamento e riprendere la stampa, procedere come segue.

1. Aprire la copertura anteriore dell'impilatore grande capacità.

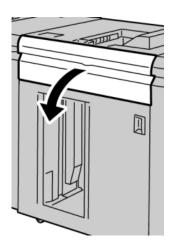

2. Alzare una o più maniglie verdi e/o ruotare la manopola verde ed estrarre la carta bloccata nell'area di ingresso.

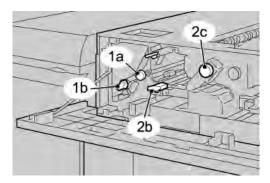


- 3. Chiudere la/e maniglia/e verde/i.
- 4. Chiudere la copertura anteriore dell'impilatore.
- 5. Se sull'interfaccia utente viene segnalato un inceppamento nel motore di stampa, seguire le istruzioni riportate sullo schermo per eliminarlo.
- 6. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per la ripresa delle operazioni di stampa.


Inceppamenti trasporto HCS (E4, E5 e E6)

Per eliminare l'inceppamento e riprendere la stampa, procedere come segue.


1. Aprire la copertura anteriore dell'impilatore grande capacità.

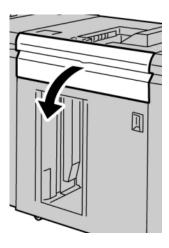

2. Alzare la/e maniglia/e verde/i e/o ruotare la manopola verde ed estrarre la carta bloccata nell'area di ingresso.

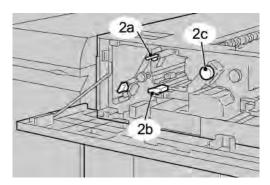


- 3. Chiudere la/e maniglia/e verde/i.
- 4. Chiudere la copertura anteriore dell'impilatore.
- 5. Premere il pulsante Scarica sul pannello comandi dell'impilatore grande capacità.

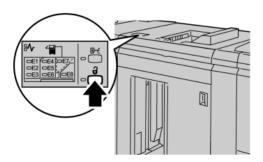

Attendere che la spia di scaricamento si accenda quindi aprire lo sportello anteriore dell'impilatore grande capacità.

- 6. Aprire lo sportello anteriore quando la spia di scaricamento si accende.
- 7. Estrarre il carrello dell'impilatore e rimuovere con cautela la carta inceppata.

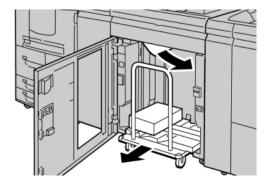


- 8. Spingere di nuovo il carrello dell'impilatore nell'HCS.
- 9. Chiudere lo sportello anteriore.

- 10. Se sull'interfaccia utente viene segnalato un inceppamento nel motore di stampa, seguire le istruzioni riportate sullo schermo per eliminarlo.
- 11. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per la ripresa delle operazioni di stampa.


Inceppamento vassoio superiore HCS (E7)

Per eliminare l'inceppamento e riprendere la stampa, procedere come segue.


1. Rimuovere le stampe contenute nel vassoio superiore.

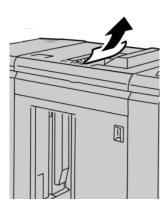

2. Aprire la copertura anteriore dell'impilatore grande capacità.

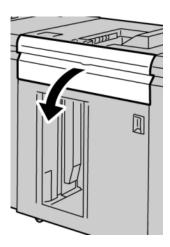

3. Alzare una o più maniglie verdi e/o ruotare la manopola verde ed estrarre la carta bloccata nell'area di ingresso.

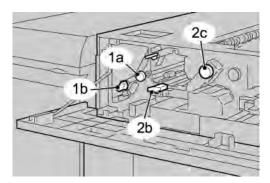


- 4. Chiudere la/e maniglia/e verde/i.
- 5. Chiudere la copertura anteriore dell'impilatore.
- 6. Se sull'interfaccia utente viene segnalato un inceppamento nel motore di stampa, seguire le istruzioni riportate sullo schermo per eliminarlo.
- 7. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per la ripresa delle operazioni di stampa.


Inceppamento uscita HCS (E8)

Per eliminare l'inceppamento e riprendere la stampa, procedere come segue.


1. Aprire la copertura anteriore dell'impilatore grande capacità.

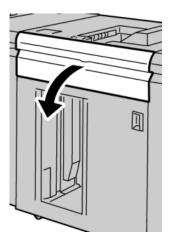

2. Alzare la maniglia verde e/o ruotare la manopola verde ed estrarre tutta la carta dall'area di ingresso.

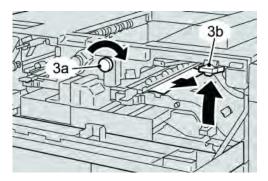

3. Alzare la maniglia verde e/o ruotare la manopola verde ed estrarre tutta la carta dall'area di ingresso.

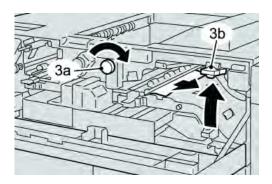

- 4. Chiudere la/e maniglia/e verde/i.
- 5. Chiudere la copertura anteriore dell'impilatore.
- 6. Se sull'interfaccia utente viene segnalato un inceppamento nel motore di stampa, seguire le istruzioni riportate sullo schermo per eliminarlo.
- 7. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per la ripresa delle operazioni di stampa.

Consigli e suggerimenti per l'utilizzo dell'HCS

Consultare i seguenti consigli e suggerimenti per l'utilizzo dell'HCS:

- 1. Controllare se la carta caricata nel vassoio supporti non sia arricciata.
 - a) Se non è presente arricciatura e le stampe sono accettabili, cioè soddisfano il cliente, non occorre fare altro.
 - b) Se non è presente arricciatura e le stampe non sono accettabili, chiamare l'assistenza.
 - c) Se i fogli risultano arricciati, passare al punto sequente.
- 2. Controllare se la carta caricata nel vassoio supporti non sia arricciata.
- 3. Regolare l'arricciatura utilizzando i comandi del dispositivo antiarricciatura in alto sul modulo di interfaccia.

- 4. Se le stampe non migliorano, regolare nuovamente l'arricciatura della carta.
- 5. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Interruzione dell'alimentazione

Se l'alimentazione all'impilatore si interrompe:

- Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa a muro appropriata.
- Assicurarsi che la macchina sia accesa.
- Verificare che l'interruttore salvavita sia nella posizione di accensione.
- Se l'alimentazione non viene ripristinata dopo la procedura precedente, rivolgersi all'assistenza clienti.

Codici di errore

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
049-100 049-101 049-102	Errore sensore vassoio superiore	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al
049 104 049 105 049 106 049 108	Errore sensore uscita bypass	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 113 049 114 049 115 049 116	Errore sensore impilatore	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 117 049 119	Errore sensore percorso bypass	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 121	Inceppamento sensore di uscita impilatore	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
049 210 049 211	Errore sensore sportello anteriore HCS	 Aprire lo sportello anteriore dell'impilatore grande capacità. Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Chiudere lo sportello anteriore dell'HCS. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 212 049 213	Errore innalzamento/abbassamento impilatore	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 214 049 215 049 216	Errore sensore carrello impilatore	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 217 049 218	Errore sensore impilatore pieno	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 219	Errore sportello anteriore HCS	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 220 049 221	Errore limite superiore/inferiore impilatore	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 224 049 225	Errore sensore ingresso/uscita carta	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

(continuato)		
Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
049 228, 049 229, 049 232, 049 233, 049 234, 049 235, 049 236, 049 237, 049 238, 049 239, 049 240, 049 241, 049 242, 049 243, 049 248, 049 251, 049 252, 049 253, 049 280, 049 281, 049 282, 049 283, 049 284, 049 285,	Errore sensore HCS	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 286 049 287 049 288 049 300 049 310 049 500 049 700	Errore comunicazione o software HCS	 Controllare la connessione tra il modulo di interfaccia e l'HCS. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 900 049 901 049 902 049 903 049 905 049 907 049 908	Carta rilevata in corrispondenza di: Vassoio superiore Bypass Carrello dell'impilatore Carta non presente: Errore sensore HCS	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 940	Errore sportello anteriore HCS	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 941	Carrello dell'impilatore pieno	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 945	L'HCS rileva il vassoio superiore sempre pieno	 Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
049 960 049 964	Errore sensore	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 965 049 966	Limite altezza impilatore o errore rilevamento stato di pieno	 Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 967	L'HCS rileva che la carta rimane nel carrello impilatore dopo che è stato aperto/chiuso lo sportello anteriore.	 Aprire lo sportello anteriore dell'impilatore grande capacità. Rimuovere le stampe dal carrello impilatore. Chiudere lo sportello anteriore. Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 968	Formati misti, errore rilevamento stato di pieno impilatore.	 Aprire lo sportello anteriore dell'impilatore grande capacità. Rimuovere le stampe dal carrello impilatore. Chiudere lo sportello anteriore. Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 969	Errore motore elevatore carrello impilatore	 Aprire lo sportello anteriore dell'impilatore grande capacità. Rimuovere le stampe dal carrello impilatore. Chiudere lo sportello anteriore. Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
049 970 049 971 049 972	Limite impilatore o errore sensore impilatore pieno	 Aprire lo sportello anteriore dell'impilatore grande capacità. Rimuovere le stampe dal carrello impilatore. Chiudere lo sportello anteriore. Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
049 973	L'HCS rivela erroneamente che il pulsante di scaricamento carta è stato premuto.	 Aprire lo sportello anteriore dell'impilatore grande capacità. Rimuovere le stampe dal carrello impilatore. Chiudere lo sportello anteriore. Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Specifiche

Consigli per l'uso della carta

- Il vassoio impilatore può contenere fogli di carta (patinata o non patinata) di grammatura compresa tra 55 e 350 g/m² con possibilità di peggioramento della qualità e incremento del numero degli inceppamenti.
- I trasparenti possono avere come destinazione entrambi i vassoi (superiore e impilatore). Si consiglia di limitare a 100 la quantità dei trasparenti nelle pile.
- L'alimentazione della carta patinata di grammatura inferiore a 100 g/m² può risultare meno affidabile di quella di grammatura superiore a 100 g/m².
- Per i supporti non standard il cui bordo parallelo alla direzione di alimentazione ha una lunghezza superiore a 305 mm è richiesta una lunghezza minima di 210 mm del bordo perpendicolare alla direzione di alimentazione.
- Per i supporti non standard il cui bordo perpendicolare alla direzione di alimentazione ha una lunghezza inferiore a 254 mm è richiesta una lunghezza minima di 330 mm del bordo parallelo alla direzione di alimentazione.

Rilegatore in brossura

Il rilegatore in brossura è un dispositivo di finitura opzionale che riceve le stampe e le rilega, producendo un libro finito; è possibile aggiungere alle stampe rilegate le copertine anteriore e posteriore se lo si desidera.

La rilegatura in brossura è un processo secondo il quale i fogli vengono rilegati utilizzando un adesivo e tagliando via i bordi in eccesso. L'adesivo tiene uniti i fogli interni del libro. È possibile aggiungere le copertine anteriore e posteriore se lo si desidera. Il risultato finale è un libro finito, rilegato in brossura con una copertina avvolgente.

Componenti del rilegatore

Componenti esterni



1 LED del vassoio compilatore

Questo LED si accende quando la copertura del vassoio compilatore è bloccata e indica che il rilegatore è in funzione. Questa funzione di sicurezza previene l'accesso ai componenti interni.

NOTA

Il LED si accende anche quando la stampante e il rilegatore in brossura sono in fase di accensione. Al completamento del processo di accensione, il LED si spegne.

2 Copertura del vassoio compilatore

Aprire questa copertura per eliminare inceppamenti o per fare aggiunte al corpo del libro (libro stampato, finito) per funzionamento in modalità manuale.

3 Copertura superiore

Aprire questa copertura per rimuovere gli inceppamenti carta.

4 Vassoio compilatore

Questo vassoio riunisce i fogli finiti creando il corpo del libro, il quale viene usato per assemblare il libro finito finale.

5 Inseritore copertine

Caricare qui la carta per copertine o inserti.

6 Vassoio di riempimento adesivo

Aprire questo vassoio per inserire palline di adesivo per il processo di rilegatura.

7 e 8 Sportelli anteriori destro e sinistro

Aprire questi sportelli per eliminare inceppamenti o per accedere ai componenti interni.

9 LED degli sportelli anteriori

Durante un'operazione di rilegatura il LED diventa arancione, a indicare che gli sportelli anteriori sono bloccati. Quando la rilegatura non è in corso, il LED è spento ed è possibile aprire gli sportelli anteriori per eliminare inceppamenti e per accedere ai componenti interni.

NOTA

Il LED si accende anche quando la stampante e il rilegatore in brossura sono in fase di accensione. Al completamento del processo di accensione, il LED si spegne.

10 Vassoio scarti della taglierina

La carta in eccesso tagliata dai fogli del corpo del libro è conservata in questo vassoio. È facile rimuovere il vassoio per riciclare gli scarti della rifilatura.

11 Vassoio impilatore libri

I libri rilegati finiti (completati) vengono trasportati in quest'area.

12 Pulsante e LED di rilascio del vassoio impilatore libri

Premere questo pulsante per aprire il vassoio impilatore libri. Una luce verde lampeggiante indica che è in corso l'apertura o la chiusura del vassoio. Una luce verde stabile indica che il vassoio è aperto e i libri completati possono essere rimossi.


13 Indicatore di vassoio impilatore libri pieno

Questo LED lampeggia quando è in corso un'operazione di rilegatura. Una luce verde stabile indica che il vassoio impilatore libri è pieno.

14 Sportello anteriore del trasporto di ingresso

Aprire questo sportello per eliminare inceppamenti dall'area del percorso carta in ingresso (E4). In quest'area è conservata anche la paletta per le palline di adesivo.

Inseritore copertine

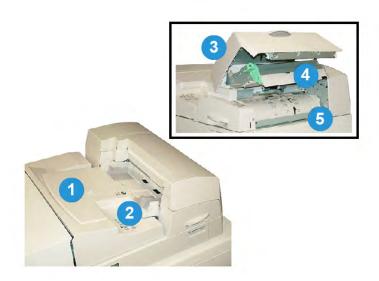

1 Vassoio dell'inseritore copertine

Questo vassoio serve per caricare supporti per copertine e inserti che saranno rilegati insieme al corpo del libro durante il processo di rilegatura.

2 Guida della larghezza carta

Regolare questa guida in modo che tocchi il supporto caricato nel vassoio.

3 Copertura dell'inseritore

Aprire questa copertura per accedere ai componenti interni.

4 Copertura interna dell'inseritore

Aprirla per rimuovere gli inceppamenti carta.

5 Deflettore destro dell'inseritore

Aprirlo per rimuovere gli inceppamenti carta.

Componenti interni



1 Trasporto copertine

I fogli delle copertine vengono spostati dall'inseritore copertine all'area di rilegatura.

2 Trasporto bypass

I supporti per copertine vengono spostati all'area di rilegatura; i supporti possono provenire sia dal vassoio inseritore copertine sia dalla stampante (lavoro di stampa di rete). Se non è richiesta la rilegatura, le stampe vengono trasferite dal percorso carta in ingresso (a sinistra del rilegatore in brossura) attraverso il rilegatore fino al dispositivo di finitura successivo nella linea.

3 Unità adesivo

Applica l'adesivo al corpo del libro per legare le pagine in corrispondenza della costola.


4 Area di rilegatura

In quest'area il corpo del libro viene incolla alla copertina.

5 Area taglierina

In quest'area le pagine del corpo del libro vengono tagliate e/o rifilate. I libri finiti vengono quindi trasportati al vassoio impilatore libri.

Pannello comandi del rilegatore

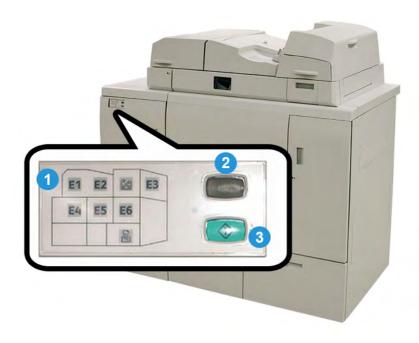

1 Indicatori di guasto/posizione

Questi indicatori si accendono quando si verifica un errore o un inceppamento in un'area particolare del rilegatore.

2 Indicatore di temperatura dell'adesivo

Questo indicatore mostra lo stato della temperatura dell'adesivo:

Indicatore lampeggiante a intermittenza

Il rilegatore si sta scaldando; l'adesivo si sta scaldando.

L'indicatore è spento (luce spenta)

Il rilegatore è nel modo Economizzatore.

L'indicatore è acceso (luce costante)

Il rilegatore è pronto per il funzionamento.

3 Pulsante di Avvio/Temperatura dell'adesivo

Premere questo pulsante per scaldare l'adesivo o per avviare il processo in modo manuale per un lavoro.

Interruttore di sicurezza del rilegatore



1 Interruttore di sicurezza

Collocato sul retro del rilegatore. L'alimentazione alla macchina viene interrotta automaticamente quando un circuito è sovraccarico o quando è rilevato un corto circuito. Il sovraccarico fa in modo che l'interruttore di alimentazione si muova nella posizione di disinserimento (**Off**). Per annullare la condizione di sovraccarico fare scattare l'interruttore nella posizione di inserimento (**On**).


2 Pulsante di prova dell'interruttore di sicurezza

Questo pulsante può essere attivato con la punta di una matita per provare l'interruttore di sicurezza.


Percorso di rilegatura libro

Percorso bypass

Il percorso bypass viene utilizzato quando un lavoro in ingresso non richiede il rilegatore. Il lavoro entra dal percorso carta della stampante, viene alimentato attraverso il rilegatore e viene inviato al dispositivo di finitura seguente lungo la linea.

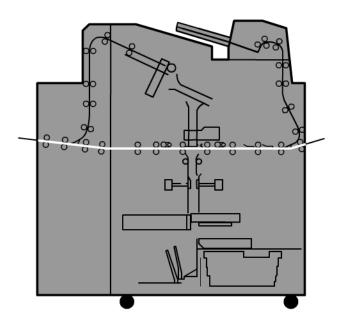

Percorso standard

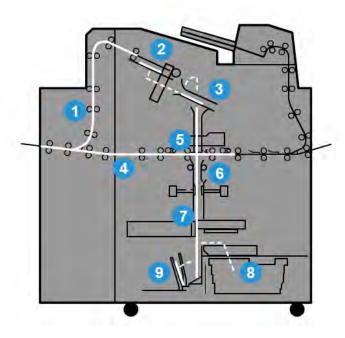

1 Lavoro di stampa in ingresso

In questo percorso la carta in ingresso viene spostata al vassoio compilatore.

2 Vassoio compilatore

Dopo essere entrata nel vassoio compilatore, la carta viene assemblata a formare il corpo del libro.

3 Presa secondaria/presa principale

Le prese secondaria e principale spostano il corpo del libro all'unità adesivo.

4 Trasporto bypass

Se previsto, la copertina in ingresso viene spostata dal trasporto bypass all'unità adesivo, dove attende il corpo del libro.

5 Unità adesivo

L'adesivo viene applicato alla costola del corpo del libro.

6 Area di rilegatura

Il corpo del libro con l'adesivo applicato e i supporti per la copertina vengono accorpati e fatti proseguire alla fase successiva del processo di rilegatura. Se non è stato specificato alcun supporto per copertine, il corpo del libro viene fatto proseguire lungo il percorso per la rifilatura e l'invio al vassoio impilatore libri.

7 Ritaglio

I bordi del libro rilegato sono rifiniti alle dimensioni volute dall'unità di taglio.


8 Vassoio scarti della taglierina

Gli scarti della rifilatura dei bordi del libro vengono depositati nel vassoio scarti della taglierina.

9 Vassoio impilatore libri

I libri finiti vengono infine impilati nel vassoio impilatore libri.

Percorso inseritore copertine

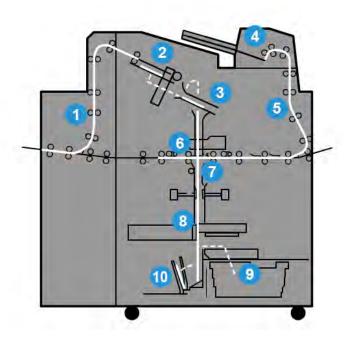

1 Lavoro di stampa in ingresso

In questo percorso la carta in ingresso viene spostata al vassoio compilatore.

2 Vassoio compilatore

Dopo essere entrata nel vassoio compilatore, la carta viene assemblata a formare il corpo del libro.

3 Presa secondaria/presa principale

Le prese secondaria e principale spostano il corpo del libro all'unità adesivo.

4 Inseritore copertine

Se lo si desidera, il supporto della copertina viene caricato in questo vassoio.

5 Trasporto bypass

Il supporto della copertina viene spostato dal trasporto bypass all'unità adesivo, dove attende il corpo del libro.

6 Unità adesivo

L'adesivo viene applicato alla costola del corpo del libro.

7 Area di rilegatura

Il corpo del libro con l'adesivo applicato e i supporti per la copertina vengono rilegati e fatti proseguire alla fase successiva del processo di rilegatura. Se non è stato specificato alcun supporto per copertine, il corpo del libro viene fatto proseguire lungo il percorso per la rifilatura e l'invio al vassoio impilatore libri.

8 Ritaglio

I bordi del libro rilegato vengono ritagliati alle dimensioni volute dall'unità di taglio.

9 Vassoio scarti della taglierina

Gli scarti della rifilatura dei bordi del libro vengono depositati nel vassoio scarti della taglierina.

10 Vassoio impilatore libri

I libri finiti vengono infine impilati nel vassoio impilatore libri.

Accensione/spegnimento

IMPORTANTE

L'alimentazione del rilegatore è controllata dal sistema. Quando il sistema è acceso, anche il rilegatore è acceso. Quando il sistema si spegne, il rilegatore fa lo stesso.

Modo Economizzatore

Il modo Economizzatore del rilegatore è indipendente dal modo Economizzatore del sistema. Tuttavia, se lo si desidera, è possibile impostare entrambi i modi Economizzatore per lo stesso intervallo. Il tempo predefinito per il rilegatore è di 10 minuti: dopo 10 minuti di inattività, il rilegatore entra nel modo economizzatore e l'unità riscaldatrice dell'adesivo si spegne. Per l'attivazione è possibile impostare un valore compreso tra 1 e 240 minuti; per modificare il valore, accedere al modo Amministratore.

Se il modo economizzatore del sistema è impostato su un intervallo di tempo che è minore di quello del rilegatore, quando il sistema entra nel modo economizzatore, anche il rilegatore entra nel modo economizzatore. Per impostazione predefinita, l'ingresso in modo Economizzatore avviene automaticamente dopo quindici minuti di inattività. Per l'attivazione è possibile impostare un valore compreso tra 1 e 240 minuti; per modificare il valore, accedere al modo Amministratore.

NOTA

Per mantenere il rilegatore alla massima efficienza di funzionamento, si raccomanda che l'intervallo di attivazione del modo economizzatore per il rilegatore sia mantenuto ai 10 minuti predefiniti.

Caricamento dei supporti nel vassoio inseritore copertine

Questo vassoio rappresenta una fonte di alimentazione alternativa per i supporti delle copertine. Le copertine possono essere stampate e fornite dalla stampante, oppure caricate manualmente dentro questo vassoio. Si tratta di un vantaggio, specialmente se si desidera usare copertine prestampate per un libro.



ATTENZIONE

Non usare carta strappata, increspata, pinzata o con nastro adesivo.

NOTA

- Non caricare carta di formati diversi.
- La capacità massima del vassoio è di 200 fogli di supporti per copertine.
- I formati carta disponibili per il vassoio inseritore di copertine sono i sequenti:
 - Larghezza carta (da bordo anteriore a posteriore): B4/257 330,2 mm (10 1/2 13 poll.)
 - Lunghezza carta (da bordo anteriore a bordo posteriore): B4 (364 x 488 mm)/14,33
 19 3/16 poll.
- 1. Aprire la risma di carta con il lato della chiusura rivolto verso l'alto.
- 2. Smazzare i fogli prima di caricarli nel vassoio.
- 3. Caricare la carta nel vassoio inseritore, regolando le guide in base alla larghezza della carta.

NOTA

Assicurarsi che la carta non presenti difetti e che tutti i bordi siano allineati prima di inserire la carta nell'inseritore.

a) Caricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto e il bordo superiore verso il retro del vassoio.

b) Allineare i fogli contro il lato posteriore del vassoio.



- 4. Dalla schermata Proprietà vassoio dell'interfaccia utente della stampante inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura.
- 5. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Rimozione dei libri dal rilegatore

- 1. Il LED del vassoio impilatore si accende, a indicare che un libro finito è stato inviato al vassoio impilatore libri.
- 2. Premere questo pulsante per aprire il vassoio impilatore libri.
- 3. Rimuovere il libro e chiudere il vassoio.

Invio di un lavoro al rilegatore

È richiesto l'utilizzo dei file PDF della Guida per l'utente e della Guida all'amministrazione del sistema. Se non si dispone di copie elettroniche dei file PDF, scaricarli da www.xerox.com.

Gli esercizi descrivono come stampare un capitolo della documentazione utente (Guida per l'utente o Guida all'amministrazione del sistema).

Stampa dal computer al rilegatore

- 1. Dal computer in uso, aprire uno dei file PDF in Adobe Acrobat Reader.
- 2. Selezionare File > Stampa.

- 3. Selezionare la stampante prescelta.
- 4. Selezionare la coda di trattenimento desiderata.
- Selezionare OK per inviare il lavoro alla stampante.
 Il lavoro verrà inviato alla coda selezionata e rimarrà in quest'ultima finché non sarà rilasciato per la stampa.
- 6. Andare al server di stampa collegato alla stampante.
- 7. Per stampare il lavoro, andare alla procedura per il server di stampa corretto e seguire le istruzioni per impostare e rilasciare il lavoro da stampare sul rilegatore.

Stampa da Xerox FreeFlow Print Server al rilegatore in brossura

Nella procedura seguente si forniscono istruzioni sui diversi tipi di lavori di stampa con rilegatura inviati al rilegatore dal server di stampa. Leggere ed eseguire attentamente i passaggi per stampare il lavoro senza errori.

Modalità manuale del rilegatore con FreeFlow Print Server

In questa procedura si descrive l'utilizzo della modalità manuale del rilegatore in brossura per le copertine e per il corpo dei libri, per creare un libro finito. Sia le copertine che il corpo dei libri (le pagine interne) vengono prestampati utilizzando la modalità manuale del rilegatore.

- 1. Prestampare le copertine e il corpo dei libri (pagine) separatamente e porli vicino al rilegatore in brossura.
- 2. Caricare le copertine prestampate nel vassoio inseritore del rilegatore. Regolare le guide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 3. Dall'interfaccia utente del sistema confermare o modificare le proprietà delle copertine prestampate.
 - Il vassoio è visualizzato sull'interfaccia utente del sistema come T1.
- Nel server di stampa selezionare Stampante. > Finitura.
 Si apre la finestra Finitura e vengono visualizzate le stazioni di finitura disponibili.
- 5. Nell'area Stazioni di finitura interne della finestra, fare doppio clic su Rilegatore in brossura.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni rilegatore in brossura.
- 6. Per il Modo manuale, selezionare il pulsante Abilita.
 Questa impostazione mette il rilegatore offline dalla stampante. Tutti gli impilatori o rilegatori configurati in linea prima del rilegatore sono disponibili per la stampante, ma i dispositivi di finitura collocati in linea dopo il rilegatore non possono essere usati
- 7. In Unità selezionare pollici o millimetri per le unità di misura.

mentre quest'ultimo è in modo manuale.

8. Per il Tipo selezionare Rilega e ritaglia per la rilegatura normale.

- 9. Nel menu Supporti blocco originali selezionare il supporto specifico sul quale prestampare il corpo del libro.
- 10. Nell'area Copertina della finestra selezionare il supporto su cui prestampare le copertine.
- 11. Per Posizione copertina accettare i valori predefiniti di 0,00 per Centro e Lato.
- 12. Per Regolazione della rotazione accettare i valori predefiniti di 0,00 per In alto, Anteriore e In basso.
- 13. Dall'area Ritaglia della finestra, selezionare Smarginatura completa.
 Questa opzione rifila i lati del libro rilegato che non sono interessati dalla rilegatura.
 Questa selezione consente di ottenere la qualità migliore.
- 14. Dal menu a discesa Formato standard selezionare il formato del libro finito.
- 15. Per Posizione verticale accettare il valore predefinito di 0,00.

Diminuire l'impostazione se si desidera ritagliare maggiormente il bordo inferiore e meno il bordo superiore. Diminuire l'impostazione se si desidera ritagliare maggiormente il bordo superiore e meno il bordo inferiore. La quantità totale del ritaglio è identica, ma il libro rilegato viene spostato verso l'alto o verso il basso durante il processo di rifilatura.

16. Selezionare **OK**.

Il rilegatore in brossura è ora pronto per il funzionamento manuale e non è in linea con la stampante per i lavori di stampa. I parametri immessi sono stati inviati al rilegatore per il funzionamento manuale. È possibile eseguire altri lavori sulla stampante, a condizione che questi ultimi siano inviati a un impilatore prima del rilegatore in brossura e non a un dispositivo di finitura situato dopo il rilegatore nella configurazione.

- 17. Sul rilegatore aprire la copertura del vassoio compilatore.
- 18. Alzare le maniglie 1 e 2 per accedere all'area del corpo del libro.
- 19. Inserire il corpo del libro (le pagine stampate del libro) nell'area, nella direzione LEF e con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 20. Spostare la guida verde per regolare le guide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 21. Chiudere le maniglie 2 e 1.
- 22. Chiudere la copertura del vassoio compilatore.
- 23. Premere il pulsante verde **Avvia** del pannello comandi del rilegatore. Il libro è ora rilegato e/o rifilato.
- 24. Premere il pulsante verde per aprire il vassoio impilatore libri e recuperare il libro.
- 25. Andare al server di stampa.
- 26. Selezionare **Stampante** > **Finitura**.
- 27. Fare doppio clic su Rilegatore in brossura e fare clic su **Disabilita**. Il rilegatore non è più in modalità manuale.

Stampa/rilegatura con copertine prestampate su FreeFlow Print Server

In questa procedura si utilizzano copertine prestampate su un supporto grande, ad esempio A3/11 x 17 poll., e caricate nel vassoio inseritore copertine del rilegatore. Un solo file contenente il corpo del libro viene stampato e inviato al rilegatore. Una volta al rilegatore le copertine vengono alimentate automaticamente e incollate al corpo per produrre un libro finito.

- 1. Caricare le copertine prestampate nel vassoio inseritore del rilegatore. Regolare le guide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 2. Dall'interfaccia utente del sistema confermare o modificare le proprietà delle copertine prestampate.
 - Il vassoio è visualizzato sull'interfaccia utente del sistema come T1.
- 3. Per le pagine del corpo del libro, caricare il supporto desiderato in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.
- 4. Inviare il lavoro contenente la copertina e le pagine del corpo del libro alla coda di trattenimento del server di stampa.
- 5. Dal server di stampa selezionare il lavoro nella coda di trattenimento e selezionare **Proprietà lavoro**.
 - Si apre la finestra Proprietà lavoro.
- 6. Selezionare la scheda Impostazioni di base.
- 7. Per Supporti selezionare il pulsante **Supporti caricati** e selezionare il supporto caricato.
- 8. Per Lati stampati selezionare Fronte/retro.
- 9. Selezionare il menu Pinzatura/Finitura e scegliere **Rilegatura perfetta > Verticale** a sinistra.

Questa impostazione colloca la costola del libro sul lato sinistro, rivolto verso l'operatore.

10. Selezionare Opzioni di finitura.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni rilegatore in brossura.

- 11. In Unità selezionare pollici o millimetri per le unità di misura.
- 12. In Tipo, selezionare **Copertina prestampata**.
- 13. Per Supporti selezionare il supporto per copertine caricato nel vassoio inseritore del rilegatore.

Selezionare il supporto da Supporti caricati, dal momento che era stato caricato in precedenza nel vassoio.

- 14. Per Posizione copertina accettare i valori predefiniti di 0,00 per Centro e Lato.
- 15. Per Regolazione della rotazione accettare i valori predefiniti di 0,00 per In alto, Anteriore e In basso.
- 16. Dall'area Ritaglia della finestra, selezionare Smarginatura completa.

Questa opzione rifila i lati del libro rilegato che non sono interessati dalla rilegatura. Questa selezione consente di ottenere la qualità migliore.

- 17. Dal menu a discesa Formato standard selezionare il formato del libro finito.
- 18. Per Posizione verticale accettare il valore predefinito di 0,00.

Diminuire l'impostazione se si desidera ritagliare maggiormente il bordo inferiore e meno il bordo superiore. Diminuire l'impostazione se si desidera ritagliare maggiormente il bordo superiore e meno il bordo inferiore. La quantità totale del ritaglio è identica, ma il libro rilegato viene spostato verso l'alto o verso il basso durante il processo di rifilatura.

- 19. Selezionare **OK** per salvare il nuovo profilo.
- 20. Selezionare **Stampa**.

Il lavoro viene inviato alla stampante e al rilegatore.

- 21. Sul rilegatore il LED del vassoio impilatore si accende, a indicare che un libro finito è stato inviato al vassoio impilatore libri.
- 22. Premere questo pulsante per aprire il vassoio impilatore libri.
- 23. Rimuovere il libro e chiudere il vassoio.

Stampa/rilegatura da un solo file su FreeFlow Print Server

In questa procedura si utilizza un solo file contenente un primo foglio di grande formato da utilizzare come copertina avvolgente. Il resto delle pagine del file è nel formato del corpo del libro.

- Aprire il file e verificare che il layout della prima pagina sia corretto per la stampa solo fronte o fronte/retro. Deve essere di un formato di una misura più grande delle pagine del corpo del libro.
 - Dopo la verifica, chiudere il file.
- 2. Caricare il supporto per copertine in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.
- 3. Per le pagine del corpo del libro, caricare il supporto desiderato in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.
- 4. Inviare il lavoro contenente la copertina e le pagine del corpo del libro alla coda di trattenimento del server di stampa.
- 5. Dal server di stampa selezionare il lavoro nella coda di trattenimento e selezionare **Proprietà lavoro**.
 - Si apre la finestra Proprietà lavoro.
- 6. Selezionare la scheda Impostazioni di base.
- 7. Per Supporti selezionare il pulsante **Supporti caricati** e selezionare il supporto caricato.
- 8. Per Lati stampati selezionare Fronte/retro.

9. Selezionare il menu Pinzatura/Finitura e scegliere **Rilegatura perfetta > Verticale** a sinistra.

Questa impostazione colloca la costola del libro sul lato sinistro, rivolto verso l'operatore.

10. Selezionare Opzioni di finitura.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni rilegatore in brossura.

- 11. In Unità selezionare pollici o millimetri per le unità di misura.
- 12. In Tipo, selezionare Copertina dal lavoro.
- 13. Per Supporto, selezionare il vassoio contenente il supporto per la copertina.

Selezionare il supporto da Supporti caricati, dal momento che era stato caricato in precedenza nel vassoio.

- 14. Per Posizione copertina accettare i valori predefiniti di 0,00 per Centro e Lato.
- Per Regolazione della rotazione accettare i valori predefiniti di 0,00 per In alto,
 Anteriore e In basso.
- 16. Dall'area Ritaglia della finestra, selezionare Smarginatura completa.
 Questa opzione rifila i lati del libro rilegato che non sono interessati dalla rilegatura.
 Questa selezione consente di ottenere la qualità migliore.
- 17. Dal menu a discesa Formato standard selezionare il formato del libro finito.
- 18. Per Posizione verticale accettare il valore predefinito di 0,00.

Diminuire l'impostazione se si desidera ritagliare maggiormente il bordo inferiore e meno il bordo superiore. Diminuire l'impostazione se si desidera ritagliare maggiormente il bordo superiore e meno il bordo inferiore. La quantità totale del ritaglio è identica, ma il libro rilegato viene spostato verso l'alto o verso il basso durante il processo di rifilatura.

- 19. Selezionare **OK** per salvare il nuovo profilo.
- 20. Selezionare Stampa.

Il lavoro viene inviato alla stampante e al rilegatore.

- 21. Sul rilegatore il LED del vassoio impilatore si accende, a indicare che un libro finito è stato inviato al vassoio impilatore libri.
- 22. Premere questo pulsante per aprire il vassoio impilatore libri.
- 23. Rimuovere il libro e chiudere il vassoio.

Stampa da Xerox CX Print Server, con tecnologia Creo, al rilegatore in brossura

Nella procedura seguente si forniscono istruzioni sui diversi tipi di lavori di stampa con rilegatura inviati al rilegatore dal server di stampa. Leggere ed eseguire attentamente i passaggi per stampare il lavoro senza errori.

Modalità manuale del rilegatore con CX Print Server

In questa procedura si descrive l'utilizzo della modalità manuale del rilegatore in brossura per le copertine e per il corpo dei libri, per creare un libro finito. Sia le copertine che il corpo dei libri (le pagine interne) vengono prestampati utilizzando la modalità manuale del rilegatore.

- 1. Prestampare le copertine e il corpo dei libri (pagine) separatamente e porli vicino al rilegatore in brossura.
- 2. Caricare le copertine prestampate nel vassoio inseritore del rilegatore. Regolare le guide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 3. Dall'interfaccia utente del sistema confermare o modificare le proprietà delle copertine prestampate.
 - Il vassoio è visualizzato sull'interfaccia utente del sistema come T1.
- 4. Dalla barra delle icone del server di stampa selezionare l'icona **Attiva rilegatore in brossura**.
 - Nell'icona Stato stampante a sinistra della schermata è visualizzato Manual Perfect Binder.
- 5. Dal menu a discesa Strumenti, selezionare lo strumento **Manual Perfect Binder**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Manual Perfect Binder.
- 6. Per Job Type (Tipo di lavoro), selezionare **Binding** (Rilegatura) o **Trimming** (Ritaglio).
 - L'opzione Binding rilega e ritaglia, mentre Trimming esegue solo il ritaglio. Se si seleziona Trimming, si apre una finestra in cui è possibile impostare la quantità di ritaglio per il bordo anteriore.
- 7. Selezionare Save (Salva) per tornare alla finestra di dialogo delle impostazioni.
- 8. Per Trim method selezionare **None** (Nessuno), **Fore Edge** (Bordo anteriore) o **Cut to Size** (Taglio su misura).
- 9. Selezionare **Save** (Salva) dopo avere selezionato le impostazioni per Trim (Ritaglio).
- 10. In Body parameters (Parametri corpo del libro) selezionare:
 - a) Il formato carta (Paper size) del corpo del libro.
 - b) Un tipo di carta (Paper Type) se diverso da carta comune.
 - c) La patinatura: Coating (Uncoated, Gloss or Matte Non patinata, Lucida o Opaca).
- 11. In Cover parameters (Parametri copertina) selezionare:

- a) Il formato carta (Paper size) della copertina.
- b) Un tipo di carta (Paper Type) se diverso da carta comune.
- c) La patinatura: Coating (Uncoated, Gloss or Matte Non patinata, Lucida o Opaca).
- 12. Selezionare Invia.
- 13. Selezionare **OK** per rispondere al messaggio che informa che i parametri sono stati inviati al rilegatore.
- 14. Selezionare **Chiudi** nella finestra Manual Perfect Binder (Rilegatore in brossura manuale).
- 15. Sul rilegatore aprire la copertura del vassoio compilatore.
- 16. Alzare le maniglie 1 e 2 per accedere all'area del corpo del libro.
- 17. Inserire il corpo del libro (le pagine stampate del libro) nell'area, nella direzione LEF e con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 18. Spostare la guida verde per regolare le guide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 19. Chiudere le maniglie 2 e 1.
- 20. Chiudere la copertura del vassoio compilatore.
- 21. Premere il pulsante verde **Avvia** del pannello comandi del rilegatore. Il libro è ora rilegato e/o rifilato.
- 22. Premere il pulsante verde per aprire il vassoio impilatore libri e recuperare il libro.
- 23. Andare al server di stampa.
- 24. Selezionare l'icona rilegatore in brossura sulla barra delle icone del server di stampa. In Printer Status (Stato stampante) viene ora visualizzato Ready (Pronto) e il rilegatore ritorna immediatamente in linea con la stampante.

Stampa/rilegatura da un solo file su CX Print Server

In questa procedura si utilizza un solo file contenente sia la copertina sia il corpo del libro. Il file viene inviato al server di stampa, impostato per la finitura al rilegatore in brossura e rilasciato per l'elaborazione e la stampa.

- 1. Caricare il supporto per copertine in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.
- 2. Per le pagine del corpo del libro, caricare il supporto desiderato in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.
- 3. Inviare il lavoro contenente la copertina e le pagine del corpo del libro alla coda di trattenimento del server di stampa.
- 4. Dal server di stampa selezionare il lavoro nella coda di trattenimento e selezionare **Proprietà lavoro**.

Si apre la finestra Proprietà lavoro.

- 5. Nella schermata Copies and pages (Copie e pagine) immettere il numero di copie da stampare e rilegare.
- 6. Selezionare **Print Method** (Metodo di stampa) e selezionare **Simplex** (Solo fronte) o **Duplex** (Fronte/retro) dal menu.
 - Per Duplex è possibile selezionare il layout **head to head** (testa a testa) o **head to toe** (testa a piede).
- 7. Selezionare **Paper Stock** (Supporti) e scegliere i parametri per la carta del corpo del libro.
- 8. Selezionare **Finishing** (Finitura) per impostare i parametri del supporto per le copertine.
 - a) Da Output tray (Vassoio di raccolta) selezionare **Perfect Binder Tray** (Vassoio rilegatore in brossura).
 - b) Da Pull Cover From (Estrai copertina da) selezionare il vassoio di origine per il supporto per copertine. Il vassoio deve essere un vassoio specifico della stampante oppure il vassoio inseritore del rilegatore.
 - Se si intende stampare la copertina dal file, è necessario selezionare un vassoio della stampante.
 - c) In Cover Content (Contenuto copertina) selezionare l'opzione desiderata.
 - d) Se nel file è presente il titolo o l'immagine della costola del libro, selezionare **From file** (Da file) per la voce Spine (Costola); altrimenti, accettare il valore predefinito Blank (Vuota).
 - e) Da Binding (Rilegatura) selezionare il percorso di rilegatura: **Left** (Sinistro), **Right** (Destro), **Top** (Superiore) o **Bottom** (Inferiore).
 - Per la maggior parte dei paesi occidentali è Left e talvolta Top per orientamento a calendario o simili.
 - f) Selezionare la casella **Trimming job** (Lavoro di ritaglio) per impostare la modalità di ritaglio.
 - q) Per Mode selezionare **Fore Edge** (Bordo anteriore) o **Cut to Size** (Taglio su misura).
- 9. Selezionare Save (Salva) dopo avere selezionato le impostazioni per Trim (Ritaglio).
- 10. Osservare la figura dell'impostazione selezionata.
- 11. Verificare il risultato di stampa previsto.
- 12. Selezionare **Submit** (Invia) per stampare il lavoro.
- 13. Sul rilegatore il LED del vassoio impilatore si accende, a indicare che un libro finito è stato inviato al vassoio impilatore libri.
- 14. Premere questo pulsante per aprire il vassoio impilatore libri.
- 15. Rimuovere il libro e chiudere il vassoio.

Stampa/rilegatura da due file su CX Print Server

In questa procedura si utilizza un file per le copertine prestampate su un supporto grande e caricate nel vassoio inseritore copertine del rilegatore. Un secondo file contenente il corpo del libro viene quindi stampato sulla stampante e inviato al rilegatore, dove le copertine vengono alimentate automaticamente e il corpo del libro viene rilegato.

- 1. Inviare il file delle copertine alla coda di trattenimento del server di stampa.
- 2. Dalla coda di trattenimento del server di stampa aprire Job Properties (Proprietà lavoro) per il file delle copertine.
- 3. Nella schermata Copies and pages (Copie e pagine) immettere il numero di copie da stampare e rilegare.
- 4. Selezionare **Print Method** (Metodo di stampa) e selezionare **Simplex** (Solo fronte) o **Duplex** (Fronte/retro) dal menu.

Per Duplex è possibile selezionare il layout **head to head** (testa a testa) o **head to toe** (testa a piede).

- 5. Selezionare **Paper Stock** (Supporti) e scegliere i parametri per la carta del corpo del libro.
- 6. Selezionare **Finishing** (Finitura) per impostare i parametri del supporto per le copertine.
- 7. Da Output tray (Vassoio di raccolta) selezionare **Auto Output Tray** (Selezione automatica vassoio di raccolta).
- 8. Salvare e chiudere Job Properties e rilasciare il lavoro copertine per la stampa.
- 9. Ritirare le copertine prestampate dal vassoio di raccolta.
- 10. Caricare le copertine prestampate nel vassoio inseritore del rilegatore. Regolare le quide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 11. Dall'interfaccia utente del sistema confermare o modificare le proprietà delle copertine prestampate.
 - Il vassoio è visualizzato sull'interfaccia utente del sistema come T1.
- 12. Inviare il file contenente il corpo del libro alla coda di trattenimento del server di stampa.
- 13. Per le pagine del corpo del libro, caricare il supporto desiderato in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.
- 14. Dal server di stampa selezionare il lavoro nella coda di trattenimento e selezionare **Proprietà lavoro**.
 - Si apre la finestra Proprietà lavoro.
- 15. Nella schermata Copies and pages (Copie e pagine) immettere il numero di copie da stampare e rilegare.
- 16. Selezionare **Print Method** (Metodo di stampa) e selezionare **Simplex** (Solo fronte) o **Duplex** (Fronte/retro) dal menu.

- Per Duplex è possibile selezionare il layout **head to head** (testa a testa) o **head to toe** (testa a piede).
- 17. Selezionare **Paper Stock** (Supporti) e scegliere i parametri per la carta del corpo del libro.
- 18. Selezionare **Finishing** (Finitura) per impostare i parametri del supporto per le copertine.
 - a) Da Output tray (Vassoio di raccolta) selezionare **Perfect Binder Tray** (Vassoio rilegatore in brossura).
 - b) Da Pull Cover From (Estrai copertina da) selezionare il vassoio inseritore copertine per il supporto per copertine.
 - c) In Cover Content (Contenuto copertina) selezionare l'opzione desiderata.
 - d) Se nel file è presente il titolo o l'immagine della costola del libro, selezionare **From file** (Da file) per la voce Spine (Costola); altrimenti, accettare il valore predefinito Blank (Vuota).
 - e) Da Binding (Rilegatura) selezionare il percorso di rilegatura: **Left** (Sinistro), **Right** (Destro), **Top** (Superiore) o **Bottom** (Inferiore).
 - Per la maggior parte dei paesi occidentali è Left e talvolta Top per orientamento a calendario o simili.
 - f) Selezionare la casella **Trimming job** (Lavoro di ritaglio) per impostare la modalità di ritaglio.
 - g) Per Mode selezionare **Fore Edge** (Bordo anteriore) o **Cut to Size** (Taglio su misura).
- 19. Selezionare Save (Salva) dopo avere selezionato le impostazioni per Trim (Ritaglio).
- 20. Selezionare **Submit** (Invia) per stampare il lavoro.
- 21. Sul rilegatore il LED del vassoio impilatore si accende, a indicare che un libro finito è stato inviato al vassoio impilatore libri.
- 22. Premere questo pulsante per aprire il vassoio impilatore libri.
- 23. Rimuovere il libro e chiudere il vassoio.

Stampa da Xerox EX Print Server, con tecnologia EFI, al rilegatore in brossura

Nella procedura seguente si forniscono istruzioni sui diversi tipi di lavori di stampa con rilegatura inviati al rilegatore dal server di stampa. Leggere ed eseguire attentamente i passaggi per stampare il lavoro senza errori.

Modalità manuale del rilegatore con EX Print Server

In questa procedura si descrive l'utilizzo della modalità manuale del rilegatore in brossura per le copertine e per il corpo dei libri, per creare un libro finito. Sia le copertine che il corpo dei libri (le pagine interne) vengono prestampati utilizzando la modalità manuale del rilegatore.

- 1. Prestampare le copertine e il corpo dei libri (pagine) separatamente e porli vicino al rilegatore in brossura.
- 2. Caricare le copertine prestampate nel vassoio inseritore del rilegatore. Regolare le guide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 3. Dall'interfaccia utente del sistema confermare o modificare le proprietà delle copertine prestampate.
 - Il vassoio è visualizzato sull'interfaccia utente del sistema come T1.
- 4. Sul server di stampa mettere il rilegatore in modalità manuale.
- 5. Sul rilegatore aprire la copertura del vassoio compilatore.
- 6. Alzare le maniglie 1 e 2 per accedere all'area del corpo del libro.
- 7. Inserire il corpo del libro (le pagine stampate del libro) nell'area, nella direzione LEF e con il lato stampato rivolto verso il basso.
- 8. Spostare la guida verde per regolare le guide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 9. Chiudere le maniglie 2 e 1.
- 10. Chiudere la copertura del vassoio compilatore.
- Premere il pulsante verde Avvia del pannello comandi del rilegatore.
 Il libro è ora rilegato e/o rifilato.
- 12. Premere il pulsante verde per aprire il vassoio impilatore libri e recuperare il libro.
- 13. Andare al server di stampa.
- 14. Sul server di stampa disabilitare la modalità manuale del rilegatore e riportarlo in linea con il sistema.

Stampa/rilegatura con copertine prestampate su EX Print Server

In questa procedura si utilizzano copertine prestampate su un supporto grande, ad esempio A3/11 x 17 poll., e caricate nel vassoio inseritore copertine del rilegatore. Un solo file contenente il corpo del libro viene stampato e inviato al rilegatore. Una volta al rilegatore le copertine vengono alimentate automaticamente e incollate al corpo per produrre un libro finito.

- 1. Caricare le copertine prestampate nel vassoio inseritore del rilegatore. Regolare le guide carta in modo che tocchino i bordi della carta.
- 2. Dall'interfaccia utente del sistema confermare o modificare le proprietà delle copertine prestampate.
 - Il vassoio è visualizzato sull'interfaccia utente del sistema come T1.
- 3. Per le pagine del corpo del libro, caricare il supporto desiderato in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.
- 4. Inviare il lavoro contenente le pagine del corpo del libro alla coda di trattenimento del server di stampa.
- 5. Dal server di stampa selezionare il lavoro nella coda di trattenimento e selezionare **Proprietà lavoro**.
 - Si apre la finestra Proprietà lavoro.
- 6. Selezionare Quick Access (Accesso rapido) e impostare il numero di copie da stampare e rilegare in **Copies and pages** (Copie e pagine).
- 7. Se si stampano entrambi i lati delle pagine del corpo del libro, per Duplex selezionare **Top Top** (Testa-testa) o **Top Bottom** (Testa-piede).
- 8. Selezionare la scheda Layout dalla barra dei menu.
- 9. Selezionare il pulsante di opzione **Booklet** (Libretto).
- 10. Nell'area Booklet Type (Tipo di libretto) selezionare **1-up Perfect** (Brossura N in 1). Si apre una finestra che consente di impostare i parametri del rilegatore in brossura.
- 11. A sinistra di 1-up Perfect selezionare la posizione della rilegatura del libro:
 - **Left Binding** (Rilegatura a sinistra): è il valore predefinito e quello utilizzato più comunemente in Occidente.
 - **Top** (In alto): attiva la rilegatura a calendario.
 - **Right Binding** (Rilegatura a destra): viene utilizzata per i libri pubblicati in lingue asiatiche o del Medio Oriente.
- 12. Nell'area Trim (Ritaglio) della finestra selezionare la quantità del ritaglio; le opzioni comprendono:
 - Use Specified Values (Usa i valori specificati): utilizza le frecce di controllo per impostare manualmente le quantità di ritaglio per i tre lati del libro che non sono rilegati.

- None (Nessuno): non viene eseguito alcun ritaglio, solo la rilegatura.
- **Minimum Trim** (Ritaglio minimo): il server di stampa applica automaticamente il ritaglio minimo possibile, che è inferiore a 6,35 mm/0,25 poll..
- Calculate Trim From Finish Size (Calcola ritaglio dal formato finito): imposta la larghezza e l'altezza del formato del libro finito, dopo rifilatura.

Utilizzare il pulsante Trim Angles (Ritaglia angoli) solo quando gli angoli del libro rilegato non sono a 90° e il libro non è in squadra. Se si sono già rilegati alcuni libri e si sa che uno dei lati del libro rilegato non viene ritagliato in squadra, è possibile regolare l'angolo del bordo Top (Superiore), Bottom (Inferiore) e Fore (Anteriore).

- 13. Selezionare Body Paper Size (Formato carta corpo del libro) per la carta caricata nel vassoio della stampante e scelta per stampare il corpo del libro.
- 14. Selezionare Cover Paper Size (Formato carta copertine) per la carta caricata nel vassoio della stampante e scelta per stampare le copertine.
- 15. Dall'area Cover Content (Contenuto copertine) della finestra, selezionare **Pre-Printed** (Prestampato) per Content.
- 16. Per Spine Width (Larghezza costola) utilizzare le frecce per impostare le dimensioni della costola.
- 17. In Body Position (Posizione corpo) per Booklet Scaling (Riduzione in scala) selezionare **None** (Nessuna) o **Shrink to Body Size** (Riduci a formato corpo).
- 18. Per Centering Adjustment (Regolazione centratura) selezionare la posizione delle immagini sulle pagine: **At the center** (Al centro) o **At the spine** (Sulla costola). È possibile utilizzare le frecce per regolare ulteriormente la posizione se necessario.
- 19. Selezionare **Print** (Stampa) per stampare e rilegare il libro.
 - Per controllare le impostazioni di stampa e posizionamento prima di stampare un grande numero di copie, selezionare **Print** (Stampa) > **Proof Print** (Stampa bozza).
- 20. Sul rilegatore il LED del vassoio impilatore si accende, a indicare che un libro finito è stato inviato al vassoio impilatore libri.
- 21. Premere questo pulsante per aprire il vassoio impilatore libri.
- 22. Rimuovere il libro e chiudere il vassoio.

Stampa/rilegatura da un solo file su EX Print Server

In questa procedura si utilizza un solo file contenente sia la copertina sia il corpo del libro. Il file viene inviato al server di stampa, impostato per la finitura al rilegatore in brossura e rilasciato per l'elaborazione e la stampa.

- 1. Caricare il supporto per copertine in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.
- 2. Per le pagine del corpo del libro, caricare il supporto desiderato in uno dei vassoi della stampante e confermare le impostazioni sull'interfaccia utente del sistema.

- 3. Inviare il lavoro contenente la copertina e le pagine del corpo del libro alla coda di trattenimento del server di stampa.
- 4. Dal server di stampa selezionare il lavoro nella coda di trattenimento e selezionare **Proprietà lavoro**.
 - Si apre la finestra Proprietà lavoro.
- 5. Selezionare Quick Access (Accesso rapido) e impostare il numero di copie da stampare e rilegare in **Copies and pages** (Copie e pagine).
- 6. Se si stampano entrambi i lati delle pagine del corpo del libro, per Duplex selezionare **Top Top** (Testa-testa) o **Top Bottom** (Testa-piede).
- 7. Selezionare la scheda **Layout** dalla barra dei menu.
- 8. Selezionare il pulsante di opzione **Booklet** (Libretto).
- 9. Nell'area Booklet Type (Tipo di libretto) selezionare **1-up Perfect** (Brossura N in 1). Si apre una finestra che consente di impostare i parametri del rilegatore in brossura.
- 10. A sinistra di 1-up Perfect selezionare la posizione della rilegatura del libro:
 - **Left Binding** (Rilegatura α sinistra): è il valore predefinito e quello utilizzato più comunemente in Occidente.
 - **Top** (In alto): attiva la rilegatura a calendario.
 - **Right Binding** (Rilegatura a destra): viene utilizzata per i libri pubblicati in lingue asiatiche o del Medio Oriente.
- 11. Nell'area Trim (Ritaglio) della finestra selezionare la quantità del ritaglio; le opzioni comprendono:
 - Use Specified Values (Usa i valori specificati): utilizza le frecce di controllo per impostare manualmente le quantità di ritaglio per i tre lati del libro che non sono rilegati.
 - None (Nessuno): non viene eseguito alcun ritaglio, solo la rilegatura.
 - Minimum Trim (Ritaglio minimo): il server di stampa applica automaticamente il ritaglio minimo possibile, che è inferiore a 6,35 mm/0,25 poll..
 - Calculate Trim From Finish Size (Calcola ritaglio dal formato finito): imposta la larghezza e l'altezza del formato del libro finito, dopo rifilatura.

Utilizzare il pulsante Trim Angles (Ritaglia angoli) solo quando gli angoli del libro rilegato non sono a 90° e il libro non è in squadra. Se si sono già rilegati alcuni libri e si sa che uno dei lati del libro rilegato non viene ritagliato in squadra, è possibile regolare l'angolo del bordo Top (Superiore), Bottom (Inferiore) e Fore (Anteriore).

- 12. Selezionare Body Paper Size (Formato carta corpo del libro) per la carta caricata nel vassoio della stampante e scelta per stampare il corpo del libro.
- 13. Selezionare Cover Paper Size (Formato carta copertine) per la carta caricata nel vassoio della stampante e scelta per stampare le copertine.

- 14. Dall'area Cover Content (Contenuto copertine) della finestra, selezionare una delle seguenti opzioni per Content.
 - Front & Back Separately (Copertine anteriore/posteriore separate): selezionare questa opzione se le immagini della copertina anteriore sono sulla prima pagina e quelle della copertina posteriore sono sull'ultima pagina. Se si seleziona questa opzione, impostare anche i valori seguenti nei menu Front Cover (Page 1) e Back Cover (Page N): Print on Outside (Stampa sul retro), Print on Inside (Stampa su fronte), Print on Both Sides (Stampa su entrambi i lati) o Do not Print (Non stampare).

NOTA

Quando si stampa su entrambi i lati della copertina anteriore, la pagina 2 viene collocata sulla seconda di copertina. Quando si stampa su entrambi i lati della copertina posteriore, la penultima pagina (pagina N-1) è collocata sulla terza di copertina.

- Front & Back Together (Copertine anteriore/posteriore assieme): selezionare questa opzione se la prima pagina del file è un foglio di grande formato contenente sia la copertina anteriore che quella posteriore. Il rilegatore avvolge il foglio della copertina attorno al corpo del libro. Se si seleziona questa opzione, impostare anche nel menu Content l'opzione Print on the outside of the cover (Stampa sull'esterno della copertina), se ci sono immagini da stampare solo sulla prima di copertina, o Print on Both sides of the cover (Stampa su entrambi i lati della copertina) se ci sono immagini da stampare su fronte e retro della copertina nel file.
- Pre-Printed (Prestampate): selezionare questa opzione se le copertine sono state prestampate separatamente e non si desidera che il server di stampa crei una copertina dal file.
- 15. Per Spine Width (Larghezza costola) utilizzare le frecce per impostare le dimensioni della costola.
 - Per Spine Content, selezionare **Document Page** (Pagina documento) se si desidera stampare sulla costola del libro e l'immagine si trova nel file.
- 16. In Body Position (Posizione corpo) per Booklet Scaling (Riduzione in scala) selezionare **None** (Nessuna) o **Shrink to Body Size** (Riduci a formato corpo).
- 17. Per Centering Adjustment (Regolazione centratura) selezionare la posizione delle immagini sulle pagine: **At the center** (Al centro) o **At the spine** (Sulla costola). È possibile utilizzare le frecce per regolare ulteriormente la posizione se necessario.
- 18. Selezionare **Print** (Stampa) per stampare e rilegare il libro.

Per controllare le impostazioni di stampa e posizionamento prima di stampare un grande numero di copie, selezionare **Print** (Stampa) > **Proof Print** (Stampa bozza).

- 19. Sul rilegatore il LED del vassoio impilatore si accende, a indicare che un libro finito è stato inviato al vassoio impilatore libri.
- 20. Premere questo pulsante per aprire il vassoio impilatore libri.
- 21. Rimuovere il libro e chiudere il vassoio.

Manutenzione

Quando si eseguono attività di manutenzione, tenere a mente i seguenti punti:

- Si consiglia di eseguire tutte le procedure di pulizia una volta al giorno, preferibilmente all'inizio della giornata, prima di accendere la stampante e prima che il fusore si sia riscaldato.
- Se il sistema è acceso e il fusore è caldo, prima di eseguire qualsiasi procedura di pulizia assicurarsi di scollegare l'alimentazione al sistema e attendere 30 minuti per far raffreddare il fusore.
- Pulire solo le aree consigliate del percorso carta nel modo descritto nelle procedure di pulizia.

Pulizia del rilegatore

- 1. Spegnere il sistema premendo l'interruttore di alimentazione (situato sul lato destro del motore di stampa).
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione posto sul retro del rilegatore.
- 3. Utilizzare un panno pulito che non sfilacci e inumidito d'acqua (non bagnato) per pulire le coperture e gli sportelli.
- 4. Aprire ogni area accessibile dalle maniglie verdi e pulire le superfici.
- 5. Rimuovere l'umidità residua con un panno asciutto che non sfilacci.
- 6. Riportare tutte le maniglie verdi nelle posizioni originali.
- 7. Ricollegare il cavo di alimentazione al rilegatore.
- 8. Accendere il sistema.

Svuotare il vassoio scarti della taglierina


Leggere quanto segue prima di eseguire questa procedura:

- Non aprire il vassoio scarti della taglierina mentre il rilegatore è in funzione. Attendere fino al completamento di un lavoro prima di aprire e svuotare il vassoio.
- Non inserire una busta di plastica nel vassoio. La busta riduce la capacità del vassoio e può causare danni all'apparecchiatura o la generazione di codici di errore.

 Quando il vassoio scarti della taglierina è aperto, la stampante si arresta e viene visualizzato un messaggio che avverte che lo scomparto è pieno e che la stampa riprenderà dopo che lo scomparto sarà stato svuotato.

SUGGERIMENTO

Per i lavori di rilegatura più grandi, è possibile che il vassoio scarti della taglierina debba essere svuotato più spesso.

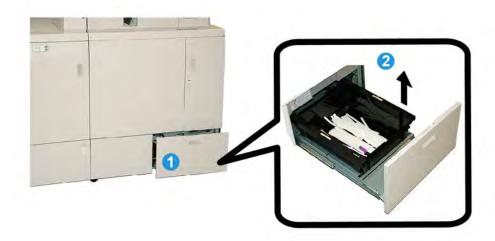

- 1. Aprire il vassoio scarti della taglierina
- 2. Sollevare e rimuovere il vassoio rifiuti interno.
- 3. Svuotare i contenuti del vassoio rifiuti interno dentro un contenitore di rifiuti.
- 4. Ispezionare l'area del vassoio della macchina per verificare che tutti gli scarti siano stati rimossi.
- 5. Reinstallare il vassoio rifiuti interno dentro il vassoio scarti della taglierina.
- 6. Chiudere delicatamente il cassetto scarti della taglierina.


Vassoio di riempimento adesivo

Leggere quanto segue prima di eseguire questa procedura:

- Il serbatoio dell'adesivo può essere riempito mentre il rilegatore è in funzione.
- Usare soltanto l'adesivo specificato per l'uso con il rilegatore. Qualsiasi altro adesivo potrebbe dar luogo a un malfunzionamento del rilegatore.
- Conservare l'adesivo in un ambiente fresco e ben ventilato e al riparo da alte temperature e umidità. L'adesivo può incendiarsi se posto in un'area con fiamme vive o alte temperature.
- Non superare i limiti di riempimento del serbatoio dell'adesivo, altrimenti le copertine possono non chiudersi correttamente e in altre aree del rilegatore possono trovarsi palline di adesivo che causerebbero malfunzionamenti.

- Non usare palline di adesivo cadute sul pavimento poiché esse conterrebbero sporco e polvere che causerebbe malfunzionamenti del rilegatore.
- Inserire solo le palline di adesivo nel serbatoio di riempimento dell'adesivo, poiché questa azione può causare incendi nel rilegatore.
- Le palline di adesivo vengono trasferite al rilegatore non appena il rifornimento nel fascicolatore è esaurito. Il rilegatore può contenere circa 380 grammi di adesivo.

Rifornimento del vassoio di riempimento adesivo

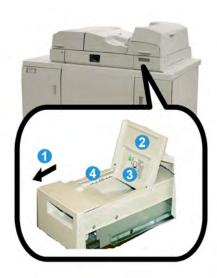

- 1. Aprire il vassoio di riempimento dell'adesivo.
- 2. Aprire la copertura esterna.
- 3. Aprire la copertura interna.
- 4. Usando la paletta fornita, aggiungere le palline di adesivo al serbatoio di riempimento finché l'altezza delle palline è uniforme e livellata appena sotto la linea limite.
- 5. Chiudere le coperture interna ed esterna.
- 6. Chiudere il vassoio di riempimento dell'adesivo; quando il vassoio si blocca nella posizione si sente un clic.


Risoluzione dei problemi del rilegatore

NOTA


- Gli inceppamenti carta sono visualizzati sia sull'interfaccia utente della stampante, sia sul pannello comandi del rilegatore.
- Eliminare gli inceppamenti carta multipli nella sequenza indicata sull'interfaccia utente della stampante e sul pannello comandi del rilegatore.

Inceppamenti carta nelle aree E1 ed E2

- 1. Aprire la copertura del vassoio compilatore.
- 2. Spostare la maniglia **1b** verso sinistra e rimuovere tutta la carta inceppata.

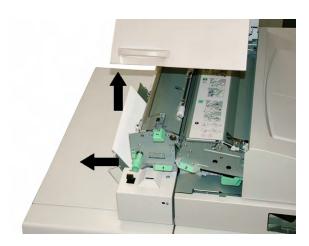

3. Spostare la maniglia **1a** verso sinistra, ruotare la manopola **1c** e rimuovere tutta la carta inceppata.

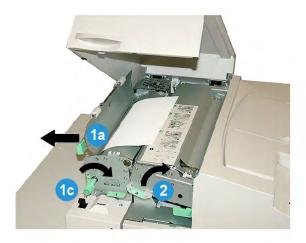

- 4. Sollevare la maniglia **2** verso destra e rimuovere i fogli inceppati.
- 5. Riportare le maniglie **2**, **1a** e **1b** nelle posizioni originali.
- 6. Chiudere la copertura del vassoio compilatore.
- 7. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro di stampa.

Inceppamenti carta nell'area E3

NOTA

Se si verifica un inceppamento dopo che il corpo del libro lascia l'area del compilatore, la carta viene espulsa con la costola incollata al corpo del libro ma senza la copertina attaccata.



- 1. Aprire la copertura dell'inseritore.
- 2. Aprire la copertura più interna dell'inseritore (3a).
- 3. Aprire la guida destra (3b).
- 4. Rimuovere la carta inceppata.
- 5. Chiudere le aree **3b**, **3a** e la copertura dell'inseritore.
- 6. Se lo si desidera, ricaricare la carta nel vassoio inseritore copertine.
- 7. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro di stampa.

Inceppamenti carta nell'area E4



- 1. Aprire lo sportello anteriore del trasporto di ingresso.
- 2. Aprire l'area **4a** e rimuovere tutta la carta inceppata.
- 3. Aprire l'area 4b e rimuovere tutta la carta inceppata.
- 4. Riportare le leve **4b** e **4c** alle posizioni originali.
- 5. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro di stampa.

Inceppamenti carta nelle aree E5 ed E6

NOTA

Gli sportelli anteriori sinistro e destro del rilegatore non si aprono quando il LED della copertura anteriore è acceso.

1. Aprire gli sportelli sinistro e destro.



2. Sollevare la maniglia **5a** e rimuovere i fogli inceppati.




3. Riportare la maniglia **5a** nella posizione originale.

4. Sollevare la maniglia **5b**, girare la manopola **6d** e rimuovere i fogli inceppati.




- 5. Riportare la maniglia **5b** nella posizione originale.
- 6. Aprire le aree **6a** e **6b**.

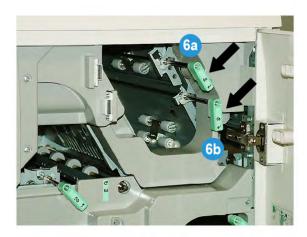

7. Rimuovere tutta la carta inceppata.



- 8. Riportare le maniglie **6a** e **6b** alle posizioni originali.
- 9. Aprire l'area **6c** e rimuovere tutta la carta inceppata.

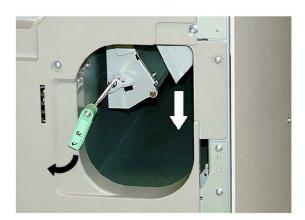

- 10. Riportare la maniglia **6c** nella posizione originale.
- 11. Chiudere gli sportelli anteriore sinistro e destro del rilegatore.
- 12. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro di stampa.

Problemi generali

Interruzione dell'alimentazione durante il funzionamento

NOTA

Quando l'alimentazione del rilegatore è interrotta durante un lavoro di stampa, i ritagli del libro possono rimanere nel percorso carta. Eseguite i seguenti passaggi per ripulire il percorso carta.

- 1. Spegnere il sistema premendo l'interruttore di alimentazione.
- 2. Aprire il vassoio impilatore libri.
- Verificare la presenza di ritagli di carta nel vassoio.
 Se sono presenti ritagli, eliminarli.
- 4. Chiudere il vassoio impilatore libri.
- 5. Eseguire un lavoro di prova per assicurarsi che il rilegatore funzioni correttamente.

Regolazione dell'immagine stampata e rifilatura

Se il libro stampato non rientra nei parametri desiderati, è possibile regolare le impostazioni dall'interfaccia utente del sistema.

IMPORTANTE

Le varie opzioni per la regolazione dell'immagine e del taglio possono variare da un server di stampa a un altro. Per ulteriori informazioni su queste opzioni e come usarle, vedere anche la documentazione cliente del server di stampa.

Codici di errore

053 100

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 101

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 102

Causa: Inceppamento carta

053 103

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 104

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 105

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 106

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 107

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 108

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 109

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 110

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 111

Causa: Inceppamento carta

053 112

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 113

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 114

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 115

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 116

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 117

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 118

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 119

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 120

Causa: Inceppamento carta

053 121

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 122

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 123

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 124

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 125

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 126

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 127

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 128

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 129

Causa: Inceppamento carta

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 131

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 132

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 133

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 134

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 135

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 136

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 137

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 138

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 140

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 141

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 142

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 143

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 144

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 145

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 146

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 147

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 210

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 211

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 212

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 213

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 214

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 215

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 216

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 217

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 219

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 220

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 221

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 222

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 223

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 224

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 225

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 226

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 228

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 229

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 230

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 231

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 232

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 233

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 234

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 235

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 237

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 238

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 239

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 240

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 241

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 242

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 243

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 244

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 246

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 247

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 248

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 249

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 250

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 251

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 252

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 253

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 255

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 256

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 257

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 258

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 259

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 260

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 261

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 262

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 264

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 265

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 266

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 267

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 268

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 269

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 270

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 271

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 273

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 274

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 275

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 276

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 277

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 278

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 279

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 280

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 282

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 283

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 284

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 285

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 286

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 287

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 288

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 289

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 291

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 292

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 293

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 294

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 295

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 296

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 297

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 298

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 301

Causa: Una copertura o uno sportello è aperto

Soluzione: Chiudere la copertura o lo sportello aperto; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 302

Causa: Una copertura o uno sportello è aperto

Soluzione: Chiudere la copertura o lo sportello aperto; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 303

Causa: Una copertura o uno sportello è aperto

Soluzione: Chiudere la copertura o lo sportello aperto; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 304

Causa: Una copertura o uno sportello è aperto

Soluzione: Chiudere la copertura o lo sportello aperto; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 305

Causa: Una copertura o uno sportello è aperto

Soluzione: Chiudere la copertura o lo sportello aperto; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 310

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 311

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 312

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 314

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 315

Causa: Problema software

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 316

Causa: Problema software

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 326

Causa: Problema software

Soluzione: Ricontrollare lo spessore del lavoro in ingresso; inviare di nuovo il lavoro. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 327

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 328

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 332

Causa: Problema software

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 333

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 335

Causa: Problema software

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 400

Causa: Vassoio impilatore libri aperto

Soluzione: Chiudere il vassoio. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 401

Causa: La copertura superiore è aperta.

Soluzione: Chiudere la copetura. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 404

Causa: Il vassoio di riempimento dell'adesivo è aperto.

Soluzione: Chiudere il vassoio. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

053 405

Causa: Il vassoio scarti della taglierina è pieno

Soluzione: Svuotare il vassoio. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro di stampa.

053 406

Causa: Vassoio impilatore libri pieno

Soluzione: Svuotare il vassoio. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro di stampa.

053 407

Causa: La lama della taglierina è vicina alla fine durata o l'ha raggiunta

Soluzione: Rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

053 408

Causa: La lama della taglierina è vicina alla fine durata o l'ha raggiunta

Soluzione: Rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

053 409

Causa: Il livello di adesivo è basso o assente

Soluzione: Aggiungere palline di adesivo al vassoio di riempimento dell'adesivo.

Causa: La lama della taglierina è vicina alla fine durata o l'ha raggiunta

Soluzione: Rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

053 411

Causa: Il vassoio scarti della taglierina è pieno

Soluzione: Svuotare il vassoio.

053 412

Causa: Il livello di adesivo è basso o assente

Soluzione: Aggiungere palline di adesivo al vassoio di riempimento dell'adesivo. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro di stampa.

053 900

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 901

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 902

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 903

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 904

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 905

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 907

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 908

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 909

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 910

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 911

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 912

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 913

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 914

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 916

Causa: Inceppamento carta

Soluzione: Rimuovere la carta inceppata; seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro.

053 922

Causa: Non è possibile rilevare il formato caricato nel vassoio inseritore copertine oppure la quantità caricata nel vassoio supera quella massima.

Soluzione: Rimuovere il contenuto dal vassoio; ricaricare il supporto nel vassoio e assicurarsi che nell'interfaccia utente del sistema siano inserite le informazioni di programmazione corrette.

054 210

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 211

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 212

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 213

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 214

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 215

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 217

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 218

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 219

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 220

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 221

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 222

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 223

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 224

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 226

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 227

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 228

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 229

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 230

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 231

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 232

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 233

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 235

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 236

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 237

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 238

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 239

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 240

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 241

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 242

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 244

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 245

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 246

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 247

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 248

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 249

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 250

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 251

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 253

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 254

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 255

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 256

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 257

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 258

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 259

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 260

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 262

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 263

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 264

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 265

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 266

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 267

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 268

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 269

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 271

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 272

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 273

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 274

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 275

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 276

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 277

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 278

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 280

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 281

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 282

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 283

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 284

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 285

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 286

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 287

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 289

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 290

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 291

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 292

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 293

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 294

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 295

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 296

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 298

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

054 299

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 210

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 211

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 212

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 213

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 214

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 215

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 217

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 218

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 219

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 220

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 221

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 222

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 223

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 224

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 226

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 227

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 228

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 229

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 230

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 231

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 232

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 233

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 235

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 236

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 237

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 238

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 239

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 240

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 241

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 242

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 244

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 245

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 246

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 247

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 248

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 249

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 250

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 251

Causa: Guasto di un componente interno

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 253

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

055 254

Causa: Guasto di un componente interno

Soluzione: Spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

153 700

Causa: La lama della taglierina è vicina alla fine durata o l'ha raggiunta

Soluzione: Rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

153 701

Causa: Vassoio impilatore libri pieno

Soluzione: Svuotare il vassoio. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente del sistema per riavviare il lavoro di stampa.

153 702

Causa: Vassoio impilatore libri aperto

Soluzione: Chiudere il vassoio. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

153 703

Causa: Al vassoio impilatore libri sono stati inviati libri difettosi che non sono stati tagliati, oppure un libro per cui il lavoro è stato annullato a metà.

Soluzione: Aprire l'impilatore libri e rimuovere i libri difettosi. Smaltirli come previsto. Chiudere il vassoio. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

153 704

Causa: Al vassoio impilatore libri sono stati inviati libri difettosi che non sono stati tagliati, oppure un libro per cui il lavoro è stato annullato a metà.

Soluzione: Aprire l'impilatore libri e rimuovere i libri difettosi. Smaltirli come previsto. Chiudere il vassoio. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

153 705

Causa: Il vassoio scarti della taglierina è aperto

Soluzione: Chiudere il vassoio. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere il sistema. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Specifiche del rilegatore

Tipo di rilegatura

Rilegatura in brossura: il processo secondo il quale i fogli vengono rilegati utilizzando un adesivo e tagliando via i bordi in eccesso. L'adesivo tiene uniti i fogli interni del libro. È possibile aggiungere le copertine anteriore e posteriore se lo si desidera. Il risultato finale è un libro finito, rilegato in brossura con una copertina avvolgente.

Tipo di taglio

Smarginatura completa, ritaglio frontale e nessun taglio


Distanza di taglio

In alto/In basso: Minimo: 14 mm/0,55 pollici; massimo: 54 mm/2,125 pollici Bordo anteriore: Minimo: 7 mm/0,275 pollici; massimo: 34 mm/1,34 pollici

Spessore del libro

Minimo: 3 mm/0,118 pollici Massimo: 25,4 mm/1 pollice

Dimensioni del libro

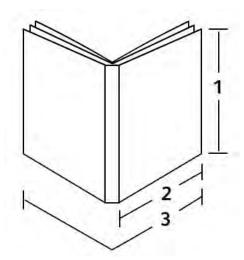

1 Larghezza del libro

Minimo: 257 mm/10,1 pollici Massimo: 320 mm/12,6 pollici

2 Corpo del libro (pagine interne)

Minimo: 182 mm/7,16 pollici

Massimo: 182-228,6 mm/9 pollici

3 Copertina

Minimo: 364 mm/14,22 pollici Massimo: 488 mm/19,2 pollici

Corpo del libro (pagine interne)

Le pagine del libro vengono inviate al rilegatore nella direzione di alimentazione lato lungo (LEF).

Formati carta accettabili:

A4/8,5 x 11 pollici (LEF); B5/6,93 x 9,84 pollici (LEF); SRA4/8,85 x 12,59 pollici (LEF)

Grammature carta accettabili:

Carta di qualità 64-163 g/m² (17-43,5 lb)

NOTA

I supporti di grammatura 106-163 g/m² possono essere usati solo come interfogli, un massimo di 10 fogli per libro, distribuiti regolarmente.

Numero approssimativo di fogli per libro (spessore)

10-200 fogli da 64 - 80 g/m² (17 - 20 lb) di carta di qualità con uno spessore massimo di 25,4 mm/1 pollice o meno per supporti patinati

10-150 fogli da 80 - 105 g/m² (20 - 28 lb) di carta di qualità; spessore massimo di 25,4 mm/1 pollice o meno per supporti patinati

1-10 fogli da 106 - 163 g/m² (28 - 43,5 lb) per tutti i supporti

Copertina

Numero massimo di un foglio per libro. Il foglio viene inviato al rilegatore con alimentazione nella direzione dal lato corto (SEF).

Formati carta accettabili:

A3/11 x 17 pollici (SEF), B4/9,84 x 13,90 pollici (SEF), SRA3/12,59 x 17,71 pollici (SEF)

Grammature carta accettabili:

Carta di qualità da 90-300 g/m² (24-80 lb), Xerox Colotech da 350 g/m²

Modalità bypass del rilegatore

Per i formati e le grammature accettabili vedere anche le specifiche della stampante. Questi tipi di carta possono essere trasportati attraverso la modalità bypass del rilegatore direttamente al dispositivo di finitura in linea successivo. Per le specifiche della stampante vedere più indietro in questa guida.

Capacità del contenitore dell'adesivo

Approssimativamente 380 grammi (0,8 lb); contiene adesivo quasi sufficiente per 135 libri da 100 pagine per libro di carta A4 (8,5 x 11 pollici), 64 g/m² (17 lb).

Capacità del vassoio inseritore copertine

200 fogli da 80 g/m² (20 lb)

Capacità del vassoio scarti della taglierina

Approssimativamente abbastanza spazio per ritagli di carta da circa 15 libri (quando si rilegano 100 libri di fogli da A4/8,5 \times 11 pollici e si ritagliano al formato B5/6,93 \times 9,84 pollici).

Capacità del vassoio impilatore libri


Approssimativamente capacità in larghezza 106 mm/4,17 pollici

Tempo di preriscaldamento

Approssimativamente 440 secondi (7 minuti) o meno

Rilegatore in brossura

Stazione di finitura standard/libretto

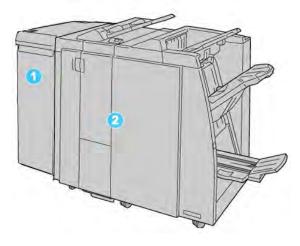


- 1. Modulo di interfaccia: il modulo di interfaccia (IM) necessario, che funziona da dispositivo di comunicazione e percorso carta tra la macchina e la stazione di finitura standard o la stazione libretto.
- 2. Stazione di finitura standard o stazione libretto Queste stazioni di finitura consentono una vasta gamma di opzioni di finitura/piegatura. Nella figura precedente si illustra la stazione di finitura libretto.

NOTA

La stazione di finitura standard o la stazione di finitura libretto viene chiamata anche semplicemente stazione di finitura.

La stazione di finitura standard/libretto comprende i seguenti componenti:

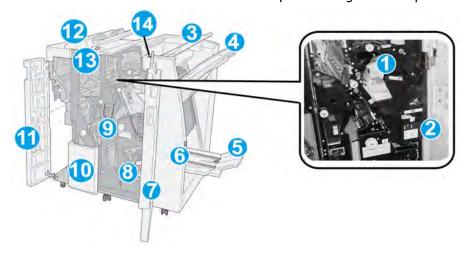

N.	Componente	Funzione
1	Cartuccia pinzatrice	Contiene i punti metallici: rimuoverla per sostituire i punti ed eliminare gli inceppamenti.
2	Contenitore punti di scarto	Raccoglie i punti metallici di scarto; rimuoverlo quando è pieno.
3	Vassoio superiore	Il vassoio superiore viene utilizzato per i fascicoli impilati e ha una capacità di 500 fogli di carta di grammatura 80 g/m² (20 lb). Le copie vengono consegnate qui quando vengono selezionate determinate funzioni di uscita, ad esempio ordinamento automatico, Fascicolate, Non fascicolate o Normale.
4	Vassoio impilatore (centrale)	Il vassoio impilatore viene utilizzato per i fascicoli sfalsati e/o pinzati e ha una capacità di fino a 2.000 fogli di carta di grammatura 80 g/m² (20 lb). Questo vassoio riceve inoltre le copie se si seleziona la perforazione e la piegatura a Z.
		NOTA Sia il vassoio impilatore sia quello superiore possono essere utilizzati per le stampe perforate (opzionale)
5	Vassoio di raccolta libretti	È disponibile solo con la stazione di finitura libretto. Il vassoio di raccolta libretti riceve i libretti con rilegatura per libri quando si seleziona piegatura a C o piegatura a C + pinzatura.
6	Pulsante vassoio di raccolta libretti	È disponibile solo con la stazione di finitura libretto. Quando si preme questo pulsante, il vassoio di raccolta libretti si innalza in modo da consentire il recupero dei libretti dall'area di uscita.
7	Copertura destra	Aprirla per eliminare gli inceppamenti carta, sostituire i punti, eliminare i punti inceppati o rimuovere gli scarti dalla perforatrice.

(continuato)


N.	Componente	Funzione
8	Cartucce punti per libretti	È disponibile solo con la stazione di finitura libretto. Ci sono due cartucce di punti per libretto. Rimuoverle per sostituire i punti ed eliminare gli inceppamenti.
9	Contenitore scarti di perforazione	Raccoglie gli scarti di perforazione della taglierina. Aprirlo per rimuovere gli scarti.
10	Vassoio di raccolta piegatura a C/Z (opzionale)	Il vassoio piegatrice opzionale riceve le copie quando si seleziona piegatura a C o piegatura a Z di stampe su supporti A4/8,5 x 11 poll. e A3/11 x 17 poll.
11	Copertura sinistra	Aprirla per accedere alla macchina e rimuovere gli inceppamenti carta.
12	Inseritore postprocesso (vassoio 8/vassoio T1)	Questo vassoio è chiamato vassoio 8 o vassoio T1. Il nome dipende dalla macchina cui è collegata la stazione di finitura. Tra le funzionalità del vassoio 8/T1 ricordiamo:
		Il vassoio 8 è in dotazione standard in questa stazione di finitura e viene utilizzato per caricare la carta da utilizzare come separatori e copertine.
		La carta caricata qui non viene stampata. Utilizzare questo vassoio per supporti prestampati e per inserire fogli nelle stampe. Questo vassoio è anche chiamato interposer.
		Il vassoio 8 ha una capienza di 200 fogli di carta da 75 g/m² (20 lb).
		È possibile caricare la carta in direzione LEF o SEF.
13	Pulsante vassoio di raccolta piegatura a C/Z	Premere questo pulsante per aprire il vassoio di raccolta piegatura a C/Z
14	Pulsante del dispositivo antiarricciatura manuale	Se premuto, questo pulsante attiva una funzione antiarricciatura per il materiale stampato. La funzione è utile specialmente per carta di grammatura leggera.

Funzione antiarricciatura manuale della stazione di finitura

La stazione di finitura prevede una funzione antiarricciatura manuale che consente di regolare l'arricciatura delle stampe secondo necessità.

Premendo il pulsante Dispositivo antiarricciatura sulla stazione di finitura si attivano in sequenza le modalità Auto, On e Off del dispositivo antiarricciatura.



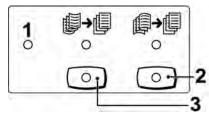

- 1. Pulsante **Auto**: quando la spia è accesa, viene applicata automaticamente la correzione dell'arricciatura adatta ai formati e all'orientamento delle stampe. Impostare il pulsante su Auto per la maggior parte dei casi. Il pulsante passa automaticamente alla modalità Auto quando:
 - si accende la macchina
 - la macchina esce dalla modalità Risparmio energia
- 2. Quando si preme il pulsante e la spia di arricciatura verso il basso è accesa, viene eseguita la correzione dell'arricciatura verso il basso su tutte le stampe. Se le stampe presentano l'arricciatura verso il basso, premere questo pulsante per prevenirla.
- 3. Quando si preme il pulsante e la spia di arricciatura verso l'alto è accesa, viene eseguita la correzione dell'arricciatura verso l'alto su tutte le stampe. Se le stampe presentano l'arricciatura verso l'alto, premere questo pulsante per prevenirla.

NOTA

Se nessuna spia è accesa, la macchina non esegue la correzione dell'arricciatura sulle stampe.

Funzione di piegatura

Se la macchina è dotata della piegatrice a C/Z opzionale, è possibile eseguire stampe utilizzando l'opzione di piegatura. L'opzione consente di piegare le stampe a metà (singola) o in tre parti (Piegatura a C o Piegatura a Z). Selezionare l'opzione di piegatura dal driver di stampa.

NOTA

Per utilizzare l'opzione di piegatura, l'orientamento dei documenti deve essere con alimentazione dal lato corto (SEF). Selezionare un vassoio carta contenente supporti SEF.

Tipi di piegatura

Sono disponibili i seguenti tipi di piegatura:

Piegatura singola (doppia)

La piegatura doppia crea stampe con due pannelli.



NOTA

L'opzione Piegatura singola è disponibile solo con la stazione di finitura libretto.

Piegatura a C

Con la piegatura a C il foglio presenta due pieghe che lo suddividono in tre pannelli.




Piegatura a Z

Con la piegatura a Z il foglio presenta due pieghe in direzioni opposte che conferiscono un aspetto a fisarmonica.



Piegatura a Z metà foglio (qui mostrata con perforazione a 3 fori)

Come accade per la piegatura a Z normale, il foglio presenta due pieghe in direzioni opposte. La differenza tra la piegatura a Z standard e la piegatura a Z metà foglio consiste nel fatto che in quest'ultima le pieghe non sono a intervalli regolari, ma di lunghezza diversa, in modo che un lato sia più lungo e consenta la pinzatura o perforatura.

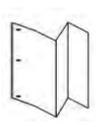

Caricamento di carta/inserti a rubrica nel vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso)

- 1. Se necessario, rimuovere eventuali supporti rimasti nel vassoio 8/T1.
- 2. Tenere il centro delle guide carta e farle scorrere fino a selezionare il formato carta desiderato.



3. Caricare la carta/i divisori, allineandoli al lato anteriore del vassoio.



- a) Se la carta è prestampata, caricarla con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- b) Se i supporti sono inserti a rubrica, caricare il lato con la linguetta in modo che sia alimentato per primo, nella direzione della freccia come si vede nella figura precedente.
- Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, le opzioni per il dispositivo antiarricciatura e di allineamento.
 - Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- 5. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Manutenzione

Materiali di consumo della stazione di finitura standard/libretto

I materiali di consumo Xerox, compresi i punti metallici, le cartucce della pinzatrice e i contenitori punti di scarto, possono essere ordinati presso Xerox dal sito www.xerox.com: è possibile fare clic sul pulsante Contattaci per informazioni di contatto specifiche o numeri di telefono nella propria zona oppure fare clic sul collegamento Materiali di consumo e immettere/selezionare le informazioni specifiche sulla macchina in uso (famiglia di prodotti e tipo di modello).

NOTA

Consultare sempre www.xerox.it per conoscere i numeri di parte più recenti per le unità sostituibili dal cliente (CRU).


Conservare i materiali di consumo e i ricambi Xerox a portata di mano.

Articolo	Unità fornite con la macchina/quantità di riordino
Cartuccia pinzatrice/Contenitore punti di scarto	4 cartucce punti metallici (5.000 punti per cartuccia) e 1 contenitore punti di scarto per cartone
Cartuccia pinzatrice della stazione di finitura libretto	Confezione da 4: ricariche da 5.000 punti ciascuna

Sostituire la cartuccia pinzatrice standard

Sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che avverte quando occorre sostituire la cartuccia pinzatrice.

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

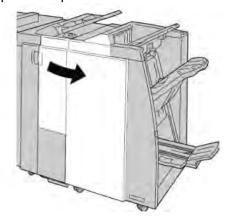


3. Afferrare la maniglia della cartuccia pinzatrice situata in **R1** ed estrarre la cartuccia dalla stazione di finitura.




4. Tenere le posizioni come indicato dalla freccia e rimuovere la cartuccia pinzatrice dall'unità.



5. Spingere una nuova cartuccia pinzatrice nell'unità.

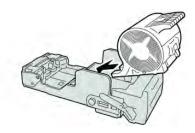

6. Reinstallare l'unità cartuccia nella posizione originale all'interno della stazione di finitura.

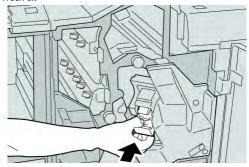

7. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Sostituire la cartuccia pinzatrice libretto


In aggiunta alla pinzatrice standard, la stazione di finitura libretto è dotata di una pinzatrice per libretti. Quando la pinzatrice per libretti deve essere sostituita, sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio.

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.


2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

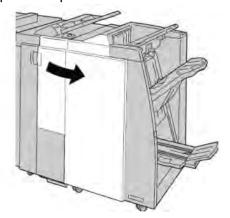


3. Mentre si preme la leva verso destra, estrarre l'unità cartuccia pinzatrice per il libretto.

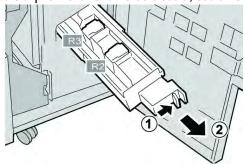


4. Tenere le linguette della cartuccia pinzatrice e sollevare quest'ultima per rimuoverla.

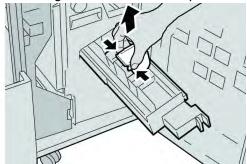

5. Tenendo le linguette della cartuccia pinzatrice nuova, spingere la cartuccia nell'unità.

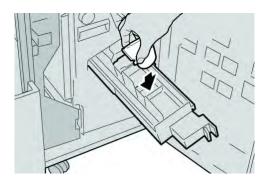

6. Spingere la cartuccia pinzatrice nella posizione originale nella macchina.

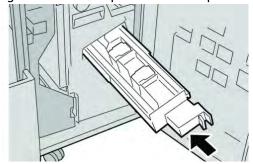

7. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.


NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Sostituzione del contenitore punti di scarto della stazione di finitura

Sulla macchina viene visualizzato un messaggio che indica che il contenitore punti di scarto è pieno. Per sostituire il contenitore:


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

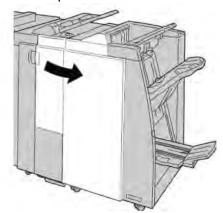

3. Individuare il contenitore punti di scarto (**R5**) nella stazione di finitura e spostare la leva di blocco nella posizione di sblocco.

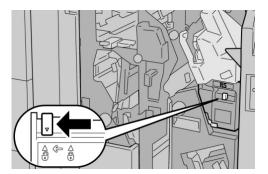

4. Tenere R5 come mostrato in figura e rimuovere il contenitore punti di scarto dalla macchina.

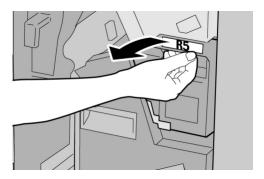


5. Mettere il contenitore punti di scarto usato nella busta di plastica fornita.



NOTA

Non restituire un contenitore smontato (usato) al centro assistenza clienti.


6. Tenendo il nuovo contenitore punti di scarto per la maniglia **R5** spingerlo all'interno della macchina.

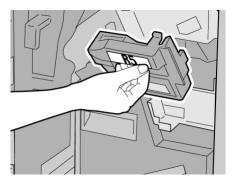

NOTA

Per evitare di farsi male, non mettere le dita sulla parte alta del contenitore.

7. Spingere **R5** finché la leva di blocco non si sposta nella posizione di blocco.

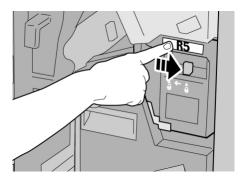

8. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Svuotare il contenitore scarti di perforazione


Sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che indica quando è il momento di svuotare il contenitore scarti di perforazione.




ATTENZIONE

Rimuovere il contenitore scarti di perforazione soltanto mentre il sistema è acceso. Se si spegne il sistema durante lo svuotamento del contenitore, la macchina non è in grado di rilevare che il contenitore è stato svuotato.


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

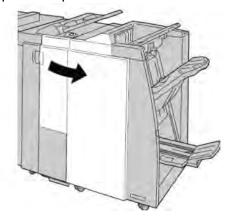


3. Estrarre il contenitore dalla stazione di finitura (R4).

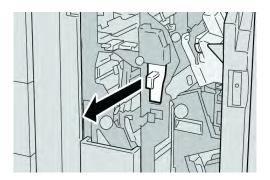

4. Smaltire gli scarti di perforazione in un contenitore appropriato.

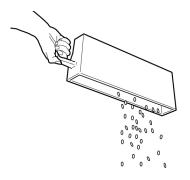

5. Reinserire il contenitore vuoto nella macchina.

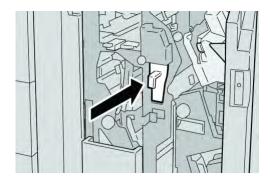

6. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Risoluzione dei problemi della stazione di finitura

SUGGERIMENTO


Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

NOTA


Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

Inceppamenti carta nel vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso)

1. Premere il pulsante sulla Copertura.

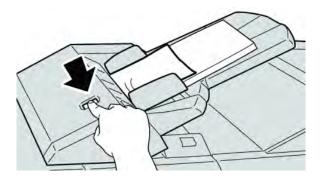

2. Aprire la copertura **1e** e rimuovere la carta inceppata e tutta la carta caricata nel vassoio.

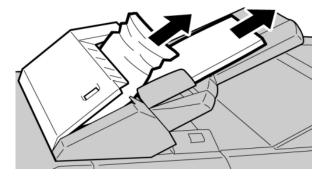


NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

3. Smazzare la carta rimossa, assicurandosi che i quattro angoli siano allineati correttamente, quindi ricaricarla.

4. Spingere la copertura **1e** finché uno scatto indica che si trova in sede.

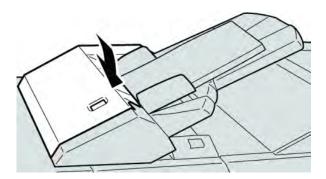


NOTA


Se la copertura è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 1a e manopola 1c

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura sinistra della stazione di finitura.

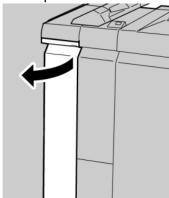


3. Spostare la leva **1a** verso il basso e girare la manopola **1c** a sinistra. Rimuovere la carta inceppata.

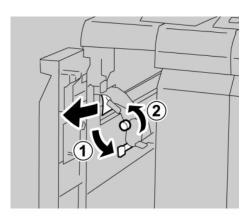

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **1a** nella posizione originale.

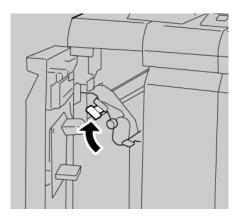


5. Chiudere completamente la copertura sinistra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 1d

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura sinistra della stazione di finitura.

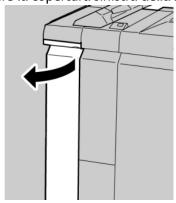


3. Spostare la leva **1d** verso l'alto e rimuovere la carta inceppata.

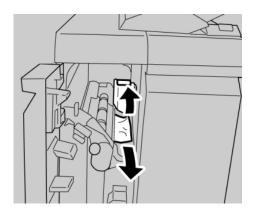

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **1d** nella posizione originale.

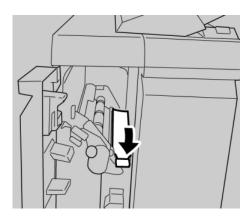

5. Chiudere completamente la copertura sinistra della stazione di finitura.


NOTA

Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.


Inceppamenti carta alla leva 1b

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura sinistra della stazione di finitura.

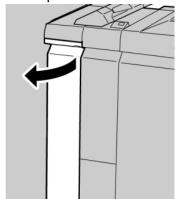


3. Spostare la leva **1b** a destra e rimuovere la carta inceppata.

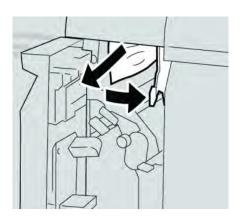

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **1b** nella posizione originale.

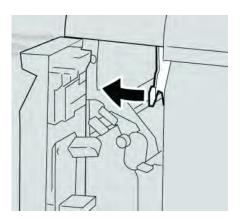


5. Chiudere completamente la copertura sinistra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alle leve 3b e 3d

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

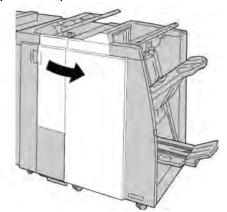


3. Spostare le leve **3b** e **3d**; rimuovere la carta inceppata.

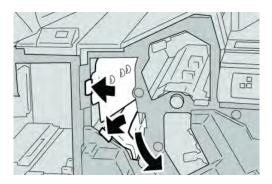

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare le leve **3b** e **3d** alle posizioni originali.

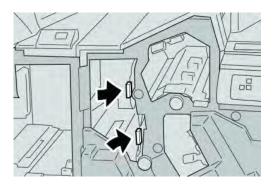


5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 3e e manopola 3c

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

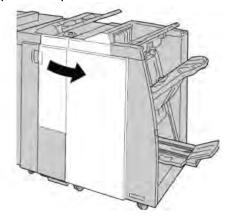


3. Spostare la leva **3e** e girare la manopola **3c**; rimuovere la carta inceppata.

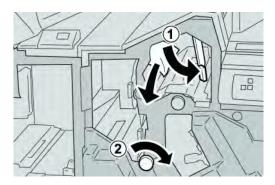

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **3e** nella posizione originale.

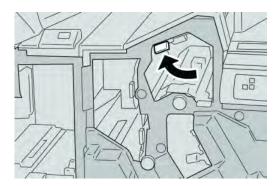


5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 3g e manopola 3f

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

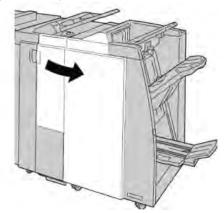


3. Spostare la leva **3g** e girare la manopola **3f**; rimuovere la carta inceppata.

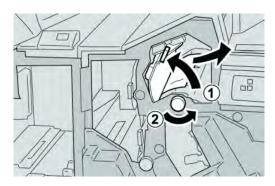

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **3g** nella posizione originale.

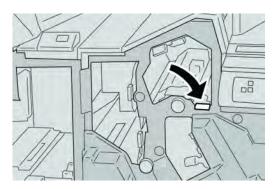


5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 4b e manopola 3a

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

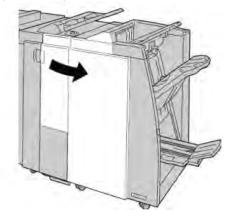


3. Spostare la leva 4b e girare la manopola 3a; rimuovere la carta inceppata.

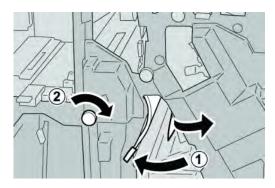

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva 4b nella posizione originale.

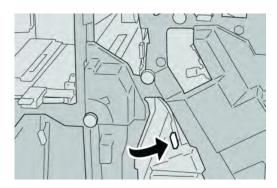

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.


NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Inceppamenti carta alla leva 2a e manopola 3a

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

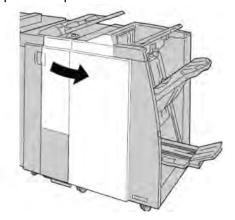


3. Spostare la leva **2a** e girare la manopola **3a**; rimuovere la carta inceppata.

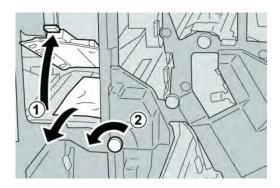

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **2a** nella posizione originale.

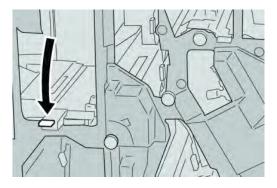


5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 2b e manopola 2c

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

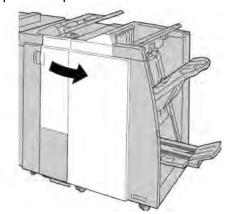


3. Spostare la leva **2b** e girare la manopola **2c**; rimuovere la carta inceppata.

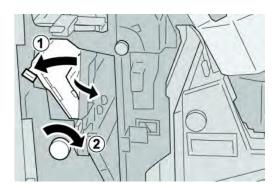

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **2b** nella posizione originale.

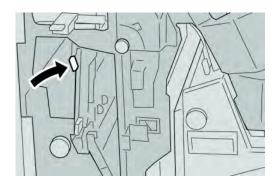


5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nelle aree 2c, 2e, 2f e 2d

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

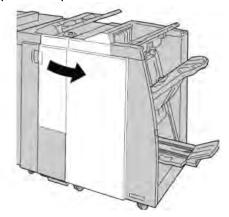

3. Estrarre il vassoio di raccolta piegatura (2d), girare la leva 2e/2f a destra e rimuovere la carta inceppata.

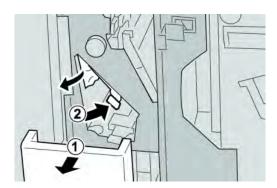

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.


4. Se non è possibile rimuovere la carta, riportare la leva **2e/2f** nella posizione originale. Spostare la leva **2e/2f**, girare la manopola **2c** a destra e rimuovere la carta inceppata.



NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

5. Riportare la leva aperta (**2f**) o (**2e**) nella posizione originale e chiudere il vassoio di raccolta (**2d**).

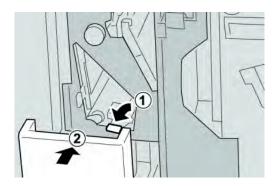

6. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.


NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Inceppamenti carta nell'area 2d e alla leva 2g

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

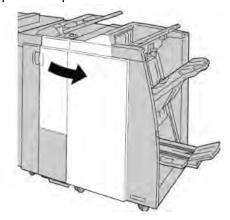


3. Estrarre il vassoio di raccolta piegatura (**2d**), girare la leva **2g** e rimuovere la carta inceppata.

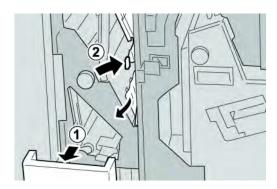

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva aperta (**2g**) nella posizione originale e chiudere il vassoio di raccolta (**2d**).

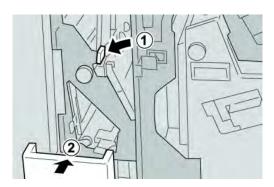


5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nell'unità 4 e alla manopola 4a

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

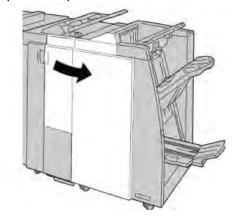

3. Estrarre il vassoio 4.

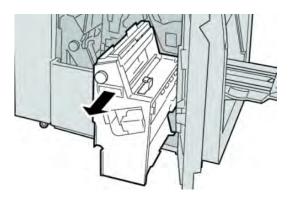


4. Girare la manopola **4a** per rimuovere la carta inceppata dal lato sinistro dell'unità **4**.



NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

5. Riportare l'unità 4 nella posizione originale.

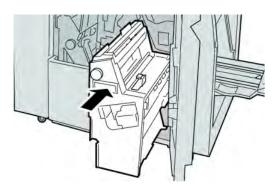

6. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nel vassoio superiore della stazione di finitura


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Rimuovere tutta la carta inceppata dal vassoio superiore della stazione di finitura.



NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

3. Aprire e chiudere lo sportello destro della stazione di finitura.

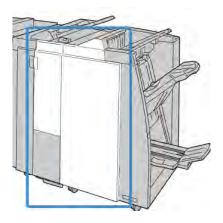

NOTA

Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nel vassoio impilatore della stazione di finitura


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Rimuovere tutta la carta dal vassoio impilatore della stazione di finitura.



NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

3. Aprire e chiudere lo sportello destro della stazione di finitura.

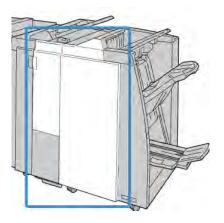


NOTA


Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nel vassoio della stazione di finitura libretto opzionale

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

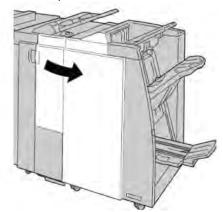

3. Girare la manopola **4a** e rimuovere la carta inceppata dal vassoio della stazione di finitura libretto opzionale.

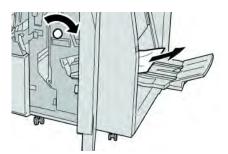

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.


4. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Problemi della pinzatrice

Seguire le procedure riportate di seguito quando le stampe non vengono pinzate o i punti risultano piegati. Se il problema permane anche dopo avere tentato le soluzioni proposte, rivolgersi al centro assistenza clienti. Gli errori della pinzatrice sulle stampe possono essere simili a quelli mostrati nella figura seguente.

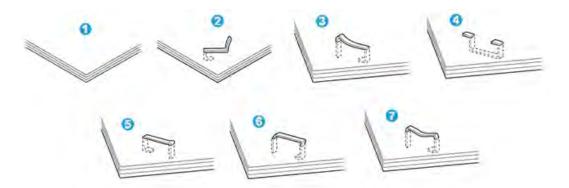

- 1. Senza pinzatura
- 2. Punto piegato
- 3. Un lato del punto sollevato
- 4. Punto piegato nella direzione opposta
- 5. Punto appiattito
- 6. Tutto il punto sollevato
- 7. Punto sollevato e appiattito al centro

Se le stampe sono pinzate come nella figura precedente, rivolgersi al centro assistenza clienti.

NOTA


A seconda del tipo di carta pinzato, i punti di pinzatura potrebbero piegarsi. Se i punti piegati sono incastrati dentro la macchina, col tempo possono causare degli inceppamenti della carta. Rimuovere il punto piegato quando si apre la copertura della cartuccia pinzatrice. Se non si esegue questa operazione, i punti potrebbero incepparsi. Usare la copertura della cartuccia pinzatrice solo quando occorre rimuovere dei punti piegati.

Punti inceppati nella cartuccia pinzatrice standard

NOTA

Controllare sempre se all'interno della stazione di finitura sono rimasti dei punti, interi o spezzati.

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

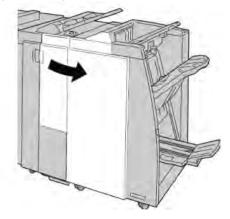

3. Afferrare la maniglia della cartuccia pinzatrice situata in **R1** ed estrarre la cartuccia dalla stazione di finitura.




- 4. Controllare se all'interno della stazione di finitura sono rimasti punti metallici e rimuoverli, se necessario.
- 5. Aprire l'unità cartuccia pinzatrice e rimuovere il punto inceppato.




PERICOLO

Per evitare di farsi male alle dita, usare cautela durante la rimozione del punto inceppato dalla cartuccia.

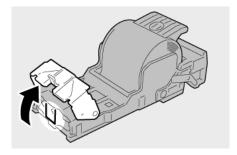

6. Reinstallare l'unità cartuccia nella posizione originale all'interno della stazione di finitura.

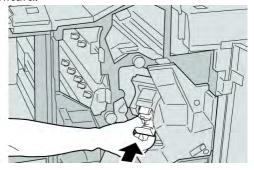

7. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Punti inceppati nella cartuccia pinzatrice della stazione finitura libretto


NOTA

Controllare sempre se all'interno della stazione di finitura sono rimasti dei punti, interi o spezzati.


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

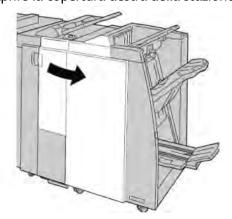

3. Mentre si preme la leva verso destra, estrarre l'unità cartuccia pinzatrice per il libretto.

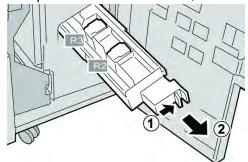

4. Tenere le linguette della cartuccia pinzatrice e sollevare quest'ultima per rimuoverla.

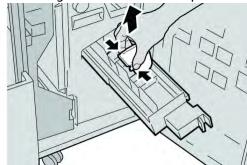


5. Rimuovere i punti inceppati dalla cartuccia.




PERICOLO


Per evitare di farsi male alle dita, usare cautela durante la rimozione del punto inceppato dalla cartuccia.

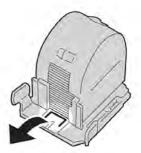

6. Tenendo la cartuccia pinzatrice nuova per le linguette, spingerla nell'unità.

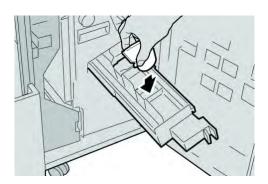

7. Spingere la cartuccia pinzatrice nella posizione originale nella macchina.

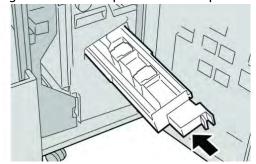

8. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Reinserimento della cartuccia pinzatrice standard

Seguire questa procedura se la cartuccia pinzatrice standard non è inserita correttamente nella macchina.

NOTA

Controllare sempre se all'interno della stazione di finitura sono rimasti dei punti, interi o spezzati.


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

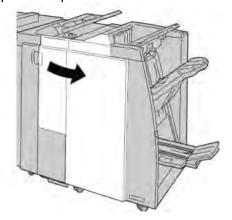


3. Afferrare la maniglia della cartuccia pinzatrice situata in **R1** ed estrarre la cartuccia dalla stazione di finitura.




4. Se necessario, aprire l'unità cartuccia pinzatrice e rimuovere il punto inceppato.

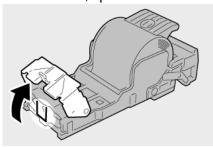


5. Abbassare la leva sul retro dell'unità cartuccia pinzatrice.

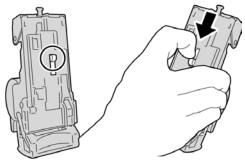


6. Tenendo la leva abbassata, capovolgere l'unità e rimuovere la cartuccia pinzatrice dall'unità.

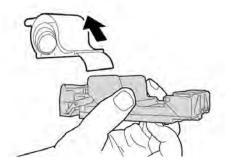


7. Staccare i punti esterni lungo la linea.

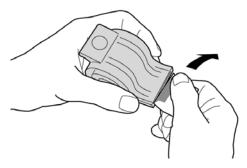

8. Spingere una nuova cartuccia pinzatrice nell'unità.

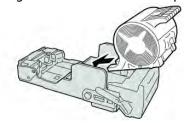

9. Reinstallare l'unità cartuccia nella posizione originale all'interno della stazione di finitura.

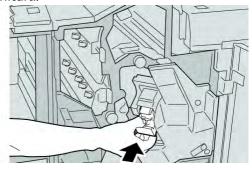

10. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Codici di errore

Se un errore causa la fine inaspettata della stampa, oppure se si verifica un malfunzionamento nella stazione di finitura libretto, viene visualizzato un codice di errore.

Se viene visualizzato un codice di errore non elencato nella tabella seguente, oppure se un errore persiste anche dopo che sono state tentate le soluzioni elencate, contattare il centro di assistenza clienti Xerox. Se viene visualizzato un codice di errore, tutti i dati di stampa della macchina e tutti quelli memorizzati nella memoria integrata nella macchina vengono cancellati.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
012 125, 012 132, 012 211, 012 212, 012 213, 012 214, 012 215, 012 216, 012 217, 012 218, 012 229, 012 223, 012 225, 012 226, 012 227, 012 228, 012 229, 012 230, 012 235, 012 236, 012 237, 012 238, 012 239, 012 240, 012 241, 012 243, 012 246, 012 247, 012 248, 012 250, 012 251, 012 252, 012 253, 012 254, 012 255, 012 260, 012 263, 012 264, 012 265, 012 282, 012 283, 012 291, 012 296	Malfunzionamento stazione di finitura	 Controllare che il percorso carta non sia ostruito e liberarlo se necessario. Spegnere e riaccendere la macchina e, se necessario, inviare di nuovo o riavviare il lavoro di stampa. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
012 400	Contenitore punti di scarto quasi pieno	Attenersi alle procedure per rimuovere e sostituire il contenitore punti di scarto della stazione di finitura.
012 949	Il contenitore scarti di perforazione della stazione di finitura non è collegato	Controllare che il contenitore scarti di perforazione sia installato nella stazione di finitura e inserito correttamente.
024 931	Il contenitore punti di scarto è pieno o quasi pieno	Rimuovere il contenitore punti di scarto e installarne uno nuovo.
024 932	Il contenitore punti di scarto non è collegato	Controllare che il contenitore punti di scarto sia installato nella stazione di finitura e inserito correttamente.
024 943	La cartuccia pinzatrice libretto è vuota o si è verificato un errore di pinzatura.	Controllare la cartuccia pinzatrice e reinserirla correttamente. Se necessario, installare una cartuccia nuova. Riprendere il lavoro.
024 957	I vassoi inseritore sono vuoti	Aggiungere carta ai vassoi dell'inseritore.
024 974	Il formato carta indicato e quello del vassoio sono diversi per l'alimentazione carta	Reimpostare la carta o annullare il lavoro.
024 976	Errore pinzatrice stazione finitura.	Controllare i punti metallici e reinserire correttamente.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata	
024 977	L'alimentazione punti stazione di finitura non è pronta	Controllare i punti metallici e reinserire correttamente.	
024 978	L'operazione di pinzatura della stazione di finitura libretto non è pronta	Controllare i punti metallici e reinserire correttamente.	
024 979	La cartuccia pinzatrice è vuota.	Controllare i punti metallici. Seguire le procedure di rimozione e reinstallazione della cartuccia pinzatrice.	
024 980	Il vassoio impilatore della stazione di finitura è pieno.	Rimuovere tutta la carta dal vassoio impilatore.	
024 981	Il vassoio superiore della stazione di finitura è pieno.	Rimuovere tutta la carta dal vassoio superiore della stazione di finitura.	
024 982	La spia di sicurezza del vassoio impilatore stazione di finitura abbassato è accesa.	Rimuovere tutta la carta dal vassoio impilatore ed eliminare eventuali ostruzioni.	
024 983	Il vassoio della stazione di finitura libretto è pieno.	Rimuovere tutta la carta dal vassoio libretti.	
024 984	La spia F di punti metallici in esaurimento della pinzatrice libretti è accesa	libretti.	
024 985	La spia R di punti metallici in esaurimento della pinzatrice libretti è accesa.	Rimuovere tutta la carta dal vassoio libretti.	
024 987	Il vassoio piegatrice della stazione di finitura è pieno.	Rimuovere tutta la carta dal vassoio. Impostare il vassoio di uscita per la piegatura tripla.	
024 988	Il vassoio piegatrice della stazione di finitura è pieno.	Controllare che il vassoio piegatura sia collegato e impostato correttamente.	
024 989	Problema della pinzatrice stazione finitura libretto	Controllare la cartuccia pinzatrice e reinserirla correttamente.	
047 320	Si è verificato un errore di comunicazione nella stazione di finitura.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se l'errore permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.	
112 700	Il contenitore scarti di perforazione è pieno o quasi pieno.	Rimuovere e svuotare il contenitore scarti di perforazione e reinstallarlo.	
116 790	Le impostazioni di pinzatura sono annullate e vengono stampati i dati.	Controllare la posizione dei punti e provare a stampare di nuovo.	

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
124 705	Le impostazioni di perforazione vengono annullate.	Controllare la posizione di perforazione e provare a stampare di nuovo.
124 706	Le impostazioni di piegatura vengono annullate.	Controllare le impostazioni di piegatura e provare a stampare di nuovo.
124 709	Il numero di pagine supera quello delle pagine che possono essere pinzate.	Diminuire il numero di pagine oppure annullare le impostazioni di pinzatura quindi riprovare a stampare.

Specifiche

Stazione di finitura standard/libretto

Componente	Specifiche tecniche		
Tipo di vassoio	Vassoio superiore: Fascicolate/Non fascicolate NOTA		
	I trasparenti possono essere inviati SOLO al vassoio superiore. Non è possibile inviarli al vassoio impilatore (centrale).		
	Vassoio impilatore (centrale): Fascicolate/Non fascicolate (sfalsamento disponibile)		
Formato supportato	Vassoio superiore:		
	 Massimo: SRA3, 13 x 19 poll., 12,6 x 19,2 poll., 330 x 488 mm (personalizzato) 		
	• Minimo: cartoline 100 x 148 mm (SEF), 4 x 6 poll. (SEF), A6 (SEF)		
	Vassoio impilatore (centrale):		
	• Massimo: 330 x 488 mm (13 x 19 poll.), SRA3		
	Minimo: B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.)		
	Vassoio piegatrice a C/Z opzionale: supporta A4 (SEF) e 8,5 x 11 poll. (SEF)		
	Invio a un dispositivo di terzi supportato (DFA):		
	Massimo: 13 x 19 poll., SRA3		
	Minimo: B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.)		
Grammature carta	Vassoi:		
supportate	Vassoio superiore: 55-350 g/m²		
	Vassoio impilatore (centrale): 55-300 g/m²		
	Vassoio piegatrice a C/Z opzionale: 64-90 g/m²		
	Invio a un dispositivo di terzi supportato (DFA): 55-350 g/m²		

Componente	Specifiche tecniche
Capacità dei vassoi	 Vassoio superiore: 500 fogli Vassoio piegatrice a C/Z opzionale: minimo 30 fogli *Soltanto quando si utilizzano formati A4 LEF, B5 LEF, 8,5 x 11 poll. LEF, 8 x 10 poll. LEF, 7,5 x 10,5 poll. LEF. Quando si utilizza carta di altri formati, la capacità del vassoio è di 1.500 fogli e 100 fascicoli. **Il vassoio potrebbe non supportare alcuni tipi di carta.
Pinzatura (lunghezza variabile)	 N. massimo fogli pinzati: 100 fogli Quando si utilizza carta di formati più grandi di A4 o 8,5 x 11 poll., il numero massimo di fogli che è possibile pinzare è 65. Le estremità del punto metallico potrebbero piegarsi se si utilizzano certi tipi di carta. Formato carta: Massimo: A3/11 x 17 poll. Minimo: B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) Posizione dei punti: 1 posizione: (anteriore: pinzatura ad angolo, centrale: pinzatura parallela, posteriore: pinzatura parallela*) 2 posizioni: (pinzatura parallela) 4 posizioni: pinzatura parallela A4 (LEF) e 8,5 x 11 poll. (LEF) *: Pinzatura ad angolo per A3 e A4
Perforazione	Formato carta supportato: • Massimo: A3/11 x 17 poll. • Minimo: B5 LEF (2 fori), A4 LEF (4 fori) N. di fori: 2, 4, 3 (opzionale) Tipo di carta: 55-220 g/m²

Componente	Specifiche tecniche
Creazione libretto/piegatura singola	 Numero massimo di fogli: Piegatura e pinzatura: 25 fogli Sola piegatura: 5 fogli Quando si utilizza carta 75 g/m² (20 lb), è possibile pinzare solo 14 fogli se si aggiunge una copertina. Formato carta: Massimo: A3, 13 x 18 poll. Minimo: A4 (SEF), 8,5 x 11 poll. (SEF) NOTA Quando si utilizzano supporti leggeri, è possibile si verifichino inceppamenti con Creazione libretto, Piegatura singola e pinzatura per stampe con un numero di fogli maggiore o uguale a 25. Se si verificano inceppamenti dei supporti, selezionare un supporto diverso
	per il lavoro. Tipo di carta: Solo piegatura o piegatura e pinzatura: 55-350 g/m² non patinata, 106-300 g/m² patinata Grammature carta/Capacità libretto: 64-80 g/m², non patinata: 25 fogli 81-90 g/m², non patinata: 20 fogli 91-105 g/m², non patinata: 10 fogli 106-128 g/m², non patinata: 10 fogli, patinata: 10 fogli 129-150 g/m², non patinata: 10 fogli, patinata: 10 fogli 151-176 g/m², non patinata: 10 fogli, patinata: 10 fogli 177-220 g/m², non patinata: 5 fogli, patinata: 5 fogli 221-256 g/m², 4 fogli max patinata o non patinata
Piegatura	NOTA Il limite per i fascicoli piegati non pinzati è di 5 fogli di carta.
Vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso, altrimenti detto "interposer")	Formato carta: • Massimo: A3/11 x 17 poll. • Minimo: B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) La macchina non stampa su carta caricata nel vassoio 8/T1. Capacità: 200 fogli quando si usa carta Xerox 75 g/m²/20 lb. Tipo di carta: 64-220 g/m²


Piegatrice a C/Z opzionale

Componente	Specifiche tecniche	
Piegatura a Z foglio corto	 Formato carta piegatura a Z: 11 x 17 poll./A3, 10 x 14 poll./B4, 8K Capacità: Massima: 80 fogli (carta Xerox 75 g/m²/20 lb A3/11 x 17 poll. con piegatura a Z) 20 fogli per 8K e 10 x 14 poll./B4 Tipo di carta: 64-90 g/m² (16-24 lb) 	
	Vassoio uscita: vassoio impilatore (centrale)	
Piegatura a C Piegatura a Z	 Formato carta: A4/8,5 x 11 poll. Numero di fogli da piegare: 1 foglio Capacità: minimo 30 fogli (quando si usa carta Xerox 75 g/m²/20 lb). Tipo di carta: 64-90 g/m² (16-24 lb) Vassoio uscita: Vassoio piegatrice a C/Z 	
Piegatura singola	Per ulteriori informazioni vedere le specifiche per creazione libretto/piegatura singola	

Modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold

Panoramica

Il modulo taglierina/piegatrice quadra è un dispositivo di finitura opzionale utilizzato unitamente a un altro dispositivo di finitura opzionale contenente una stazione di finitura libretto.

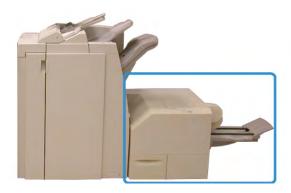

NOTA

Il modulo taglierina/piegatrice quadra richiede il collegamento a una stazione finitura libretto.

Il modulo taglierina/piegatrice quadra:

- Riceve il libretto dall'area di finitura libretto della stazione di finitura
- Appiattisce la costola del libretto, riducendone in tal modo lo spessore e dandogli l'aspetto di un libro rilegato in brossura
- Taglia/rifila il bordo del libretto opposto alla costola, creando un bordo netto e rifinito

Dal momento che viene assemblato e pinzato nell'area di finitura libretto della stazione di finitura, il libretto entra nel modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold già composto. Eventuali regolazioni all'immagine dell'originale e la relativa imposizione sulla pagina del libretto devono essere eseguite dall'interfaccia utente della macchina, dal driver di stampa o dal server di stampa.


NOTA

Prima di utilizzare il modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold, consultare sempre la sezione dei suggerimenti di questo manuale, in cui si forniscono informazioni utili sull'impostazione dei lavori, che consentono di ottenere il miglior risultato possibile per i lavori di stampa/copia.

È possibile si voglia eseguire una o più copie/stampe di prova prima di effettuare lunghe tirature.

Individuazione dei componenti

Componenti principali

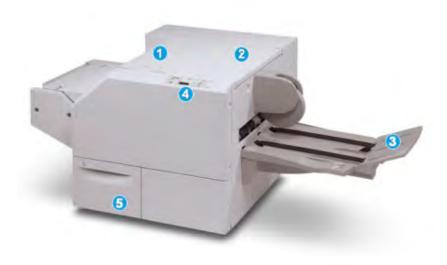


I componenti principali sono i seguenti:

- 1. Copertura superiore sinistra: aprirla per rimuovere gli inceppamenti carta. Il meccanismo di piegatura quadra si trova in quest'area.
- 2. Copertura superiore destra: aprirla per rimuovere gli inceppamenti carta. Il meccanismo di rifilatura si trova in quest'area.
- 3. Vassoio di raccolta libretti: in questo vassoio vengono raccolti i libretti con piegatura quadra provenienti dalla stazione di finitura.
- 4. Pannello comandi: consiste di un display grafico, pulsanti e varie spie luminose.
- 5. Contenitore scarti della taglierina: raccoglie gli scarti della taglierina. Estrarlo per aprirlo e rimuovere e gettare gli scarti di perforazione.

NOTA

Le coperture superiori non possono essere aperte durante il normale funzionamento o quando la macchina è inattiva. È possibile aprire le coperture solo quando si accende una spia e si verifica un inceppamento/guasto all'interno del modulo taglierina/piegatrice quadra.

Percorso carta

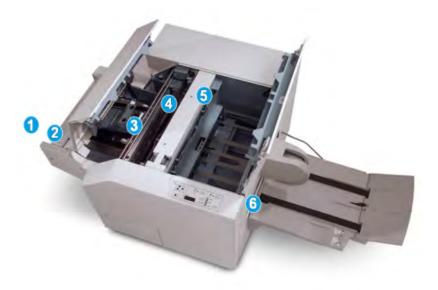


- 1. Il libretto lascia l'area libretto della stazione di finitura ed entra nel modulo taglierina/piegatrice quadra.
- 2. Il sensore di uscita libretto (nel modulo taglierina/piegatrice quadra) rileva il bordo di entrata (costola) del libretto e sposta quest'ultimo nell'area della piegatrice quadra.
- 3. Una volta che la costola del libretto raggiunge l'area della piegatrice quadra, il libretto viene fermato dalle pinze e ha inizio l'operazione di piegatura quadra.
- 4. Il libretto viene appiattito e la costola squadrata, in base alle impostazioni di piegatura quadra indicate sul pannello comandi.
- 5. Dopo che il libretto è stato appiattito e la costola è stata squadrata, il libretto viene fatto avanzare fino all'area della taglierina.
- a. A seconda del formato del libretto finito, il libretto viene fatto avanzare finché il bordo posteriore non raggiunge la taglierina.
- b. Il bordo posteriore viene rifilato/tagliato in base alle impostazioni definite per il libretto finito impostate per la modalità taglierina.
- 6. Il libretto viene fatto avanzare fino all'area di uscita, dove viene trasportato al vassoio di raccolta libretti.

NOTA

I libretti in uscita dal modulo taglierina/piegatrice quadra possono contenere residui o scarti di taglio rimasti dal libretto tagliato in precedenza. Per questo motivo è normale che si accumuli elettricità statica. Se i libretti contengono resti o residui di tagli, rimuoverli e scartarli.

Pannello comandi

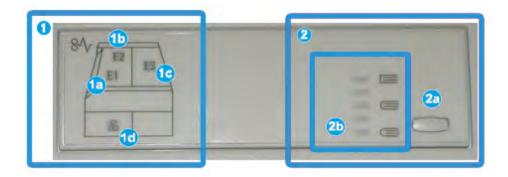

La guida è suddivisa nei seguenti capitoli:

- 1. Spie di errore: si accendono quando si verifica un errore o un inceppamento in una determinata area del modulo taglierina/piegatrice quadra.
- a. Questa spia si accende quando si verifica un inceppamento mentre il libretto lascia l'area di uscita della stazione di finitura.
- b. Questa spia si accende quando si verifica un inceppamento nell'area di piegatura quadra.
- c. Questa spia si accende quando si verifica un inceppamento nell'area di piegatura quadra.

NOTA

Se una di queste spie è accesa (1a, 1b, 1c), è possibile aprire le coperture superiori ed eliminare l'inceppamento o il guasto; in caso contrario, non è possibile aprirle durante il normale funzionamento o quando la macchina è inattiva.

- d. Questa spia si accende quando si estrae il contenitore scarti della taglierina o quando è pieno.
- 2. Opzioni di piegatura quadra: quest'area del pannello comandi è suddivisa come segue:

NOTA

Le opzioni di piegatura quadra sono disponibili dal driver di stampa del computer, dal server di stampa, o dall'interfaccia utente della macchina (se si tratta di copiatrice/stampante). Questo aspetto viene trattato più in dettaglio nella sezione "Opzioni di piegatura quadra".

a. Pulsante Impostazioni: premere questo pulsante per regolare l'impostazione di piegatura quadra; vedere il punto sequente.

b. Opzioni di piegatura quadra: selezionare l'impostazione desiderata. Per una descrizione più dettagliata si rimanda alla sezione "Opzioni di piegatura quadra".

Funzione di piegatura quadra

La funzione piegatura quadra è selezionabile/accessibile dal driver di stampa del computer, dall'interfaccia utente della macchina o dal server di stampa.

NOTA

La funzione Piegatura quadra è disponibile solo quando la macchina è collegata sia a una stazione di finitura con stazione finitura libretto sia al modulo taglierina/piegatrice quadra.

NOTA

Il termine "rilegatura in brossura" è utilizzato come sinonimo di "piegatura quadra".

Opzioni di piegatura quadra

La funzione Piegatura quadra (rilegatura in brossura) può essere attivata o disattivata in base alle preferenze dell'utente. Quando la funzione è attivata, è possibile selezionare una di cinque opzioni, a seconda delle esigenze di finitura del libretto.

NOTA

Nella parte rimanente di questa sezione si illustrano il pannello comandi del modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold e le schermate dell'interfaccia utente della macchina. Non vengono mostrate le schermate del server di stampa e del driver di stampa. Le descrizioni fornite per ognuna delle opzioni di piegatura quadra si applicano ai lavori di stampa in rete e a qualsiasi server di stampa/driver di stampa connesso alla macchina.





- 1. Le opzioni di piegatura quadra e/o rilegatura in brossura sull'interfaccia utente della macchina sono solo una rappresentazione. Le immagini effettive sull'interfaccia utente della macchina possono variare a seconda della macchina cui il dispositivo è collegato.
- 2. Pannello comandi del modulo taglierina/piegatrice quadra


- 3. **+2/Higher/High 2**: utilizzare questa impostazione quando si desidera che alla costola del libretto venga applicata la pressione massima. Maggiore è la pressione applicata al libretto, più squadrata sarà la costola. **+2** rappresenta la quantità massima di pressione applicabile al libretto.
 - È anche possibile selezionare questa impostazione quando il libretto finito conta un massimo di cinque pagine e la carta è più pesante (grammatura 200 g/m² o superiore).
- 4. **+1/High/High 1**: utilizzare questa impostazione quando si desidera che alla costola del libretto venga applicata una pressione maggiore, ma non tanta quanto quella applicata dall'impostazione +2.
- 5. Auto/Normal: questa impostazione predefinita viene utilizzata per la stampa della maggior parte dei lavori.
- 6. -1/Low/Low 1: utilizzare questa impostazione quando si desidera che alla costola del libretto venga applicata la pressione massima. Minore è la pressione applicata al libretto, più arrotondata sarà la costola.
- 7. **-2/Lower/Low 2**: selezionare questa impostazione quando il libretto finito conta un massimo di cinque pagine e la carta è più leggera (100 g/m² o superiore). -2 rappresenta la quantità minima di pressione applicabile al libretto.

Scegliere l'impostazione più adeguata per il libretto.

NOTA

È possibile si voglia eseguire una o più stampe di prova prima di effettuare lunghe tirature.

Nella figura seguente sono mostrati due libretti diversi: uno con piegatura quadra e uno senza.

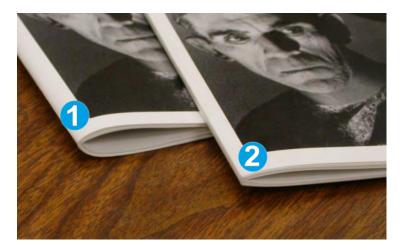

- 1. A questo libretto non è stata applicata la piegatura quadra. La costola del libretto ha un aspetto più arrotondato e spesso.
- 2. A questo libretto è stata applicata la piegatura quadra: la costola è appiattita e squadrata e dà al libretto l'aspetto di un libro rilegato in brossura.

Accesso alle opzioni di piegatura quadra

Per i lavori di stampa in rete, è possibile accedere alla funzione Piegatura quadra e alle relative opzioni dal driver di stampa del computer (prima di inviare il lavoro in stampa) o dal server di stampa (dopo avere inviato il lavoro in stampa). Per accedere alla funzione e/o alle opzioni di Piegatura quadra per i lavori di stampa in rete, procedere come segue:

- 1. Per i lavori inviati dal computer, passare al punto seguente.
 - Per i lavori già presenti sul server di stampa, passare al punto 3.
- 2. Dal computer, aprire il lavoro desiderato nella relativa applicazione (ad esempio, Microsoft Word o Adobe Reader).
 - a) Selezionare File e Stampa.
 - b) Dalla finestra di stampa, selezionare la macchina (quella con modulo taglierina/piegatrice quadra collegato), quindi selezionare **Proprietà** per tale macchina.
 - c) Passare al punto 4.
- 3. Dal server di stampa, se applicabile, aprire le proprietà del lavoro:
 - a) Fare doppio clic sul lavoro dalle code di stampa dei lavori in attesa o stampati.
 - b) Dalla finestra delle proprietà andare alla scheda Finitura/Uscita.
 - c) Passare al punto seguente.
- 4. Assicurarsi che sia selezionato il vassoio di uscita corretto (vassoio stazione finitura libretto).
- 5. Se necessario, assicurarsi che siano selezionate le funzioni corrette di pinzatura/finitura/piegatura.
- 6. Selezionare l'opzione Piegatura quadra (rilegatura in brossura) desiderata.
- 7. Selezionare **OK** per salvare le selezioni e chiudere la finestra delle proprietà.
- 8. Inviare il lavoro alla macchina.

Funzione Taglierina

La funzione Taglierina è selezionabile/accessibile dal driver di stampa del computer, dall'interfaccia utente della macchina o dal server di stampa.

NOTA

La funzione Taglierina è disponibile solo quando la macchina è collegata sia a una stazione di finitura con stazione finitura libretto sia al modulo taglierina/piegatrice quadra.


Opzioni taglierina

Quando si utilizzano le opzioni di Taglierina occorre sempre tenere presente quanto seque:

- I libretti in uscita dal modulo taglierina/piegatrice quadra possono contenere residui
 o scarti di taglio rimasti dal libretto tagliato in precedenza. Per questo motivo è
 normale che si accumuli elettricità statica. Se i libretti contengono resti o residui di
 tagli, rimuoverli e scartarli.
- La funzione Taglierina può essere attivata o disattivata in base alle preferenze dell'utente. Quando la funzione è attivata, è possibile regolare le impostazioni di taglio con incrementi di 0,1 mm/0,0039 pollici a seconda delle esigenze di finitura del libretto.

NOTA

Per il resto della sezione viene riprodotta la schermata dell'interfaccia utente della macchina. Non vengono mostrate le schermate del server di stampa e del driver di stampa. Le descrizioni fornite per ognuna delle opzioni di Taglierina si applicano ai lavori di stampa in rete e a qualsiasi server di stampa/driver di stampa connesso alla macchina.

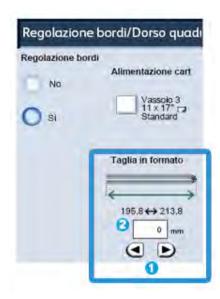

- 1. Toccare i pulsanti freccia per diminuire o aumentare l'impostazione della taglierina. Le regolazioni vengono fatte con incrementi di 0,1 mm/0,0039 pollici.
- 2. L'impostazione predefinita si basa su:
 - numero di fogli nel libretto finito;
 - larghezza del libretto (ad esempio, 210 mm/8,5 poll. o 149 mm/5,5 poll.);
 - tipo di supporto (ad esempio patinato/non patinato, lucido); e infine
 - grammatura del supporto.

NOTA

Nota importante È possibile sia necessario provare varie impostazioni per stabilire quelle ideali per un dato lavoro. È inoltre consigliabile eseguire una o più stampe di prova prima di effettuare lunghe tirature, in modo da assicurare la qualità migliore per i libretti.

NOTA

Le impostazioni di Taglierina non possono essere regolate per rimuovere meno di 2 mm (0,078 pollici) o più di 20 mm (0,787 pollici) dal bordo del libretto. Le regolazioni inferiori a 2 mm (0,078 pollici) possono produrre una qualità di taglio insufficiente e quelle superiori a 20 mm (0,078 pollici) non rifilano il bordo del libretto.

Scegliere l'impostazione più adequata per il libretto.

Linee guida per il taglio

Nella tabella seguente sono illustrati vari scenari di utilizzo di grammature, tipi di supporti e selezioni di taglio diversi. Utilizzare questa tabella come guida alla selezione di un'impostazione di taglio per un dato lavoro.

NOTA

Le impostazioni illustrate nella tabella seguente sono fornite solo a titolo di esempio e non intendono rappresentare ogni possibile scenario di lavoro. Utilizzare la tabella solo come indicazione di massima.

Numero scenario	Formato carta	Formato libretto finito	Grammatura (g/m²/lb)	Impostazione approssim. taglio (mm)	Numero di pagine nel libretto finito
1	A4 (210 x 298 mm)/8,5 x 11 poll.	149 x 210 mm (5,5 x 8,5 poll.)	75 g/m² (20 lb)	130	20
2	A4 (210 x 298 mm)/8,5 x 11 poll.	149 x 210 mm (5,5 x 8,5 poll.)	90 g/m² (24 lb)	125	14
3	A4 (210 x 298 mm)/8,5 x 11 poll.	149 x 210 mm (5,5 x 8,5 poll.)	120 g/m² (32 lb)	135	10
4	A4 (210 x 298 mm)/8,5 x 11 poll.	149 x 210 mm (5,5 x 8,5 poll.)	75 g/m² (20 lb)	125	10
5	A4 (210 x 298 mm)/8,5 x 11 poll.	149 x 210 mm (5,5 x 8,5 poll.)	120 g/m² (80 lb)	135	12
6	B4 (250 x 353 mm)/8,5 x 14 poll.	250 x 176,5 mm (8,5 x 7 poll.)	75 g/m² (20 lb)	172	6
7	B4 (250 x 353 mm)/8,5 x 14 poll.	250 x 176,5 mm (8,5 x 7 poll.)	90 g/m² (24 lb)	170	6
8	297 x 420 mm (11 x 17 poll.)	A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 poll.	90 g/m² (24 lb)	200	14
9	297 x 420 mm (11 x 17 poll.)	A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 poll.	216 g/m² (80 lb)	205	5
10	297 x 420 mm (11 x 17 poll.)	A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 poll.	80 g/m² (20 lb)	210	22
11	297 x 420 mm (11 x 17 poll.)	A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 poll.	90 g/m² (24 lb)	210	8
12	297 x 420 mm (11 x 17 poll.)	A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 poll.	120 g/m² (80 lb)	205	10

Numero scenario	Formato carta	Formato libretto finito	Grammatura (g/m²/lb)	Impostazione approssim. taglio (mm)	Numero di pagine nel libretto finito
13	305 x 458 mm (12 x 18 poll.)	152 x 229 mm (6 x 9 poll.)	120 g/m² (80 lb)	220	6
14	305 x 458 mm (12 x 18 poll.)	152 x 229 mm (6 x 9 poll.)	120 g/m² (80 lb)	215	5
15	305 x 458 mm (12 x 18 poll.)	152 x 229 mm (6 x 9 poll.)	120 g/m² (80 lb)	210	4
16	305 x 458 mm (12 x 18 poll.)	152 x 229 mm (6 x 9 poll.)	105 g/m² (28 lb)	220	16
17	305 x 458 mm (12 x 18 poll.)	152 x 229 mm (6 x 9 poll.)	120 g/m² (80 lb)	210	14

Accesso alle opzioni Taglierina

Per i lavori di stampa in rete, è possibile accedere alla funzione Taglierina e alle relative opzioni dal driver di stampa del computer (prima di inviare il lavoro in stampa) o dal server di stampa (dopo avere inviato il lavoro in stampa). Per accedere alla funzione e/o alle opzioni della funzione Taglierina per i lavori di stampa in rete, procedere come segue:

- 1. Per i lavori inviati dal computer, passare al punto seguente.
 - Per i lavori già presenti sul server di stampa, passare al punto 3.
- 2. Dal computer, aprire il lavoro desiderato nella relativa applicazione (ad esempio, Microsoft Word o Adobe Reader).
 - a) Selezionare File e Stampa.
 - b) Dalla finestra di stampa, selezionare la macchina (quella con modulo taglierina/piegatrice quadra collegato), quindi selezionare **Proprietà** per tale macchina.
 - c) Passare al punto 4.
- 3. Dal server di stampa, se applicabile, aprire le proprietà del lavoro:
 - a) Fare doppio clic sul lavoro dalle code di stampa dei lavori in attesa o stampati.
 - b) Dalla finestra delle proprietà andare alla scheda Finitura/Uscita.
 - c) Passare al punto seguente.
- 4. Assicurarsi che sia selezionato il vassoio di uscita corretto (vassoio stazione finitura libretto).
- 5. Se necessario, assicurarsi che siano selezionate le funzioni corrette di pinzatura/finitura/piegatura.
- 6. Selezionare l'opzione desiderata per Taglierina.
- 7. Selezionare **OK** per salvare le selezioni e chiudere la finestra delle proprietà.
- 8. Inviare il lavoro alla macchina.

Consigli e suggerimenti

Stampa di immagini a pagina intera sui libretti

Quando si utilizzano immagini a tutta pagina, assicurarsi che il formato del libretto finito le contenga per intero e che non vengano tagliate dopo la rifilatura del libretto. Consultare la figura.



- 1. Questo libretto ha copertina anteriore e posteriore stampate con un'immagine a pagina intera. È stato stampato su carta formato B4/8,5 x 14. Sulla copertina anteriore, che è stata rifilata, appare l'intera immagine.
- 2. Lo stesso libretto è stato stampato su carta formato $A4/8,5 \times 11$ pollici. L'immagine sulla copertina è troncata dopo il taglio.

Prima di stampare qualsiasi libretto, considerare il lavoro nella sua interezza, compresi i punti seguenti:

- formato desiderato del libretto finito:
- eventuali immagini a tutta pagina contenute nel libretto;
- eventuale utilizzo di copertine prestampate con immagini a tutta pagina;
- eventuale taglio del libretto;
- necessità di spostare le immagini a pagina intera per adattarle al libretto finito.

Sono questi i punti importanti che determinano i risultati finali dei libretti, specialmente se si utilizzano immagini a tutta pagina e si ritagliano i bordi del libretto.

Attenersi a queste indicazioni

Seguire i consigli seguenti per assicurare i risultati desiderati:

- Esequire sempre una o più stampe di prova prima di esequire una tiratura più grande.
- Esaminare le stampe di prova per controllare che non presentino troncamento di immagini o testo.


- Se è necessario spostare un'immagine o il testo, utilizzare le varie selezioni del driver di stampa dell'applicazione. Vedere in proposito le informazioni della guida del driver di stampa.
- Tenere presente che potrebbe essere necessario eseguire una o più stampe di prova prima di ottenere il risultato desiderato.

Risoluzione dei problemi

Eliminazione degli inceppamenti

NOTA

Non è possibile aprire le coperture superiori durante il normale funzionamento o quando la macchina è inattiva. È possibile aprire le coperture solo quando si accende una spia e si verifica un inceppamento/guasto all'interno del modulo taglierina/piegatrice quadra. Per i dettagli sulla spia, vedere le informazioni relative al pannello comandi date in precedenza in questa sezione.

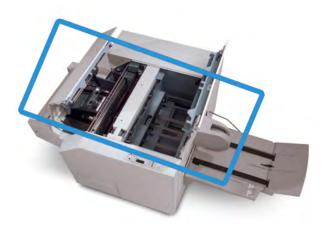

Nella figura precedente si illustra il percorso carta. Eliminare eventuali inceppamenti carta verificatisi lungo il percorso carta. Se si verifica un inceppamento, la stampante interrompe la stampa e sull'interfaccia utente è visualizzato un messaggio.

NOTA

Per stabilire se l'inceppamento/guasto è all'interno della stazione di finitura o nel modulo taglierina/piegatrice quadra, iniziare sempre la risoluzione dei problemi dal modulo taglierina/piegatrice quadra.

Eliminazione degli inceppamenti

Per eliminare gli inceppamenti o i malfunzionamenti e riprendere la stampa, procedere come segue.


- 1. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente.
- 2. Se richiesto sull'interfaccia utente della macchina, aprire le coperture superiori sinistra e destra del modulo taglierina/piegatrice guadra.

- 3. Cercare eventuali libretti inceppati all'interno del percorso carta del modulo taglierina/piegatrice quadra e rimuoverli.
- 4. Rimuovere eventuali residui di taglio lungo il percorso carta.
- 5. Chiudere le coperture superiori sinistra e destra.
- 6. Svuotare il contenitore scarti della taglierina.
- 7. Assicurarsi che il contenitore scarti della taglierina sia spinto completamente all'interno e chiuso.
- 8. Assicurarsi che tutte le coperture del modulo taglierina/piegatrice quadra siano chiuse.
- 9. Se il pannello comandi del modulo taglierina/piegatrice quadra e/o l'interfaccia utente della macchina indicano che c'è ancora un inceppamento, controllare di nuovo il modulo taglierina/piegatrice quadra (punti 1-8).
- 10. Se necessario, aprire la stazione di finitura per cercare inceppamenti/guasti lungo il percorso della stazione di finitura.
- 11. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente della macchina per la ripresa delle operazioni di stampa.


Eliminazione inceppamenti nelle aree E1/E2

Utilizzare la procedura seguente per eliminare gli inceppamenti quando si accende il LED E1 e/o E2 sul pannello comandi del modulo taglierina/piegatrice quadra.


1. Assicurarsi che la macchina non sia in funzione e premere il pulsante sulla copertura sinistra dell'unità taglierina per aprire la copertura.

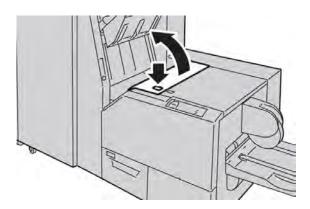

2. Rimuovere la carta inceppata.

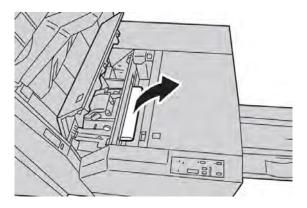


3. Se non si riesce a rimuovere la carta al punto 2, aprire la copertura destra della stazione di finitura.

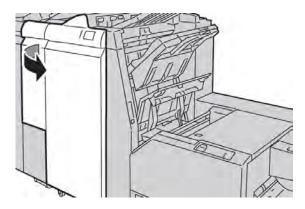

4. Girare la manopola 4a verso destra quindi rimuovere la carta inceppata.



5. Chiudere la copertura sinistra dell'unità taglierina.

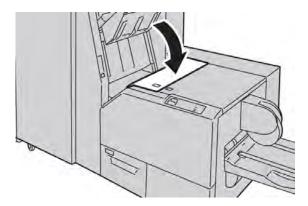

6. Se era stata aperta la copertura destra della stazione di finitura al punto 3, chiuderla.


NOTA

Se la stazione di finitura è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Eliminazione degli inceppamenti nell'area E3

Utilizzare la procedura seguente per eliminare gli inceppamenti quando si accende il LED E3 sul pannello comandi del modulo taglierina/piegatrice quadra.


1. Assicurarsi che la macchina non sia in funzione e premere il pulsante sulla copertura destra dell'unità taglierina per aprire la copertura.

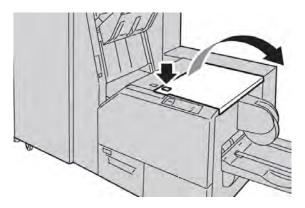

2. Rimuovere la carta inceppata.

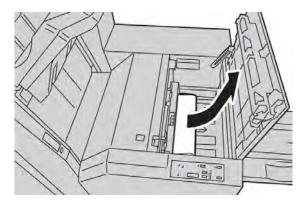

3. Chiudere la copertura destra dell'unità taglierina.

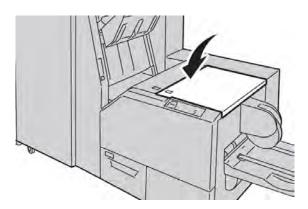

Codici di errore

Se si verifica un inceppamento/guasto nel modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold, sull'interfaccia utente della macchina viene visualizzato un messaggio di inceppamento/guasto. Nella tabella seguente si fornisce un elenco di codici di errore per il modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold e un elenco di codici di errore per la stazione di finitura.

NOTA

Non è possibile aprire le coperture superiori durante il normale funzionamento o quando la macchina è inattiva. È possibile aprire le coperture solo quando si accende una spia e si verifica un inceppamento/guasto all'interno del modulo taglierina/piegatrice quadra. Per i dettagli sulla spia, vedere le informazioni relative al pannello comandi date in precedenza in questa sezione.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
013-100 013-101 013-102 013-103 013-104 013-105 013-106 013-303 013-915 013-916 013-917 013-918 013-919	Inceppamento/guasto del modulo taglierina/piegatrice quadra	 Aprire le coperture superiori sinistra e destra del modulo taglierina/piegatrice quadra. Rimuovere con cautela tutti i fogli e i frammenti di carta dalle aree di eliminazione degli inceppamenti. Chiudere le coperture superiori sinistra e destra del modulo taglierina/piegatrice quadra. Controllare il contenitore scarti della taglierina: se è pieno, svuotarlo e reinserirlo nel modulo taglierina/piegatrice quadra. se è parzialmente estratto, spingerlo completamente all'interno. Se necessario, seguire eventuali istruzioni sull'interfaccia utente della macchina. Se il guasto permane, ripetere i punti 1-5; se il guasto permane anche dopo aver ripetuto tali operazioni, chiamare l'assistenza.

(continuato		
Codice di	Possibile causa	Soluzione consigliata
errore		
013-221	Inceppamento o errore di	1. Spegnere e riaccendere la macchina.
013-222	comunicazione del modulo	2. Se il guasto permane, chiamare
013-223	taglierina/piegatrice quadra	l'assistenza.
013-224		
013-225		
013-226		
013-227		
013-228		
013-229		
013-230		
013-231		
013-232		
013-233		
013-234		
013-235		
013-236		
013-237		
013-238		
013-239		
013-240		
013-241		
013-242		
013-243		
013-246		
013-303	Una copertura superiore è aperta.	1. Aprire le coperture superiori sinistra e
013-304		destra del modulo taglierina/piegatrice quadra.
		2. Chiudere le coperture superiori sinistra e destra del modulo taglierina/piegatrice quadra.
		3. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere la macchina.
		4. Se il guasto permane, chiamare l'assistenza.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
013-208 013-940 013-941	Il contenitore scarti della taglierina è pieno o presenta un malfunzionamento.	 Estrarre il contenitore per aprirlo e svuotare eventuali scarti di taglio. Reinserire il contenitore nel modulo taglierina/piegatrice quadra. Assicurarsi che il contenitore sia spinto all'interno fino in fondo e che la spia luminosa non sia accesa. Se il guasto permane, ripetere i punti 1-3. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere la macchina. Se il guasto permane, chiamare l'assistenza.
013-943	Il vassoio libretti del modulo taglierina/piegatrice quadra è pieno.	 Rimuovere i libretti rimasti nel vassoio. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere la macchina. Se il guasto permane, chiamare l'assistenza.
012-115 012-264 012-302	Inceppamento o malfunzionamento nella stazione di finitura	 Se l'interfaccia utente della macchina continua a indicare un inceppamento/guasto, aprire la stazione di finitura e rimuovere gli inceppamenti. Chiudere le coperture della stazione finitura. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente della macchina per la ripresa della stampa. Se il guasto permane, spegnere e riaccendere la macchina. Se il guasto permane, chiamare l'assistenza.

Dati tecnici

Specifiche

Componente	Specifiche
Formato	 Massimo: 330 x 457 mm (13 x 18 poll.) Minimo: A4 (SEF), 8,5 x 11 poll. (SEF) NOTA Il modulo taglierina/piegatrice quadra richiede la stazione di finitura libretto e il modulo di interfaccia.

Modulo taglierina/piegatrice quadra SquareFold (continuato)

Componente	Specifiche	
Capacità di taglio	 Libretto 5-20 fogli (fino a 80 lati stampati) da 90 g/m² (24 lb) Libretto 5-25 fogli (fino a 100 lati stampati) da 80 g/m² (200 lb) Quantità taglio: 2-20 mm, regolabile con incrementi di 0,1 mm 	
Grammature carta	Carta di qualità da 60 g/m² - cartoncino da 220 g/m² (16-90 lb)	

Stazione di finitura standard plus

La stazione di finitura standard plus costituisce il percorso carta e un dispositivo di comunicazione tra il motore di stampa, il modulo di interfaccia richiesto e un eventuale dispositivo di finitura documenti (DFA) di terze parti collegato al sistema.

La stazione di finitura standard plus supporta numerosi dispositivi di finitura opzionali: dai motori di stampa per volumi contenuti ai dispositivi futuristici in cui vengono utilizzate altre interfacce fisiche e di comunicazione.

Descrizione generale

NOTA

La stazione di finitura standard plus richiede il modulo di interfaccia.



La stazione di finitura standard plus è composta di due moduli:

- 1. Modulo stazione di finitura
- 2. Trasporto di finitura


Le stampe in uscita vengono alimentate dalla macchina (e da qualsiasi dispositivo di finitura opzionale collegato) al modulo stazione di finitura. Il trasporto di finitura funge da interfaccia per il trasferimento della carta dal modulo stazione di finitura e dal dispositivo di uscita esterno ad esso collegato. Il trasporto di finitura sposta la carta dal modulo stazione di finitura a una delle tre uscite del trasporto di finitura. L'altezza della carta in ingresso nel dispositivo DFA esterno deve essere in linea con l'uscita 1 o 2 del trasporto di finitura.

Il trasporto di finitura è progettato in modo da supportare numerose operazioni di finitura: dai motori di stampa per volumi contenuti ai dispositivi futuristici in cui vengono utilizzate altre interfacce fisiche e di comunicazione.

Modulo stazione di finitura

Componenti principali del modulo stazione di finitura

Il modulo stazione di finitura comprende i seguenti componenti:

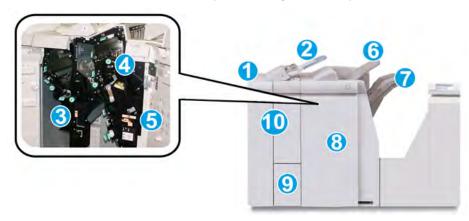

N.	Componente	Funzione
1	Modulo stazione di finitura	Le stampe in uscita vengono alimentate dalla macchina attraverso il modulo di interfaccia richiesto fino al modulo stazione di finitura, da cui vengono inviate al trasporto di finitura per la consegna a un dispositivo di uscita esterno. Il modulo stazione di finitura viene riprodotto qui con la piegatrice a C/Z opzionale.
2	Inseritore postprocesso (vassoio 8/vassoio T1)	 Il vassoio 8 è in dotazione standard in questa stazione di finitura e viene utilizzato per caricare la carta da utilizzare come separatori e copertine. La carta caricata qui non viene stampata. Utilizzare questo vassoio per supporti prestampati e per inserire fogli nelle stampe. Questo vassoio è anche chiamato interposer.
		 Il vassoio 8 ha una capienza di 200 fogli di carta da 75 g/m² (20 lb). È possibile caricare la carta in direzione LEF o SEF.

N.	Componente	Funzione
3	Contenitore scarti di perforazione	Raccoglie gli scarti di perforazione della taglierina. Aprirlo per rimuovere gli scarti.
4	Cartuccia pinzatrice	Contiene i punti metallici: rimuoverla per sostituire i punti ed eliminare gli inceppamenti.
5	Contenitore punti di scarto	Raccoglie i punti metallici di scarto; rimuoverlo quando è pieno.
6	Vassoio superiore	Il vassoio superiore viene utilizzato per i fascicoli impilati e ha una capacità di 500 fogli di carta di grammatura 80 g/m² (20 lb). Le copie vengono consegnate qui quando vengono selezionate determinate funzioni di uscita, ad esempio ordinamento automatico, Fascicolate, Non fascicolate o Normale.
7	Vassoio impilatore (centrale)	Il vassoio impilatore viene utilizzato per i fascicoli sfalsati e/o pinzati e ha una capacità di fino a 2.000 fogli di carta di grammatura 80 g/m² (20 lb). Questo vassoio riceve inoltre le copie se si seleziona la perforazione e la piegatura a Z.
		NOTA Sia il vassoio impilatore sia quello superiore possono
		essere utilizzati per le stampe perforate (opzionale)
8	Copertura destra	Aprirla per eliminare gli inceppamenti carta, sostituire i punti, eliminare i punti inceppati o rimuovere gli scarti dalla perforatrice.
9	Vassoio di raccolta piegatura a C/Z (opzionale)	Il vassoio piegatrice opzionale riceve le copie quando si seleziona piegatura a C o piegatura a Z di stampe su supporti A4/8,5 x 11 poll. e A3/11 x 17 poll.
10	Copertura sinistra	Aprirla per accedere alla macchina e rimuovere gli inceppamenti carta.

Funzione di piegatura

Se la macchina è dotata della piegatrice a C/Z opzionale, è possibile eseguire stampe utilizzando l'opzione di piegatura. L'opzione consente di piegare le stampe a metà (singola) o in tre parti (Piegatura a C o Piegatura a Z). Selezionare l'opzione di piegatura dal driver di stampa.

NOTA

Per utilizzare l'opzione di piegatura, l'orientamento dei documenti deve essere con alimentazione dal lato corto (SEF). Selezionare un vassoio carta contenente supporti SEF.

Tipi di piegatura

Sono disponibili i seguenti tipi di piegatura:

Stazione di finitura standard plus

Piegatura singola (doppia)

La piegatura doppia crea stampe con due pannelli.



NOTA

L'opzione Piegatura singola è disponibile solo con la stazione di finitura libretto.

Piegatura a C

Con la piegatura a C il foglio presenta due pieghe che lo suddividono in tre pannelli.




Piegatura a Z

Con la piegatura a Z il foglio presenta due pieghe in direzioni opposte che conferiscono un aspetto a fisarmonica.



Piegatura a Z metà foglio (qui mostrata con perforazione a 3 fori)

Come accade per la piegatura a Z normale, il foglio presenta due pieghe in direzioni opposte. La differenza tra la piegatura a Z standard e la piegatura a Z metà foglio consiste nel fatto che in quest'ultima le pieghe non sono a intervalli regolari, ma di lunghezza diversa, in modo che un lato sia più lungo e consenta la pinzatura o perforatura.

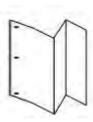

Caricamento di carta/inserti a rubrica nel vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso)

- 1. Se necessario, rimuovere eventuali supporti rimasti nel vassoio 8/T1.
- 2. Tenere il centro delle guide carta e farle scorrere fino a selezionare il formato carta desiderato.



3. Caricare la carta/i divisori, allineandoli al lato anteriore del vassoio.



- a) Se la carta è prestampata, caricarla con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- b) Se i supporti sono inserti a rubrica, caricare il lato con la linguetta in modo che sia alimentato per primo, nella direzione della freccia come si vede nella figura precedente.
- 4. Dalla finestra delle proprietà vassoio inserire le informazioni corrette sulla carta, compresi formato, tipo e grammatura e, se necessario, le opzioni per il dispositivo antiarricciatura e di allineamento.
 - Se abilitata dall'amministratore di sistema, è possibile che sull'interfaccia utente venga visualizzata la schermata delle proprietà vassoio.
- 5. Selezionare **OK** per salvare le informazioni e chiudere la finestra delle proprietà del vassoio.

Trasporto di finitura

Componenti principali del trasporto di finitura

Il trasporto di finitura comprende i seguenti componenti:




N.	Componente	Funzione
1	Trasporto di finitura	Il trasporto di finitura funge da interfaccia per il trasferimento della carta dal modulo stazione di finitura e dal dispositivo di uscita esterno ad esso collegato.

(continuato)

N.	Componente	Funzione
2	Display di stato del trasporto di finitura	Questo display indica lo stato del trasporto di finitura e mostra le posizioni degli inceppamenti carta.
3	Sportello anteriore del trasporto di finitura	Aprirlo per eliminare gli inceppamenti carta e pulire le aree del percorso carta.

Spie di stato del trasporto di finitura

Sul display grafico vengono rappresentati lo stato del trasporto di finitura e le posizioni degli inceppamenti carta.

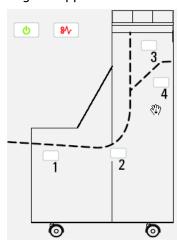

Per ulteriori informazioni, vedere la tabella seguente.

Posizione	Colore LED	Stato	Motivo
Spia di alimentazione	Verde	ACCESA	L'alimentazione del trasporto di finitura è inserita e il dispositivo funziona correttamente.
<u> </u>		SPENTA	L'alimentazione del trasporto di finitura è disinserita.

(continuato)

Posizione	Colore LED	Stato	Motivo	
Spia di errore	Rosso	ACCESA	La causa può essere una delle seguenti:	
			Inceppamento carta	
81/2			Sportello anteriore aperto	
ر پ				
Area 1	Rosso	ACCESA	Inceppamento carta nell'area 1	
Area 2	Rosso	ACCESA	Inceppamento carta nell'area 2	
Area 3	Rosso	ACCESA	Inceppamento carta nell'area 3	
Area 4	Rosso	ACCESA	Inceppamento carta nell'area 4	

Manutenzione della stazione di finitura standard plus

Materiali di consumo della stazione di finitura standard plus

I materiali di consumo Xerox, compresi la carta e il materiali di produzione, possono essere ordinati presso Xerox visitando il sito www.xerox.it: fare clic sul pulsante Contattaci per informazioni di contatto specifiche o numeri di telefono nella propria zona oppure fare clic sul collegamento Materiali di consumo e immettere/selezionare le informazioni specifiche sulla macchina in uso (famiglia di prodotti e tipo di modello).

NOTA

Consultare sempre www.xerox.it per conoscere i numeri di parte più recenti per le unità sostituibili dal cliente (CRU).

Conservare i materiali di consumo e i ricambi Xerox a portata di mano.


Articolo	Unità fornite con la macchina/quantità di riordino
Cartuccia pinzatrice/Contenitore punti di scarto	4 cartucce punti metallici (5.000 punti per cartuccia) e 1 contenitore punti di scarto per cartone

Sostituire la cartuccia pinzatrice standard

Sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che avverte quando occorre sostituire la cartuccia pinzatrice.

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

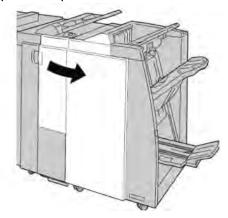


3. Afferrare la maniglia della cartuccia pinzatrice situata in **R1** ed estrarre la cartuccia dalla stazione di finitura.




4. Tenere le posizioni come indicato dalla freccia e rimuovere la cartuccia pinzatrice dall'unità.



5. Spingere una nuova cartuccia pinzatrice nell'unità.

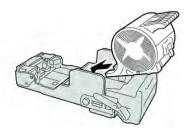

6. Reinstallare l'unità cartuccia nella posizione originale all'interno della stazione di finitura.

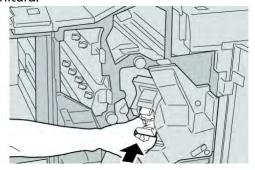

7. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.


NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Sostituzione del contenitore punti di scarto della stazione di finitura

Sulla macchina viene visualizzato un messaggio che indica che il contenitore punti di scarto è pieno. Per sostituire il contenitore:


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

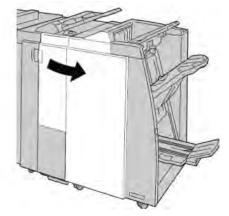

3. Individuare il contenitore punti di scarto (**R5**) nella stazione di finitura e spostare la leva di blocco nella posizione di sblocco.

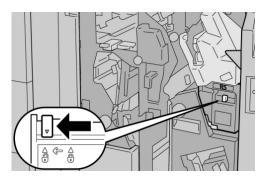

4. Tenere R5 come mostrato in figura e rimuovere il contenitore punti di scarto dalla macchina.

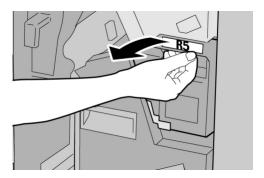


5. Mettere il contenitore punti di scarto usato nella busta di plastica fornita.



NOTA

Non restituire un contenitore smontato (usato) al centro assistenza clienti.


6. Tenendo il nuovo contenitore punti di scarto per la maniglia **R5** spingerlo all'interno della macchina.

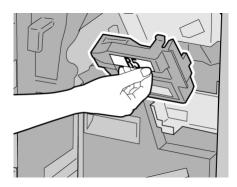

NOTA

Per evitare di farsi male, non mettere le dita sulla parte alta del contenitore.

7. Spingere **R5** finché la leva di blocco non si sposta nella posizione di blocco.

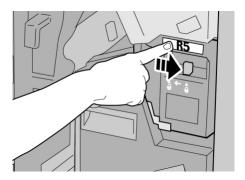

8. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Svuotare il contenitore scarti di perforazione


Sull'interfaccia utente viene visualizzato un messaggio che indica quando è il momento di svuotare il contenitore scarti di perforazione.




ATTENZIONE

Rimuovere il contenitore scarti di perforazione soltanto mentre il sistema è acceso. Se si spegne il sistema durante lo svuotamento del contenitore, la macchina non è in grado di rilevare che il contenitore è stato svuotato.


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

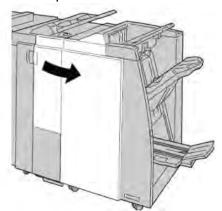


3. Estrarre il contenitore dalla stazione di finitura (R4).

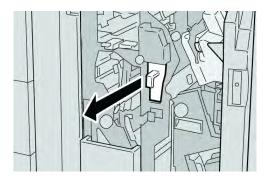

4. Smaltire gli scarti di perforazione in un contenitore appropriato.

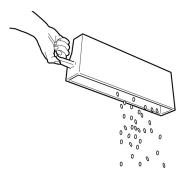

5. Reinserire il contenitore vuoto nella macchina.

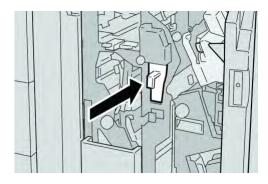

6. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Risoluzione dei problemi


Inceppamenti carta nel modulo stazione di finitura

Inceppamenti carta nel vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso)

1. Premere il pulsante sulla Copertura.

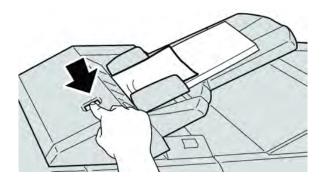

2. Aprire la copertura **1e** e rimuovere la carta inceppata e tutta la carta caricata nel vassoio.

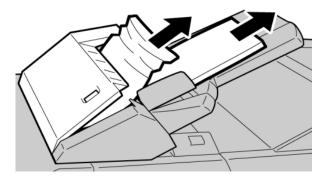


NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

3. Smazzare la carta rimossa, assicurandosi che i quattro angoli siano allineati correttamente, quindi ricaricarla.

4. Spingere la copertura **1e** finché uno scatto indica che si trova in sede.

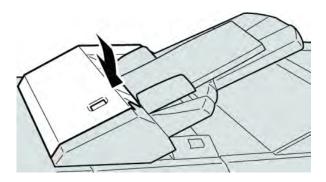


NOTA

Se la copertura è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Inceppamenti carta nella copertura sinistra della stazione di finitura

Inceppamenti carta alla leva 1a e manopola 1c

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura sinistra della stazione di finitura.

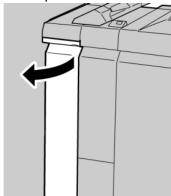


3. Spostare la leva **1a** verso il basso e girare la manopola **1c** a sinistra. Rimuovere la carta inceppata.

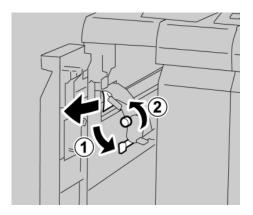

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **1a** nella posizione originale.

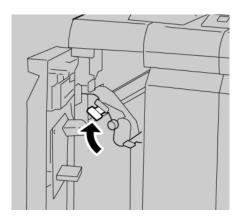


5. Chiudere completamente la copertura sinistra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 1d

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura sinistra della stazione di finitura.

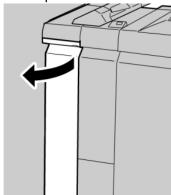


3. Spostare la leva **1d** verso l'alto e rimuovere la carta inceppata.

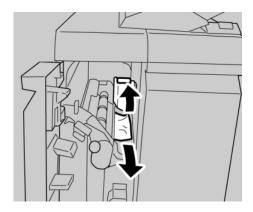

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **1d** nella posizione originale.

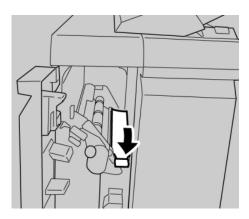

5. Chiudere completamente la copertura sinistra della stazione di finitura.


NOTA

Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.


Inceppamenti carta alla leva 1b

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura sinistra della stazione di finitura.

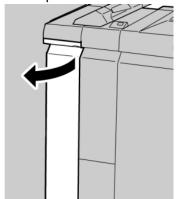


3. Spostare la leva **1b** a destra e rimuovere la carta inceppata.

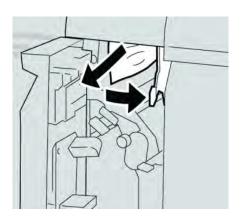

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **1b** nella posizione originale.

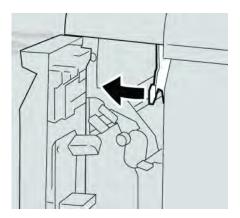

5. Chiudere completamente la copertura sinistra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.


Inceppamenti carta nella copertura destra della stazione di finitura.

Inceppamenti carta alle leve 3b e 3d


SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

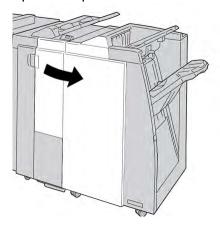


3. Spostare le leve **3b** e **3d**; rimuovere la carta inceppata.

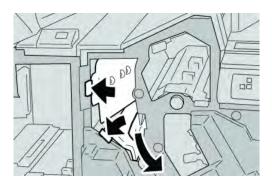

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare le leve **3b** e **3d** alle posizioni originali.

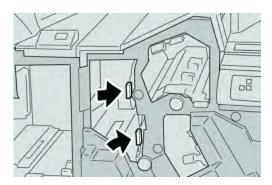

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 3e e manopola 3c


SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

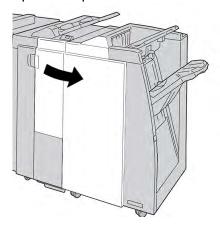


3. Spostare la leva **3e** e girare la manopola **3c**; rimuovere la carta inceppata.

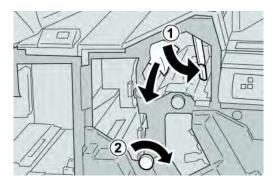

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **3e** nella posizione originale.

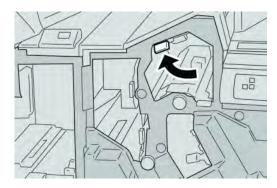

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Inceppamenti carta alla leva 3g e manopola 3f

SUGGERIMENTO


Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

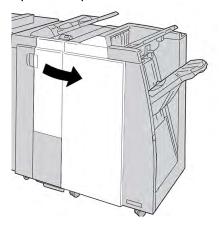


3. Spostare la leva **3g** e girare la manopola **3f**; rimuovere la carta inceppata.

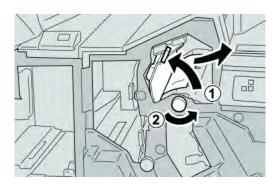

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **3g** nella posizione originale.

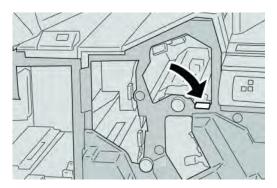

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta alla leva 4b e manopola 3a


SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

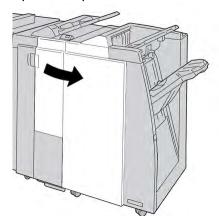


3. Spostare la leva 4b e girare la manopola 3a; rimuovere la carta inceppata.

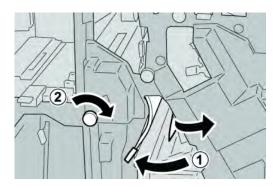

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva 4b nella posizione originale.

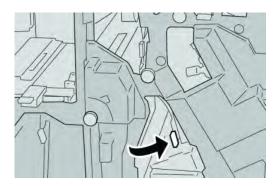

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nella piegatrice a C/Z opzionale

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

In questa sezione viene descritta la procedura di eliminazione degli inceppamenti carta nelle posizioni seguenti:

- Inceppamenti carta alla leva 2a e manopola 3a
- Inceppamenti carta alla leva 2b e manopola 2c
- Rimuovere gli inceppamenti alla manopola 2c, alle leve 2e e 2f e dal vassoio di raccolta piegatura (2d)
- Inceppamenti carta nel vassoio di raccolta piegatura (2d) e alla leva 2g

NOTA


Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

Inceppamenti carta alla leva 2a e manopola 3a


SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

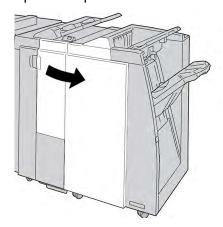


3. Spostare la leva **2a** e girare la manopola **3a**; rimuovere la carta inceppata.

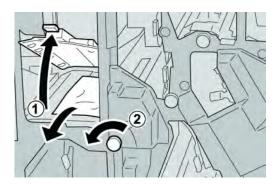

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **2a** nella posizione originale.

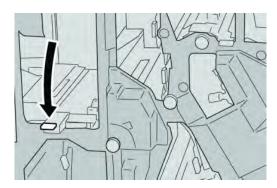

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Inceppamenti carta alla leva 2b e manopola 2c

SUGGERIMENTO


Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

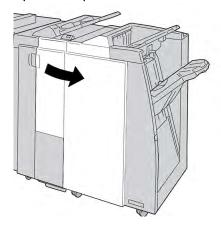


3. Spostare la leva **2b** e girare la manopola **2c**; rimuovere la carta inceppata.

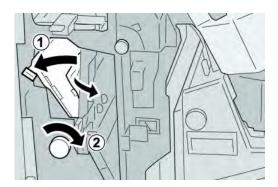

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva **2b** nella posizione originale.

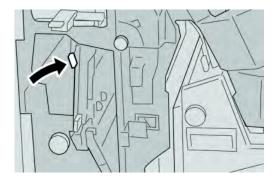

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nelle aree 2c, 2e, 2f e 2d


SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

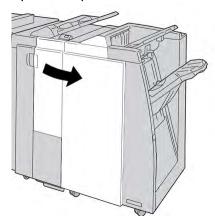

3. Estrarre il vassoio di raccolta piegatura (**2d**), girare la leva **2e** a destra e rimuovere la carta inceppata.

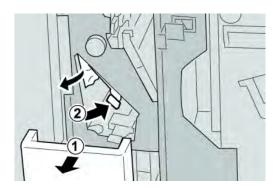

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.


4. Se non è possibile rimuovere la carta, riportare la leva **2e** nella posizione originale. Spostare la leva **2e**, girare la manopola **2c** a destra e rimuovere la carta inceppata.



NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

5. Riportare la leva aperta (**2f**) o (**2e**) nella posizione originale e chiudere il vassoio di raccolta (**2d**).

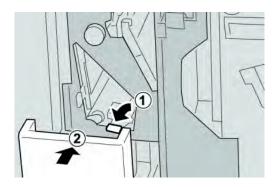

6. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.


Inceppamenti carta nell'area 2d e alla leva 2g

SUGGERIMENTO


Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

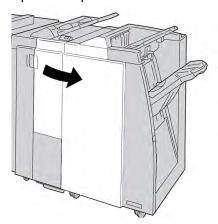


3. Estrarre il vassoio di raccolta piegatura (**2d**), girare la leva **2g** e rimuovere la carta inceppata.

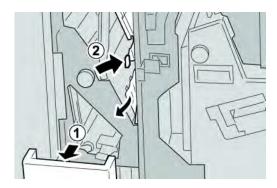

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare la leva aperta (**2g**) nella posizione originale e chiudere il vassoio di raccolta (**2d**).

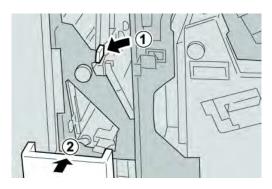

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA


Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nelle aree 4b e 4c

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

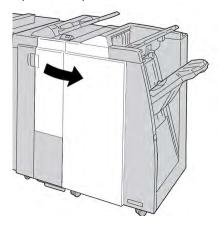

3. Spostare le leve **4b** e **4c**; rimuovere la carta inceppata.



NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

4. Riportare le leve **4b** e **4c** aperte alle posizioni originali.

5. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nell'area di uscita della stazione di finitura SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata.

In questa sezione viene descritta la procedura di eliminazione degli inceppamenti carta nelle posizioni sequenti:


- Inceppamenti carta nel vassoio superiore della stazione di finitura.
- Inceppamenti carta nel vassoio impilatore della stazione di finitura

NOTA

Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

Inceppamenti carta nel vassoio superiore della stazione di finitura


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Rimuovere tutta la carta inceppata dal vassoio superiore della stazione di finitura.

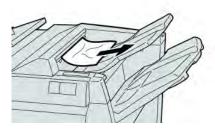

NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

3. Aprire e chiudere lo sportello destro della stazione di finitura.

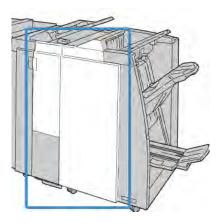

NOTA

Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nel vassoio impilatore della stazione di finitura


- 1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.
- 2. Rimuovere tutta la carta dal vassoio impilatore della stazione di finitura.



NOTA

Se la carta è strappata, controllare l'interno della macchina e rimuoverla.

3. Aprire e chiudere lo sportello destro della stazione di finitura.

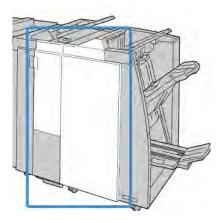

NOTA

Se la copertura è aperta anche di poco la macchina non funziona.

Inceppamenti carta nel trasporto di finitura

Inceppamenti carta nell'area 1

Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata. Se la carta è strappata, controllare l'interno del trasporto di finitura e rimuoverla.

1. Aprire lo sportello anteriore del trasporto.



2. Afferrare la maniglia verde 1 e spingerla gentilmente verso il basso.



3. Rimuovere la carta inceppata.

Se l'inceppamento carta si trova all'uscita del modulo stazione di finitura e all'ingresso del trasporto di finitura, per rimuoverlo estrarre la carta verso il trasporto di finitura.

- 4. Riportare la maniglia verde 1 nella posizione originale.
- 5. Chiudere lo sportello anteriore del trasporto di finitura.
- 6. Assicurarsi che l'indicazione dell'inceppamento carta scompaia dal display di stato del trasporto di finitura.
- 7. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per riavviare il lavoro.

Inceppamenti carta nell'area 2

Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata. Se la carta è strappata, controllare l'interno del trasporto di finitura e rimuoverla.

1. Aprire lo sportello anteriore del trasporto.



2. Afferrare la maniglia verde 2 e tirarla gentilmente verso il basso e verso destra.



- 3. Rimuovere la carta inceppata.
- 4. Se necessario, girare la maniglia verde nella direzione mostrata per rimuovere eventuale carta inceppata in quest'area.
- 5. Riportare la maniglia verde 2 nella posizione originale.
- 6. Chiudere lo sportello anteriore del trasporto di finitura.
- 7. Assicurarsi che l'indicazione dell'inceppamento carta scompaia dal display di stato del trasporto di finitura.
- 8. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per riavviare il lavoro.

Inceppamenti carta nell'area 3

Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata. Se la carta è strappata, controllare l'interno del trasporto di finitura e rimuoverla.

1. Aprire lo sportello anteriore del trasporto.



2. Afferrare la maniglia verde 3 e spingerla gentilmente verso sinistra.



- 3. Rimuovere la carta inceppata.
- 4. Riportare la maniglia verde 3 nella posizione originale.
- 5. Chiudere lo sportello anteriore del trasporto di finitura.
- 6. Assicurarsi che l'indicazione dell'inceppamento carta scompaia dal display di stato del trasporto di finitura.
- 7. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per riavviare il lavoro.

Inceppamenti carta nell'area 4

Le soluzioni differiscono a seconda della posizione dell'inceppamento carta. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta inceppata.

SUGGERIMENTO

Prima di procedere con i lavori di stampa, assicurarsi sempre che siano stati eliminati tutti gli inceppamenti carta, compresi i frammenti minuscoli di carta strappata. Se la carta è strappata, controllare l'interno del trasporto di finitura e rimuoverla.

1. Aprire lo sportello anteriore del trasporto.




2. Afferrare la maniglia verde 4 e tirarla gentilmente verso destra.



- 3. Rimuovere la carta inceppata.
- 4. Controllare se è presente carta inceppata tra l'uscita del trasporto di finitura e l'ingresso al dispositivo esterno collegato. Rimuovere gli eventuali inceppamenti.
- 5. Riportare la maniglia verde 4 nella posizione originale.
- 6. Chiudere lo sportello anteriore del trasporto di finitura.
- 7. Assicurarsi che l'indicazione dell'inceppamento carta scompaia dal display di stato del trasporto di finitura.
- 8. Seguire le istruzioni visualizzate sull'interfaccia utente per riavviare il lavoro.

Problemi della pinzatrice

Seguire le procedure riportate di seguito quando le stampe non vengono pinzate o i punti risultano piegati. Se il problema permane anche dopo avere tentato le soluzioni proposte, rivolgersi al centro assistenza clienti. Gli errori della pinzatrice sulle stampe possono essere simili a quelli mostrati nella figura seguente.

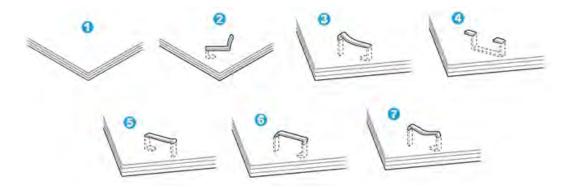

- 1. Senza pinzatura
- 2. Punto piegato
- 3. Un lato del punto sollevato
- 4. Punto piegato nella direzione opposta
- 5. Punto appiattito
- 6. Tutto il punto sollevato
- 7. Punto sollevato e appiattito al centro

Se le stampe sono pinzate come nella figura precedente, rivolgersi al centro assistenza clienti.

NOTA

A seconda del tipo di carta pinzato, i punti di pinzatura potrebbero piegarsi. Se i punti piegati sono incastrati dentro la macchina, col tempo possono causare degli inceppamenti della carta. Rimuovere il punto piegato quando si apre la copertura della cartuccia pinzatrice. Se non si esegue questa operazione, i punti potrebbero incepparsi. Usare la copertura della cartuccia pinzatrice solo quando occorre rimuovere dei punti piegati.

Punti inceppati nella cartuccia pinzatrice standard


Per eliminare i punti inceppati dalla cartuccia pinzatrice standard procedere come segue:

NOTA

Controllare sempre se all'interno della stazione di finitura sono rimasti dei punti, interi o spezzati.

1. Assicurarsi che la macchina abbia smesso di stampare.

2. Aprire la copertura destra della stazione di finitura.

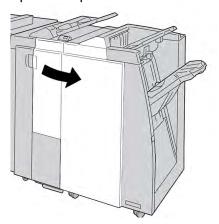

3. Afferrare la maniglia della cartuccia pinzatrice situata in **R1** ed estrarre la cartuccia dalla stazione di finitura.




- 4. Controllare se all'interno della stazione di finitura sono rimasti punti metallici e rimuoverli, se necessario.
- 5. Aprire l'unità cartuccia pinzatrice e rimuovere il punto inceppato.




PERICOLO

Per evitare di farsi male alle dita, usare cautela durante la rimozione del punto inceppato dalla cartuccia.

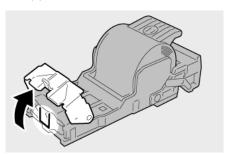

6. Reinstallare l'unità cartuccia nella posizione originale all'interno della stazione di finitura.

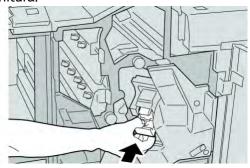

7. Chiudere la copertura destra della stazione di finitura.

NOTA

Se la copertura destra è aperta anche di poco, viene visualizzato un messaggio e la macchina non funziona.

Codici di errore della stazione di finitura standard plus

Codici di errore del modulo stazione di finitura

Se viene visualizzato un codice di errore non elencato nella tabella seguente, oppure se un errore persiste anche dopo che sono state tentate le soluzioni elencate, contattare il centro di assistenza clienti Xerox.

Codice di errore	Possibile causa		Soluzione consigliata	
013 108	Il sensore di ingresso del trasporto di finitura non si è attivato entro l'intervallo di tempo specificato.		Controllare che non vi siano ostruzioni o inceppamenti carta nei percorsi carta del modulo di finitura e del trasporto di finitura	
013 109	Il sensore di uscita del trasporto di finitura non si è attivato entro l'intervallo di tempo specificato.	•	ed eliminarli. Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina e inviare di nuovo o riavviare il lavoro di	
013 110	Il sensore di uscita del trasporto di finitura non si è disattivato entro l'intervallo di tempo specificato.		stampa. Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.	
013 910	Inceppamento carta al sensore di ingresso trasporto (trasporto di finitura)			
013 911	Inceppamento carta al sensore di uscita trasporto (trasporto di finitura)			

Codici di errore del trasporto di finitura

Se viene visualizzato un codice di errore non elencato nella tabella seguente, oppure se un errore persiste anche dopo che sono state tentate le soluzioni elencate, contattare il centro di assistenza clienti Xerox.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
051 900, 051 100, 051 101, 051 102, 051 103, 051 104, 051 105, 051 106, 051 107, 051 108, 051 109, 051 110, 051 111		 Controllare che non vi siano ostruzioni o inceppamenti carta nei percorsi carta del modulo di finitura e del trasporto di finitura ed eliminarli. Se necessario, spegnere e
		riaccendere la macchina e inviare di nuovo o riavviare il lavoro di stampa.
		Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.
051 300	Sportello anteriore del trasporto di finitura aperto.	Chiudere lo sportello anteriore del trasporto di finitura.
051 210	Errore solenoide frizione di registrazione	Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina e inviare
051 211	Errore solenoide deflettore	di nuovo o riavviare il lavoro di
051 310	Aggiornamento errore firmware trasporto di finitura	 Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Codici di errore di DFA di terze parti

Nella tabella seguente sono elencati i codici di errore che segnalano un inceppamento o errore nel dispositivo esterno di finitura documenti (DFA) e collegato al sistema.

Se viene visualizzato un codice di errore non elencato nella tabella seguente, oppure se un errore persiste anche dopo che sono state tentate le soluzioni elencate, contattare il centro di assistenza clienti Xerox.

Codice di errore	Possibile causa	Soluzione consigliata
051 910, 051 911	Il dispositivo DFA non è pronto o si è verificato un altro errore al suo interno.	 Vedere la documentazione utente fornita in dotazione col dispositivo DFA e seguire le istruzioni per riportare il dispositivo in linea. Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina e inviare di nuovo o riavviare il lavoro di stampa. Se il problema permane, rivolgersi
		al centro assistenza clienti.
051 912	Il dispositivo DFA è pieno o ha esaurito i materiali di consumo	Vedere la documentazione utente fornita in dotazione col dispositivo DFA e seguire le istruzioni per eliminare l'errore e/o rifornire i materiali esauriti.
051 913, 051 914, 051 915	Inceppamento carta nel dispositivo DFA	Vedere la documentazione utente fornita in dotazione col dispositivo DFA e seguire le istruzioni per eliminare l'errore.
		Se necessario, impostare il valore profilo corretto; per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'amministratore di sistema, capitolo Profili.
		Se necessario, vedere la documentazione utente del DFA per informazioni su come impostare o modificare i valori dei profili.
		Se necessario, spegnere e riaccendere la macchina e inviare di nuovo o riavviare il lavoro di stampa.
		Se il problema permane, rivolgersi al centro assistenza clienti.

Specifiche

In questa sezione si forniscono le specifiche della stazione di finitura standard plus.

Specifiche del modulo stazione di finitura

Componente	Specifiche tecniche
Tipo di vassoio	 Vassoio superiore: Fascicolate/Non fascicolate Vassoio impilatore (centrale): Fascicolate/Non fascicolate (sfalsamento disponibile)
Formato supportato	 Vassoio superiore: Massimo: SRA3, 13 x 19 poll., 12,6 x 19,2 poll., 330 x 488 mm (personalizzato) Minimo: cartoline 100 x 148 mm (SEF), 4 x 6 poll. (SEF), A6 (SEF) Vassoio impilatore (centrale): Massimo: 330 x 488 mm (13 x 19 poll.), SRA3 Minimo: B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) Vassoio libretti (solo per stazione di finitura libretto opzionale): Massimo: 13 x 18 poll., SRA3 Minimo: A4 (SEF), 8,5 x 11 poll. (SEF) Vassoio piegatrice a C/Z opzionale: supporta A4 (SEF) e 8,5 x 11 poll. (SEF) Invio a un dispositivo di terzi supportato (DFA): Massimo: 13 x 19 poll., SRA3 Minimo: B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.)
Grammature carta supportate	Vassoi: Vassoio superiore: 55-350 g/m² Vassoio impilatore (centrale): 55-300 g/m² Vassoio libretti (solo per stazione di finitura libretto opzionale): Rilegatura centrale 64-300 g/m² Piegatura centrale 60-105 g/m² Vassoio piegatrice a C/Z opzionale: 64-90 g/m² Invio a un dispositivo di terzi supportato (DFA): 55-350 g/m²

(continuato)

Componente	Specifiche tecniche
Capacità dei vassoi	 Vassoio superiore: 500 fogli Vassoio impilatore (centrale): 2.000 fogli, 200 fascicoli* Vassoio libretti (solo per stazione di finitura libretto opzionale): 20 fascicoli** Vassoio piegatrice a C/Z opzionale: minimo 30 fogli *Soltanto quando si utilizzano formati A4 LEF, B5 LEF, 8,5 x 11 poll. LEF, 8 x 10 poll. LEF, 7,5 x 10,5 poll. LEF. Quando si utilizza carta di altri formati, la capacità del vassoio è di 1.500 fogli e 100 fascicoli. **Il vassoio potrebbe non supportare alcuni tipi di carta.
Pinzatura (lunghezza variabile)	 N. massimo fogli pinzati: 100 fogli Quando si utilizza carta di formati più grandi di A4 o 8,5 x 11 poll., il numero massimo di fogli che è possibile pinzare è 65. Le estremità del punto metallico potrebbero piegarsi se si utilizzano certi tipi di carta. Formato carta: Massimo: A3/11 x 17 poll. Minimo: B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) Posizione dei punti: 1 posizione: (anteriore: pinzatura ad angolo, centrale: pinzatura parallela, posteriore: pinzatura parallela*) 2 posizioni: (pinzatura parallela) 4 posizioni: pinzatura parallela A4 (LEF) e 8,5 x 11 poll. (LEF) *: Pinzatura ad angolo per A3 e A4
Perforazione	Formato carta supportato: • Massimo: A3/11 x 17 poll. • Minimo: B5 LEF (2 fori), A4 LEF (4 fori) N. di fori: 2, 4, 3 (opzionale) Tipo di carta: 55-220 g/m²

(continuato)

(continuato)	Constitution to the	
Componente	Specifiche tecniche	
Creazione libretto/piegatura singola	 Numero massimo di fogli: Piegatura e pinzatura: 25 fogli Sola piegatura: 5 fogli Quando si utilizza carta 75 g/m² (20 lb), è possibile pinzare solo 14 fogli se si aggiunge una copertina. Formato carta: Massimo: A3, 13 x 18 poll. Minimo: A4 (SEF), 8,5 x 11 poll. (SEF) NOTA Quando si utilizzano supporti leggeri, è possibile si verifichino inceppamenti con Creazione libretto, Piegatura singola e pinzatura per stampe con un numero di fogli maggiore o uguale a 25. Se si verificano inceppamenti dei supporti, selezionare un supporto diverso 	
	verificano inceppamenti dei supporti, selezionare un supporto diverso per il lavoro. Tipo di carta: Solo piegatura o piegatura e pinzatura: 55-350 g/m² non patinata, 106-300 g/m² patinata Grammature carta/Capacità libretto: 64-80 g/m², non patinata: 25 fogli 81-90 g/m², non patinata: 20 fogli 91-105 g/m², non patinata: 10 fogli 106-128 g/m², non patinata: 10 fogli, patinata: 10 fogli 129-150 g/m², non patinata: 10 fogli, patinata: 10 fogli 151-176 g/m², non patinata: 10 fogli, patinata: 10 fogli 177-220 g/m², non patinata: 5 fogli, patinata: 5 fogli 221-256 g/m², 4 fogli max patinata o non patinata	
Piegatura	257-350 g/m², 3 fogli max patinata o non patinata NOTA	
	Il limite per i fascicoli piegati non pinzati è di 5 fogli di carta.	
Vassoio 8/T1 (inseritore postprocesso, altrimenti detto "interposer")	Formato carta: • Massimo: A3/11 x 17 poll. • Minimo: B5, Executive (7,25 x 10,5 poll.) La macchina non stampa su carta caricata nel vassoio 8/T1. Capacità: 200 fogli quando si usa carta Xerox 75 g/m²/20 lb. Tipo di carta: 64-220 g/m²	

Piegatrice a C/Z opzionale

Componente	Specifiche tecniche
Piegatura a Z foglio corto	 Formato carta piegatura a Z: 11 x 17 poll./A3, 10 x 14 poll./B4, 8K Capacità: Massimo: 80 fogli (carta Xerox 75 g/m²/20 lb A3/11 x 17 poll. con piegatura a Z) 20 fogli per 8K e 10 x 14 poll./B4 Tipo di carta: 64-90 g/m² (16-24 lb) Vassoio uscita: vassoio impilatore (centrale)
Piegatura a C Piegatura a Z	 Formato carta: A4/8,5 x 11 poll. Numero di fogli da piegare: 1 foglio Capacità: minimo 30 fogli (quando si usa carta Xerox 75 g/m²/20 lb). Tipo di carta: 64-90 g/m² (16-24 lb) Vassoio uscita: Vassoio piegatrice a C/Z

Specifiche del trasporto di finitura

Componente	Specifiche tecniche
Formato	182 x 488 mm/7,16 x 19,2 poll., direzione del processo. Registrazione centrale: 182 x 330,2 mm/7,16 x 13 poll., direzione del processo
Grammatura	52-350 g/m²
Trasparenti/carta patinata	È possibile usare trasparenti/carta patinata
Velocità	50 - 155 stampe al minuto (ppm)

Indice analitico

A	Codici di errore 10-25
	Codici di errore dell'OHCF 13-18
Alimentatore ad alta capacità grandi formati	Codici di errore del modulo di interfaccia
(OHCF)	14-8
OHCF 1-9, 13-1	Modulo taglierina/piegatrice quadra
Risoluzione dei problemi dell'OHCF 13-12	SquareFold 18-16
Specifiche dell'OHCF 13-20	Complessivo tessuto del fusore
Alimentazione	sostituzione del complessivo tessuto del
Assenza di alimentazione 10-3	fusore 9-25
tempo di riscaldamento del sistema 10-4	Conflitto tra tipo di supporto e vassoio 6-8,
Amministratore	13-11
logon (accesso) 5-1	Contatori di utiliano 3 3
opzioni 5-1	Contatori di utilizzo 3-3
Amministratore di sistema	Corotron di carica 9-18, 10-4, 10-41, 10-49, 10-52
accedere come amministratore 5-1	10-32
opzioni 5-1	
Annullare il lavoro 3-7	D
Array a larghezza piena 1-6	
Avvio rapido 1-2	Dati tecnici 11-1
	Dispositivi di alimentazione 1-9
C	Dispositivi di alimentazione opzionali 1-9
	Dispositivi di finitura 1-9
Calibrazione 1-6	Dispositivi di finitura esterni 1-14
Calibrazione dei colori 1-6	Dispositivi di finitura opzionali 1-9
Cambio di lingua 1-5	Dispositivo GBC AdvancedPunch 1-10
Capacità dei vassoi	
per i vassoi carta 1 e 2 11-1	E
Carta	
alimentazioni errate 10-5	Economizzatore
alimentazioni multiple da un vassoio carta	modi risparmio energia 1-5
10-5	pulsante Economizzatore 1-5
arricciatura 10-6	Elenco dei materiali di consumo
impostazioni sul modulo di	Elenco di CRU 9-17
interfaccia 14-3	Elenco supporti consigliati
arricciature 10-5	RML 7-2
capacità per i vassoi 1 e 2 11-1	Esci da interfaccia utente 3-1
caricamento	
vassoi 1 e 2 6-1	F
vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-4	T .
impostazioni su IM 10-6	Fatturazione
specifiche 11-3	Contatori di fatturazione 3-3
vassoi 1 e 2 6-1	Contacon a raccardione 5 5
vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-4	
velocità di stampa da tutti i vassoi 11-1	G
Cartuccia fotoricettore 10-49	
Chiamata di assistenza 10-2	Guida 2-1
	dell'interfaccia utente 2-1

Menu Guida 2-1	OHCF
sul CD/DVD della documentazione per il	alla leva 1a e alla manopola 1c 13-14
cliente del server di stampa 2-2	alla leva 1b e alla manopola 1c 13-15
sul World Wide Web 2-2	alla leva 1d e alla manopola 1c 13-16
Guida sul World Wide Web	vassoi interni A1-1 e A1-2 13-13
www.xerox.com. 2-2	vassoi interni A1-1 e A1-2 13-13
	Stazione di finitura standard plus
т	alla leva 1a e alla manopola 1c 19-15
I	alla leva 2a e alla manopola 3a 19-24
Impilatoro grando canacità (UCS) 1 10	alla leva 2b e alla manopola 2c 19-25
Impilatore grande capacità (HCS) 1-10 codici di errore 15-12	alla leva 3g e alla manopola 3f 19-21
	alla leva 4b e alla manopola 3a 19-23
componente 15-2	area 1 19-33
descrizione generale 15-1	area 2 19-35
inceppamenti carta	area 3 19-36
E1, E2 ed E3 15-5	area 4 19-37
E4, E5 ed E6 15-6 E7 15-8	levα 1b 17-18, 19-17
E8 15-9	levα 1d 17-17, 19-16
	leva 3e e manopola 3c 19-20
interruzione dell'alimentazione 15-11	leve 3b e 3d 19-19
pannello comandi 15-3 pulsante Arresto 15-3	nell'area 2d e alla leva 2g 19-28
risoluzione dei problemi 15-5	nelle aree 2c, 2e, 2f e 2d 19-27
scaricamento	nelle aree 4b e 4c 19-30
vassoio impilatore 15-4	Vassoio 8 (Inseritore postprocesso)
specifiche 15-16	17-15, 19-14
suggerimenti 15-10	vassoio impilatore stazione di finitura
vassoio superiore	17-32, 19-32
pulsante Arresto 15-3	vassoio superiore stazione di finitura
Inceppamenti carta	17-31, 19-31
Impilatore grande capacità (HCS)	Inserti a rubrica
E1, E2 ed E3 15-5	caricamento nei vassoi 1 e 2 6-1
E4, E5 ed E6 15-6	Interfaccia utente
E7 15-8	Guida dell'interfaccia utente 2-1
E8 15-9	Guida della IU 2-1
Modulo di interfaccia	Il monitor dell'interfaccia utente è spento
leva 1a 14-4	10-5
leva 2a 14-6	Interfaccia utente 1-3
leva 2b 14-7	IU bloccata 10-5
modulo stampante	IU non risponde 10-5
area 2 10-9	pulizia dello schermo sensibile 9-1
area 5 10-15	Interruttore
area 6 10-18	accendere 1-8
area 7 10-21	interruttore di alimentazione 1-8
Area di uscita stampe 10-6	pulsante di alimentazione 1-8
area vassoio carta 10-6	spegnere 1-8
Area vassoio di ricezione con	Invio di un lavoro di stampa 4-1
sfalsamento 10-6	dal computer 4-1
aree 3 e 4 10-12	da Xerox CX Print Server 4-2 da Xerox EX Print Server 4-2
vassoi 1 e 2 10-8	
Modulo taglierina/piegatrice quadra	da Xerox FreeFlow Print Server 4-1
SquareFold 18-12	
E1/E2 18-13	
E3 18-15	

L	impostazioni predefinite dispositivo antiarricciatura sul modulo di
Lavori di stampa fronte/retro	interfaccia 14-3
caricamento dei supporti preforati nei	inceppamenti carta alla leva 1a 14-4
vassoi 1 e 2 6-4	inceppamenti carta alla leva 2a 14-6
caricamento di supporti preforati nei	inceppamenti carta alla leva 2b 14-7
vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-7	pannello comandi 14-2
Lavori di stampa solo fronte	percorso carta 14-3
caricamento dei supporti preforati nei	pulsanti del dispositivo antiarricciatura
vassoi 1 e 2 6-3	manuale sul modulo di
caricamento di supporti preforati nei	interfaccia 14-4
vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-6	risoluzione dei problemi 14-4
Lavoro di stampa incompleto 10-3	Modulo taglierina/piegatrice quadra
Leve di regolazione obliquità	SquareFold 18-1
per i vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 6-5, 13-8	codici di errore 18-16
per i vassoi carta 1 e 2 6-5, 13-8	componente 18-2
Libreria supporti	descrizione generale 18-1
Lingua	funzione di piegatura quadra 18-5
Pulsante Lingua 1-4	opzioni di piegatura 18-5
Livello di accesso	opzioni di piegatura, accesso alle
Amministratore	18-5
Operatore	funzione taglierina 18-7
Amministratore	formato libretto finito 18-9
Responsabile tecnico 1-4	linee guida per il taglio 18-9
Responsabile tecnico (TKO) Logon	opzioni di taglierina, accesso alle 18-10
come amministratore 5-1	opzioni taglierina 18-8
pulsante logon (accesso) 1-4	inceppamenti carta 18-12
L 2011 (2010)	E1/E2 18-13
A.4	E3 18-15
M	opzioni di piegatura 18-5
Manutanziana 0 1	opzioni di piegatura, accesso alle 18-7
Manutenzione 9-1	opzioni di taglierina, accesso alle 18-10
Manutenzione sull'interfaccia utente 3-4	opzioni taglierina 18-8
procedure di pulizia 9-1 sostituzione dei materiali di consumo 9-17	pannello comandi 18-4
Materiali di consumo	percorso carta 18-3
cartuccia toner 9-19	risoluzione dei problemi 18-12
contenitore del toner di scarto 9-22	specifiche
Contenitore del toner di scarto 9-22	spie luminose 18-4
ordinazione di CRU 9-17	suggerimenti 18-11
sostituzione del complessivo tessuto del	immagini a tutta pagina, stampa
fusore 9-25	delle 18-11
Menu Sistema 3-1	
Modalità di sfalsamento	N
abilitazione su EX Print Server 12-1	
per il vassoio di ricezione con sfalsamento	Numero di serie
12-1	sull'interfaccia utente 10-1
Modulo di interfaccia 14-1	sulla macchina 10-1, 10-3
codici di errore 14-8	Numero di serie macchina
eliminazione degli inceppamenti 14-4	sull'interfaccia utente 10-1
impostazioni arricciatura carta sul modulo	sulla macchina 10-1, 10-3
di interfaccia 14-3	

0	Rilegatore in brossura 1-11 16-1
	alimentazione 16-10
Ordinazione dei materiali di consumo	caricamento dei supporti nel vassoio
Elenco di CRU 9-17	inseritore copertine 16-11
	codici di errore 16-37
D	componenti del rilegatore 16-1
P	componenti esterni 16-1
Desire de la latera en en 2.4	componenti interni 16-4
Particolari del sistema 3-1	inceppamenti carta
Pausa 2.7	area E1 e area E2 16-31
pulsante Pausa 3-7	area E3 16-32
Percorso carta 9-1	area E4 16-33
procedure di pulizia 9-1	area E5 e area E6 16-34
area 2 9-2	inseritore copertine 16-3
area 5 9-7	in stampa
area 6 9-10	Da FreeFlow Printer Server al
area 7 9-13	rilegatore
aree 3 e 4 9-4	dal computer al rilegatore
Problemi delle stampe	Da Xerox CX Print Server al rilegatore
alimentazioni errate 10-5	interruttore di sicurezza 16-6
alimentazioni multiple da un vassoio carta	interruzione dell'alimentazione durante
10-5	il funzionamento 16-37
arricciatura 10-6	invio di un lavoro al rilegatore 16-12
arricciature 10-5	manutenzione 16-28
impostazioni arricciatura carta sul modulo	modalità manuale
di interfaccia 14-3	CX Print Server 16-18
impostazioni su IM 10-6	
Qualità dell'immagine difettosa 10-49	EX Print Server 16-23
stampa su formato carta errato 10-4	FreeFlow Print Server 16-13
Procedure di pulizia 9-1	modo Economizzatore 16-10
percorso carta 9-1	pannello comandi 16-5
area 2 9-2	percorso bypass 16-7
area 5 9-7	percorso di rilegatura libro 16-7
area 6 9-10	percorso inseritore copertine 16-9
area 7 9-13	percorso standard 16-8
aree 3 e 4 9-4	problemi generali 16-37
Schermata interfaccia utente 9-1	pulizia del rilegatore 16-28
Proprietà del vassoio 6-7, 13-10	regolazione dell'immagine stampata e
Proprietà vassoio	rifilatura 16-37
Pulsante Riepilogo 3-7	rifornimento del vassoio di riempimento
r disdrice Riephogo 5 7	adesivo 16-29
_	rimozione dei libri dal rilegatore 16-12
Q	risoluzione dei problemi 16-30
	specifiche 16-74
Qualità immagine 10-49	stampa
	Da FreeFlow Printer Server al
D	rilegatore 16-13
R	dal computer al rilegatore 16-12
Posponsabile tespise (TKO) 1 / 0 19 10 /	da Xerox CX Print Server al rilegatore
Responsabile tecnico (TKO) 1-4, 9-18, 10-4,	16-23
10-26, 10-41, 10-49, 10-52	Da Xerox CX Print Server al rilegatore
Riavvia interfaccia utente 3-1	16-18
Richiesta di assistenza 10-2	stampa/rilegatura
Riepilogo lavoro 3-7	copertine prestampate
	EX Print Server 16-24

FreeFlow Print Server 16-15	alla leva 2a e alla manopola 3a 19-24
di due solo file α CX Print Server	alla leva 2b e alla manopola 2c 19-25
16-21	alla leva 3g e alla manopola 3f 19-21
di un solo file α CX Print Server 16-19	alla leva 4b e alla manopola 3a 19-23
di un solo file α EX Print Server 16-25	area 1 19-33
di un solo file α FreeFlow Print Server	area 2 19-35
16-16	area 3 19-36
svuotare il vassoio scarti della taglierina	area 4 19-37
16-28	levα 1b 17-18, 19-17
Riprendere il lavoro 3-7	levα 1d 17-17, 19-16
Risoluzione dei problemi 10-1	leva 3e e manopola 3c 19-20
Impilatore grande capacità (HCS) 15-5	leve 3b e 3d 19-19
Modulo taglierina/piegatrice quadra	nell'area 2d e alla leva 2g 19-28
SquareFold 18-12	nelle αree 2c, 2e, 2f e 2d 19-27
Risoluzione dei problemi dell'OHCF 13-12	nelle aree 4b e 4c 19-30
Risoluzione dei problemi del modulo di	Vassoio 8 (Inseritore postprocesso)
interfaccia 14-4	17-15, 19-14
Stazione di finitura standard plus 19-14	vassoio impilatore stazione di finitura
Stazione di finitara standara pius 13-14	17-32, 19-32
S	vassoio superiore stazione di finitura 17-31, 19-31
Specifiche ambientali 11-4	inceppamenti punti metallici
Specifiche del sistema 11-1	nella cartuccia punti metallici
Spegni PC di sistema 3-1	standard 19-38
Staffa per cartoline 11-1, 13-1	manutenzione
utilizzo della staffa per cartoline 13-2	cartuccia punti metallici standard,
·	sostituzione della 17-8, 19-8
Stampa in corso 4-1 dal computer 4-1	contenitore punti di scarto standard,
da Xerox CX Print Server 4-2	sostituzione del 17-11,
da Xerox EX Print Server 4-2	19-10
	contenitore scarti di perforazione,
da Xerox FreeFlow Print Server 4-1	svuotamento del 17-13,
Stampe al minuto (ppm) 1-1 Stazione di finitura libretto	19-12
	Modulo stazione di finitura 19-43, 19-46
Stazione di finitura standard 1-12	codici di errore 19-40
Stazione di finitura standard/libretto 17-1	componente 19-2
componente 17-1	specifiche 19-43
Stazione di finitura standard plus 1-13, 19-1	piegatrice a C/Z opzionale 19-46
cartuccia punti metallici standard,	tipi di piegatura 17-5, 19-3
sostituzione della 17-8, 19-8	piegatrice a C/Z opzionale 19-46
codici di errore	risoluzione dei problemi 19-14
DFA di terze parti 19-41	specifiche 19-43, 19-43, 19-46, 19-46
Modulo stazione di finitura 19-40	tipi di piegatura 17-5, 19-3
Trasporto di finitura 19-41	Trasporto di finitura 19-46
contenitore punti di scarto standard,	codici di errore 19-41
sostituzione del 17-11, 19-10	componente 19-41
contenitore scarti di perforazione,	specifiche 19-46
svuotamento del 17-13, 19-12	•
descrizione generale 19-1	spie di stαto 19-7
DFA di terze parti	Supporti
codici di errore 19-41	caricamento dei supporti nei vassoi 1 e 2
guasti della pinzatrice 17-34, 19-38	6-1
inceppamenti carta	caricamento dei supporti nell'OHCF
alla leva 1a e alla manopola 1c 19-15	opzionale 13-4

Supporti a rubrica caricamento nei vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-4 Supporti preforati	sostituzione del complessivo tessuto del fusore 9-25 sostituzione del contenitore del toner di scarto 9-22 sostituzione di una cartuccia toner 9-19
caricamento nei vassoi 1 e 2 6-3, 6-4 caricamento nei vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-6, 13-7	
Supporti preforatiVassoi caricamento nei vassoi 1 e 2 6-3, 6-4 con lavori di stampa fronte/retro 6-4	Vassoi caricamento degli inserti a rubrica nei
con lavori di stampa solo fronte 6-3	vassoi 1 e 2 6-1 caricamento dei supporti a rubrica nei
Torono di viscoldoro ento 10 6	vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-4 caricamento dei supporti nei vassoi 1 e 2 6-1
Tempo di riscaldamento 10-4 avvio a freddo 11-2 con cambio di modalità 11-2	caricamento dei supporti nei vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-4
da potenza ridotta (economizzatore) 11-2 da standby 11-2	caricamento dei supporti preforati nei vassoi 1 e 2 6-3, 6-4
Tempo di riscaldamento del sistema avvio a freddo 11-2 con cambio di modalità 11-2	caricamento dei trasparenti nei vassoi 1 e 2 6-2 caricamento dei trasparenti nei vassoi
da potenza ridotta (economizzatore) 11-2 da standby 11-2	A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-5 caricamento della carta nei vassoi 1 e 2
Tempo di uscita prima stampa 11-2 Toner area di stato 3-2, 3-2	6-1 caricamento di carta nei vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-4
cartucce 3-2, 3-2 cartuccia toner 3-2, 3-2	caricamento di supporti preforati nei vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-6,
chiaro 1-7, 1-7 contenitore del toner di scarto Contenitore del toner di scarto 9-21, 9-21 resa toner 9-17, 9-17	13-7 con lavori di stampa fronte/retro con lavori di stampa solo fronte con lavori fronte/retro e OHCF opzionale
sostituzione del contenitore del toner di scarto 9-22, 9-22	13-7 con lavori solo fronte e OHCF opzionale
sostituzione di una cartuccia toner 9-19, 9-19 Toner chiaro	13-6 Vassoio di ricezione con sfalsamento 12-1 Velocità di stampa 11-1
Toner chiaro 1-7 Trasparenti	,
caricamento nei vassoi 1 e 2 6-2 caricamento nei vassoi A1-1 e A1-2 (OHCF) 13-5	
U	
Unità sostituibili dal cliente cartuccia toner 3-2 contenitore del toner di scarto Contenitore del toner di scarto 9-21 CRU 3-2 sostituzione dei materiali di consumo 9-17	

